


Raddy **NW3**

USE MANUAL

HANDBUCH

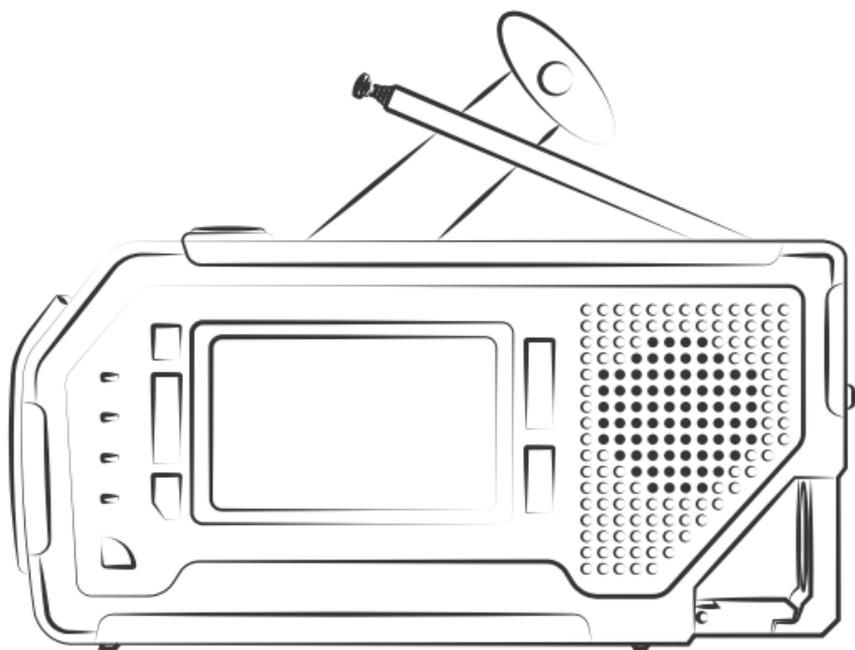

MULTIFUNCTION RADIO

Radio Operation	2
SOS Alarm	3
Flashlight	3
Phone Charging	3
Power the Device	4
Earphone Jack	6
Bottle Opener	6
Backlight	6
Specification	7
Safety Instructions	7
Warranty	8
Packing list	8
Radio-Betrieb	9
SOS-Alarm	10
Taschenlampe	10
Handy laden	10
Stromversorgung	11
Kopfhörerbuchse	13
Flaschenöffner	14
Hintergrundbeleuchtung	14
Technische Daten	14
Sicherheitshinweise	15
Garantie	15
Teilleiste	15

RADIO OPERATION

1. Press the button “

A detailed line drawing of the Raddy radio, viewed from a three-quarter perspective. The device is rugged and rectangular. Various components are labeled with lines pointing to their locations: 'Flashlight Button' (top left), 'Solar Panel' (top center), 'Antenna' (top right), 'Backlight Button' (left side), 'Flashlight' (bottom left), 'Indicator Light' (bottom left), 'Turning Up/Down' (bottom left), 'SOS Button' (bottom center), 'LCD Display' (center), 'Band Selection' (right side), 'Volume +/-' (right side), and 'Strap Buckle' (bottom right).

- **Indicator Light** (from top to bottom): Crank and Solar Charging Indicator, Signal Indicator, Power Indicator, USB Charging Indicator.

SOS ALARM

1. The radio has SOS feature for emergency that activates a loud siren and a flashlight. Long press the SOS button in the lower left corner to activate it.
2. Press SOS button again to turn it off.

FLASHLIGHT

1. The flashlight can be turned on by clicking on the light button on the top of the radio .
2. Press it again to turn it off.


PHONE CHARGING

The standard port can be used to charge USB devices. It has the 2000mAh capacity to charge the phone when fully charged.

NOTE: To extend the battery life, it's suggested to use this function only in emergencies.

STD USB Output

Micro USB Input

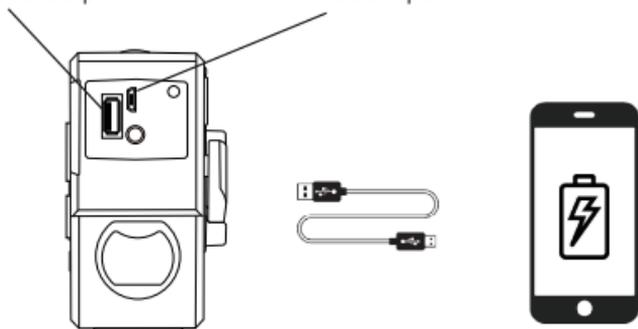

POWER THE DEVICE

Before powering the radio, make sure you read the safety instructions.

A. USB Charging


1. To charge the radio, insert the supplied USB cable into the USB power source. Plug the Micro USB connector into the input port on the side of the radio.
2. The charging indicator will flash red as the battery charges, and it will be constant red when it's fully charged.
3. It takes 3 hours for the internal 18650 2000mAh LI-ION. When the radio is fully charged, it can play 18-20 hours based on middle volume or the flashlight can be used 8-10 hours.

NOTE: It would be better to turn off the radio before the device is charged.

B. Hand Crank Dynamo

The radio can also be charged by turning the handle on the bottom of the device and activating the dynamo.

1. The handle can be turned either clockwise or counterclockwise. The charging indicator should also light red when the handle is being turned.
2. Spin the handle for 3 to 5 minutes at the speed of 130-150 RPM when using the radio for the first time.

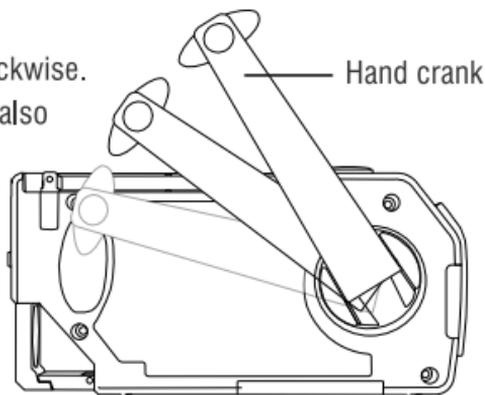

3. One minute of cranking for 5 minutes of radio play (at the medium volume) and 30 minutes of flashlight.

C. Solar Powered


The radio battery can be charged by the solar panel which is on the top of the device. Expose the solar panel in clear sunlight to let it charge as efficiently as possible.

1. The charging indicator will light red when the radio starts charging by solar panel.
2. The charging effect depends on the strength of the sun's rays. The stronger the light, the better the effect.
3. Kindly remind that it's difficult to fully charge the unit with the solar panel, which is mostly used for maintaining the battery.

D. AAA Dry Batteries

Remove the battery compartment cover which is on the bottom of the device, then insert 3 AAA batteries into the compartment. The symbol displayed on the LCD screen battery level will be converted to AAA.

- NOTE:**
1. Ensure the negative(-) end is placed against the spring.
 2. There is a priority to use AAA dry batteries.
 3. Remove the AAA dry batteries when they are not using.

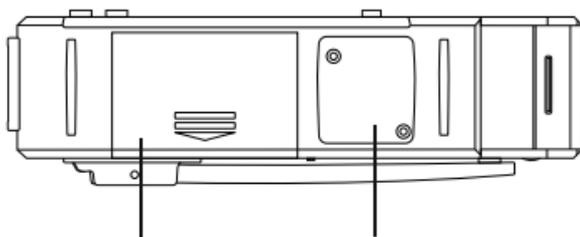


AAA Dry Battery Compartment

Internal Li-ion Battery

EARPHONE JACK

1. You can Insert the 3.5mm Earphone jack to listen to the radio to enjoy your leisure time.
2. If you press the SOS button at this time, the alarm sound will still be emitted from the speaker and the LCD screen will be closed.

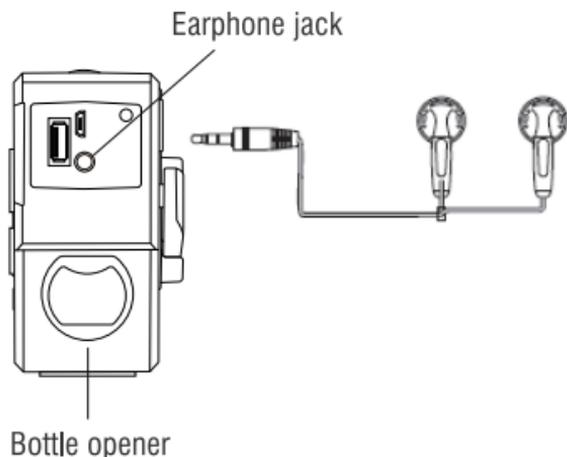

BOTTLE OPENER

Put the bottle opener in the bottle cap and press down or lift it up by hand to open the cap of beer, cola or other drink. Best for using in camping or party.

BACKLIGHT

1. Press "❄️" to turn on the backlight, it will turn off automatically after 2 minutes.

2. Press the "❄" again to turn off the backlight when the backlight is on.

SPECIFICATION

Frequency	FM: 87~108MHz AM: 520~1710KHz
Item	159 x 47 x 81mm 6.26 x 1.85 x 3.19in
Item weight	310g
Maximum	9W
Working	2.7-4.2V
Battery	2000mAh/3.7V Li-ion
IP rating	IPX3
Flashlight	1W/70LM

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Unit is not waterproof—only water-resistant. Do not submerge.
2. When radio first used or sits idle for more than 60 days, please placed under strong solar light (daylight>86000LUX) for 30 minutes or hand crank for one minute to activate the battery.
3. When using this machine, please do not over-discharge, so as not to reduce the service life of the battery in the machine, or even damage the rechargeable battery .
4. Use a soft damp cloth to clean radio surface . Do not use alcohol or other liquids containing corrosive ingredients to clean this product.

WARRANTY

The device has a full 12-month warranty against manufacturing defects from the date of purchase.

PACKING LIST


Radio x 1

User Manual x 1

Micro USB Cable x 1

RADIO-BETRIEB

1. Drücken sie die Taste “” um das Radio einzuschalten.
Die Betriebsanzeige leuchtet blau.
2. Drücken der “BAND” Taste wählt FM/AM aus.
3. Nachdem Sie FM / AM gewählt haben, drücken Sie kurz die Taste “▲” oder “▼” um einen Kanal auszuwählen. Sie können die Taste “▲” oder “▼” gedrückt halten um die Kanäle automatisch zu durchsuchen. Die Suche hält an, wenn ein Kanal richtig ausgewählt ist und die grüne Anzeige leuchtet auf. Ziehen Sie die Antenne ganz heraus und drehen sie sie um einen optimalen Empfang zu haben.
4. Drücken sie die Lautstärketaste “+” oder “-” zur Einstellung der Lautstärke.

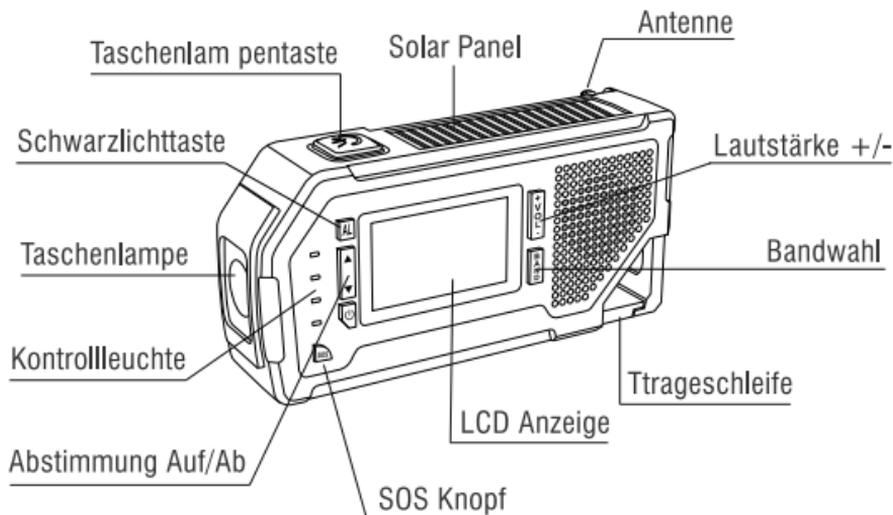

- **HINWEIS:** Anzeigen (Von oben nach unten: Ladeanzeige, Signalanzeige, Betriebsanzeige, USB Ladeanzeige)

SOS-ALARM

1. Das Radio hat eine SOS-Funktion für Notfälle, die eine laute Sirene und ein Blitzlicht aktiviert. Drücken sie den SOS-Knopf in der linken unteren Ecke lang zum Aktivieren.
2. Nochmaliges Drücken des SOS-Knopfes schaltet den Alarm wieder aus.


TASCHENLAMPE

1. Die Taschenlampe wird durch Drücken auf die Lichttaste oben auf dem Radio eingeschaltet.
2. Nochmaliges Drücken schaltet sie aus.

HANDY LADEN

Der Standardanschluss kann benutzt werden um USB-Geräte zu laden. Er bietet bei voller Ladung eine Kapazität von 2000 mAh um ein Handy aufzuladen.

HINWEIS: Um die Akkulaufzeit zu verlängern, wird empfohlen, diese Funktion nur im Notfall zu nutzen.

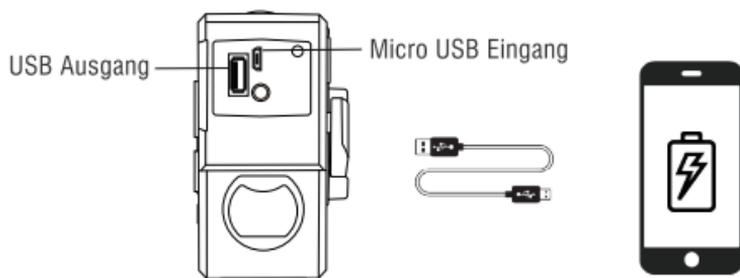

STROMVERSORGUNG

Lesen sie vor dem Einschalten sie Sicherheitsinstruktionen.

A. USB-Aufladung

1. Zum Aufladen des Radios stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die USB-Stromquelle und das andere Ende in den Micro-USB-Anschluss an der Seite des Radios.
2. Die Ladeanzeige blinkt rot während der Akku aufgeladen wird und leuchtet konstant rot, wenn er vollständig geladen ist.
3. Der interne 18650 2000mAh LI-ION benötigt 3 Stunden bis zur vollen Ladung.


Wenn das Radio voll aufgeladen ist, kann es bei mittlerer Lautstärke 18 bis 20 Stunden spielen oder 8-10 Stunden als Taschenlampe verwendet werden.

BEMERKUNG: Es ist besser, das Radio zum Laden auszuschalten.

B. Handkurbel-Generator

BEMERKUNG:

Das Radio kann auch geladen werden, indem man durch Drehen der Handkurbel am Boden den Dynamo aktiviert.

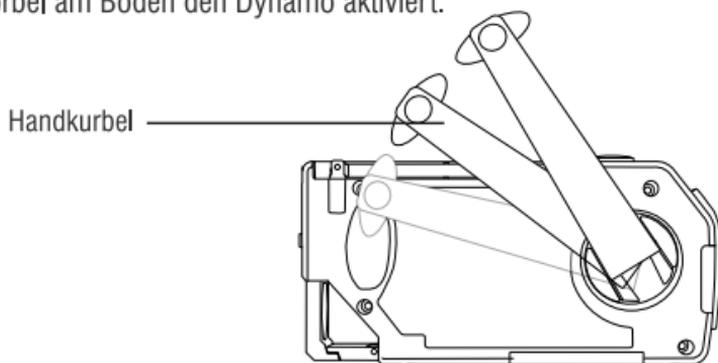

1. Die Kurbel kann in beide Richtungen gedreht werden. Die Ladeanzeige sollte rot leuchten wenn die Kurbel gedreht wird.
2. Drehen Sie die Kurbel 3 bis 5 Minuten lang mit einer Geschwindigkeit von 130-150 Umdrehungen pro Minute bei der ersten Verwendung des Radios.
3. Eine Minute Kurbeln gibt Ladung für 5 Minuten Radiohören (bei mittlerer Lautstärke).

C. SOLARBETRIEB

Die Radiobatterie kann über das Solarpanel aufgeladen werden.

Es befindet sich oben auf dem Gerät. Stellen Sie das Gerät in helles Sonnenlicht, damit es so effizient wie möglich aufgeladen werden kann.

1. Die Ladeleuchte leuchtet rot wenn die Ladung mit dem Solarpanel startet.
2. Der Ladeeffekt hängt von der Stärke der Sonnenstrahlung ab. Je stärker das Licht, desto besser die Wirkung.
3. Bitte denken Sie daran, dass es schwierig ist, das Gerät mit dem Solarpanel vollständig aufzuladen. Es dient hauptsächlich zur Wartung der Batterie.


D. AAA-Batterien

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, die sich unten am Gerät befindet.

Legen Sie dann 3 AAA-Batterien in das Fach ein. Das auf dem LCD-Bildschirm angezeigte Ladezustandssymbol schaltet auf „AAA“ um.

HINWEIS:

1. Stellen Sie sicher, dass das negative (-) Ende an der Feder anliegt.
2. Die Verwendung von AAA-Trockenbatterien hat Priorität.
3. Entfernen Sie unbedingt die AAA-Trockenbatterien, wenn sie länger nicht verwendet werden.

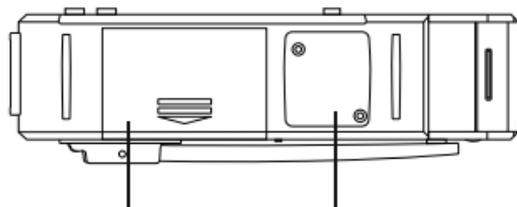


AAA Trockenbatteriefach

Interne Li-ion Batterie

KOPFHÖRERBUCHSE

1. Sie können einen 3.5mm Kopfhörerstecker benutzen um Radio zu hören und ihre Zeit entspannt zu genießen.
Das Radio ist nur kompatibel mit Kopfhörer von Android Handy und MP.
2. Dieses Radio funktioniert nur mit Android-Handys und MP3 / MP4-Playern.
Es funktioniert nicht mit iPhone-Kopfhörern.
3. Die Kopfhörerbuchse unterstützt nur die Ausgabe, sodass sie nicht mit AUX-Kabeln funktioniert.
4. Wenn sie dabei den SOS-Knopf drücken, wird der Alarm noch vom Lautsprecher ausgestrahlt und die LCD-Anzeige schaltet ab.

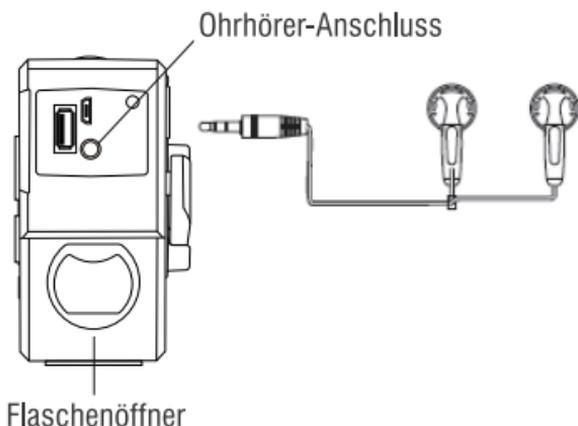

FLASCHENÖFFNER

Setzen Sie den Flaschenöffner am Flaschenverschluss an und drücken oder heben sie ihn mit der Hand an, um den Kronkorken von Bier-, Cola- oder anderen Getränkeflaschen zu entfernen. Gut geeignet für Camping oder Parties.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

1. Drücken sie "☼" um das Hintergrundbeleuchtung einzuschalten Es schaltet nach 2 Minuten automatisch aus.
2. Nochmaliges Drücken von "☼" schaltet das Hintergrundbeleuchtung wieder aus.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich	FM: 87~108MHzL AM: 520~1710KHz
Maße	159 x 47 x 81mm
Gewicht	310g
Leistung	9W
Akku	2000 mAh/3,7V Li-ion
Spannung	2,7-4,2V
Schutzart	IPX3
Taschenlampe	1W/70LM

SICHERHEITSHINWEISE

1. Das Gerät ist nicht wasserdicht, nur Spritzwassergeschützt. Nie in Wasser tauchen!
2. Bei der ersten Nutzung des Radios oder nach 60 Tagen ohne Benutzung stellen sie es für 30 Minuten in starkes Sonnenlicht (Tageslicht mit 86000 LUX) oder drehen sie eine Minute an der Kurbel um die Batterie zu aktivieren.
3. Vermeiden sie im Betrieb Tiefentladung der Batterie um ihre Lebenszeit nicht zu verkürzen. Beschädigen sie nie den eingebauten Akku!
4. Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um das Radiogehäuse zu reinigen. Verwenden sie zur Reinigung niemals Alkohol oder andere Flüssigkeiten, die ätzende Inhaltsstoffe enthalten.

GARANTIE

Das Gerät hat eine volle 12-monatige Garantie gegen Herstellermängel ab dem Kaufdatum.

TEILELISTE

Radio x 1

Bedienungsanleitung x 1

Micro USB-Kabel x 1

Raddy

NW3