

RADDY

RD33

Multi-functional Audio Player Speaker

Multifunktionaler Multimedia-Radio

User Manual | Benutzerhandbuch



Please read the instruction before using the product and keep it for future reference.
Any questions, please feel free to contact support@iraddy.com or visit
<https://iraddy.com/>

Lesen Sie bitte diese Anleitung, bevor Siedas Gerät benutzen, und bewahren Sie es zum
späteren Nachschlagen auf.

Mit Fragen können Sie sich an support@iraddy.com wenden oder besuchen sie:
<https://iraddy.com/>


Contents

Appearance Button Function Schematic Diagram	01
Operation Instruction of Each Button	02
DAB Radio Introduction	04
FM Radio	04
BT	05
System Setting	05
Battery Charging Method	06
Battery Charging Precautions	06
Technical Parameters	07
Packing Accessories	07
Frequent problems solutions	07

Inhalt







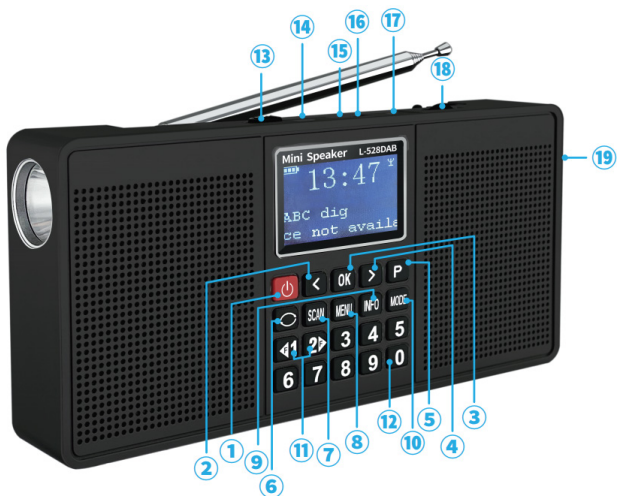

Aussehen Taste Funktion Schematische Darstellung	09
Bedienelemente	10
DAB-Radio	12
FM-Radio	13
BT	14
Systemeinstellung	14
Aufladen des Akkus	14
Sicherheitshinweise	15
Technische Parameter	16
Lieferumfang	16
Störungsbeseitigung	16

Appearance Button Function Schematic Diagram



- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Power switch ON/OFF | ⑪ Long press button 1 or 2 for previous or next folder |
| ② Previous MP3/station, rewind | ⑫ 0-9 number buttons |
| ③ Play/Pause/Confirm | ⑬ LED flashlight switch |
| ④ Next MP3/station, fast-forward | ⑭ DC5VIN charging input jack |
| ⑤ Preset stations | ⑮ USB port |
| ⑥ Music repeat | ⑯ TF card slot |
| ⑦ Auto scan button | ⑰ Earphone output jack |
| ⑧ DAB system menu | ⑱ Volume knob |
| ⑨ DAB station information | ⑲ Radio tuning knob |
| ⑩ Switch mode among DAB/FM/BT/TF/USB | |

Operation Instruction of Each Button

- (1)  : Power switch, long press to turn on or turn off this product;
- (2)  : In MP3 mode, short press for previous MP3 while long press to rewind; In FM mode, short press for previous station; In DAB model, short press to scan previous DAB station and will automatically play the station 2 seconds after scan out. Use with “P” button and “MENU” button to choose previous choice;
- (3) **OK** : In MP3 mode, short press to play or pause; In FM/DAB mode, short press to turn speaker mute; Short press to confirm after press “P” or “MENU” button;
- (4)  : In MP3 mode, short press for next MP3 while long press to fast-forward; In FM mode, short press for next station; In DAB model, short press to scan next DAB station and will automatically play the station 2 seconds after scan out. Use with “P” button or “MENU” button to choose next choice;
- (5) **P** : Short press “P” button to recall preset stations, long press “P” button to store stations; In FM/DAB mode (If have stored some stations), short press “P” button to enter recalling preset station mode, and then short press “ ” or “ ” button to check each preset station, and short press “OK” button to play your desired preset station; Long press “P” button to enter storing station mode, and then short press “ ” or “ ” button to check each preset station number, and short press “OK” button to store current playing station to current preset station number;
- (6)  : When playing MP3 files from TF card or USB flash drive, short press to choose to play among repeating ONE/repeating FOLDER/playing randomly/repeating ALL;
- (7) **SCAN** : In FM/DAB mode, long press for over 1.5 seconds to automatically scan stations;
- (8) **MENU** : System setting button;
- (9) **INFO** : In FM mode, short press to check current playing FM station information in following sequence: text, station style, station name, stereo or mono sound, time and date; In DAB mode, short press to check current playing DAB station information in following sequence: dynamic text, signal strength, station style station name, station frequency, station error rate, bit rate, time and date;

(10) **MODE** : Switch mode among DAB/FM/BT/TF/USB;

(11) ◀1 2▶ : Long press button 1 or 2 for previous or next folder;

(12) **0-9** :

A. In MP3 mode, number buttons 0-9 can be used to select one specific MP3 file (For example, press buttons 1, 3 and 5 one after the other to select the 135th MP3 file;

B. In FM radio mode, number buttons 0-9 can be used to select one specific station by radio frequency(For example, in FM radio, continuously press buttons 8+7+8 to select a station of 87.8 MHz; Or can press 1, 5 one after the other to choose the 15th station); long press for over 1.5 seconds to store current playing station to this number(For example, now playing 87.5MHz station, then you long press number 1 for over 1.5 seconds, then 87.5MHz station will be stored to number 1. And next time you can press number 1 to recall this station);

C. In DAB mode, long press for over 1.5 seconds to store current playing station to this number, operate same as FM radio, and next time you can press this number to recall this station;

(13) **ON/OFF** : Turn on or turn off the LED flashlight;

(14) **DC5VIN** : DC5V charging input jack, please use the suitable and standard mobile phone charger or adapter to charge this product;

(15) **USB** : Plug in USB flash drive with MP3 files inside and then the MP3 files can be played;

(16) **TF** : Plug in TF card with MP3 files inside and then the MP3 files can be played (can not play other format audio files except MP3 format); Please insert the TF card in right direction. If not, may damage the TF card or the TF card slot of this product;

(17) 🎧 : Earphone output jack. Plug in earphone, then the audio will transfer to the earphone, the speaker will be mute;

(18) **VOL** : Volume knob, volume up to the big side, volume down to the small side;

(19) **TUNING** : Tuning knob; In FM mode, you can turn the TUNING knob for all frequencies manually to scan out your desired station; In DAB mode, can turn the TUNING knob to choose to play your designed station, can play about 2 seconds automatically after you choose.

DAB Radio Introduction

(1) Features: DAB is digital audio broadcasting, and is belong to multimedia broadcasting system, can not only transmit sound, but can also transmit data. Its transmission is with good anti-interference performance, and playing sound is up to CD level.

(2) Scan DAB radio stations: Completely pull out the radio antenna, then long press the button "SCAN" for over 1.5 seconds to automatically scan and store DAB radio stations;

(3) Play: When finish scanning, you can short press " < " or " > " button for previous or next station and press "OK" to play or wait about 2 seconds to play automatically;

(4) Set: In DAB mode, short press "MENU" button to enter setting surface, use " < " or " > " button to choose, press "OK" button to confirm, you can realize below functions:

- ① Scan stations in full frequencies;
- ② Scan stations at one frequency;
- ③ Choose to close dynamic range, low dynamic range or high dynamic range;
- ④ Delete those invalid stations with "?" symbol from list.

FM Radio

(1) Features: FM radio is also called frequency modulated radio. The radio emission is linear. Because of its high frequencies and short wave, it is very easy to be obstructed by a large building or mountain. This is why in some remote countries, it is hard to receive FM signal well . But it has the advantage that it can have clear sound and is not easy to be interfered by electromagnetic waves that come out from household appliances.

(2) Scan FM radio: Completely pull out the radio antenna, press "MODE" button to change to the mode of FM radio, long press the button "SCAN" for over 1.5 seconds and stop, the numbers on the display screen will jump up quickly from 87.5 and stop at 108, which means the FM radio is Auto-scanning stations and during this time you should not do any other operations on this product. When finish scanning, it will automatically turn back to play the first station.

(3) When finish scanning, you can press “<” or “>” button to choose the previous or the next radio station. Or you can use number buttons 0-9 to select one specific station (For example, in FM radio mode, if total FM stations quantity is 20, then you can continuously press buttons 1, 5 one after the other to select the 15th radio station. If can not scan out or only scan out very few radio stations, suggest to set to scan and lock stations as above in high sensitivity mode one more time;

(4) Set: In FM mode, short press “MENU” button to enter setting surface, use “<” or “>” button to choose, press “OK” button to confirm, you can realize below functions:

- ① Lock stations in high sensitivity or low sensitivity;
- ② Stereo or mono sound.

BT

When turn on this product, press “MODE” button to change to BT mode, and open the BT of your mobile phone and search, you will see the BT name of this product and then click to pair. If successfully paired, there will be a hint tone of successful connection and the BT letters on the display screen will stop flashing, then the music in your mobile phone can be played through this product.

System Setting

Short press “MENU” button and choose system menu, use “<” or “>” button to choose, press “OK” button to confirm, you can set below things:

- (1) Set the backlight to be bright, medium or low;
- (2) ① set time and date; ② set update style for time and date; ③ Set 12-hour clock or 24-hour clock; ④ Set form of date;
- (3) Set languages: ① English; ② German; ③ Italian; ④ French; ⑤ Dutch; ⑥ Polish; ⑦ Spanish;
- (4) Reset all setting information back to be original factory status;
- (5) Check software version.

Battery Charging Method

When power display symbol on display screen show 0 level power or can not turn on the product, indicates that the battery voltage is not enough and you need to charge the battery. When charging, it is in red color; When fully charged, it will turn green color. Please kindly know well below things :

- (1) Please kindly use the suitable and standard voltage DC5V with current over 1000mA charger to charge this product. Using bad quality or unsuitable charger may damage the product or lead to failure to charge;
- (2) Charging time is 3-4 hours. When fully charged, can play about 3-4 hours in biggest volume;
- (3) When the playtime of the battery is shorter and shorter after fully charged, means the lifetime of the battery is shorter and shorter, and you need to get ready to replace with new battery. We suggest you to use our original standard battery (Lithium-ion Cell, 18650/2000mAh).

Battery Charging Precautions

To protect your safety, you should read the precautions carefully before you start using this product. The manufacturer is not liable for damages caused by improper handling and non-observance of precautions for use.

- (1) Please do not disassemble this product by yourself, and do not let unauthorized organizations to repair this product;
- (2) Please do not throw this product into fire, will have risk to cause explosion;
- (3) Please do not put this product into liquid;
- (4) Please do not charge this product under unstable voltage or under the environment over 45 degrees Celsius; Please do not charge this product under humid environment or when nobody around; When there is thunder and lightning, please do not charge;
- (5) When lifetime of this product ends, can not abandon it as domestic garbage, please throw it in recycle bin of electronic product.

Technical Parameters

(1) Radio frequency:

FM: 87.5-108MHz

DAB/DAB+: 174-240MHz

(2) Output: 3W*2(Max)

(3) Mobile phone BT connection distance: about 10 meters

(4) Frequency response: 100Hz-18KHz

Packing Accessories

(1) 2000mAh battery: 1pcs

(2) USB charging cable: 1pcs

(3) User manual: 1pcs

(4) Wrist strap: 1pcs

Frequent problems solutions

(1) Can not turn on this product:

- ① The battery maybe without power and you just need to charge it;
- ② Battery may run out its lifetime.

(2) Can not charge this product:

When charging indicator not light in red color, please check whether charging cable or charger have problems or not; This product has function to stop charging when temperature is over 45°C, which can protect the battery in high temperature working environment. And battery working temperature is 2°C to 45°C.

(3) Without sound when play:

- ① Please check if you have turned the volume knob to the lowest or not;
- ② Please check if you have pressed "OK" (Pause) button. If yes, please press this button again or you can turn off this product and turn it on again.

(4) Can not broadcast FM radio channels:

Need to scan the FM radio when in a new place as follows: Completely pull out the radio antenna, long press "SCAN" button, then it will automatically scan and memory stations. During this time the numbers on the display screen will jump from 87.5 and will not stop until 108, then it will turn back to play the first station;

(5) No DAB/DAB+ radio stations:

① Need to scan the DAB radio when in a new place as follows: Completely pull out the radio antenna, long press "SCAN" button, then it will automatically scan and memory stations. When finish scanning, it will turn back to play the first station;

② Please confirm whether your place has DAB/DAB+ signal or not;

(6) There are files in TF card or USB flash drive but fail to read:

① This product can only play MP3 format audio files, can not play other format audio files such as WMA and so on;

② The TF card or USB flash drive may have problems, please change them.

Aussehen Taste Funktion Schematische Darstellung



- | | |
|--|--|
| ① EIN/AUS-Schalter | ⑪ Langer Druck auf Taste |
| ② Vorheriger Titel/Sender, Zurückspulen | 1 oder 2 für vorherigen oder nächsten Ordner |
| ③ Wiedergabe/Pause/Bestätigen | ⑫ Zifferntasten 0-9 |
| ④ Nächster Titel/Sender, Vorspulen | ⑬ LED-Taschenlampenschalter |
| ⑤ Gespeicherte Sender | ⑭ DC-5V Ladebuchse |
| ⑥ Wiederholungsfunktion | ⑮ USB-Buchse |
| ⑦ Automatischer Sendersuchlauf | ⑯ Micro-SD-Kartensteckplatz |
| ⑧ DAB-System-Menü | ⑰ 3,5mm Kopfhörerbuchse |
| ⑨ DAB-Senderinformationen | ⑱ Lautstärke-Regler |
| ⑩ Moduswechsel zwischen DAB/FM/BT/TF/USB | ⑲ Drehregler |

Bedienelemente

- (1)  Drücken Sie die Taste lang, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- (2)  : Im MP3-Modus: kurz drücken, um den vorherigen Titel aufzurufen, und lang drücken, um zurückzuspulen. Im FM-Modus kurz drücken, um den vorherigen Sender aufzurufen. Im DAB-Modus kurz drücken, um den vorherigen DAB-Sender auszuwählen. Der Sender wird automatisch 2 Sekunden nach dem Betätigen wiedergegeben. Verwenden Sie die Tasten "P" und "MENU", um die vorherige Auswahl zu treffen.
- (3) **OK** : Im MP3-Modus: kurz drücken, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren; im FM/DAB-Modus: kurz drücken, um den Lautsprecher stumm zu schalten; kurz drücken, um zu bestätigen, nachdem Sie die Taste "P" oder "MENU" gedrückt haben.
- (4)  : Im MP3-Modus: kurz drücken, um den nächsten MP3-Sender aufzurufen, und lang drücken, um vorzuspulen. Im FM-Modus: kurz drücken, um den nächsten Sender aufzurufen. Im DAB-Modus kurz drücken, um den nächsten DAB-Sender auszuwählen. Der Sender wird automatisch 2 Sekunden nach dem Betätigen wiedergegeben. Verwenden Sie die Tasten "P" und "MENU", um die vorherige Auswahl zu treffen.
- (5) **P** : Drücken Sie kurz die Taste "P", um voreingestellte Sender abzurufen, drücken Sie lange die Taste "P", um Sender zu speichern; im FM/DAB-Modus (wenn Sie einige Sender gespeichert haben), drücken Sie kurz die Taste "P", um den Modus zum Abrufen gespeicherter Sender aufzurufen, und drücken Sie dann kurz die Taste " " oder " ", um einen der gespeicherten Sender auszuwählen. Drücken Sie dann kurz die Taste "OK", um den gewünschten gespeicherten Sender wiederzugeben. Drücken Sie lang die Taste "P", um in den Speichermodus zu gelangen. Drücken Sie nun kurz die Tasten " " oder " ", um den Speicherplatz auszuwählen. Mit einem Druck auf die Taste „OK“ bestätigen sie die Speicherung.
- (6)  : Wenn Sie MP3-Dateien von einer SD-Karte oder einem USB-Stick abspielen, drücken Sie kurz die Taste, um zwischen den Wiederholungarten durch zu wechseln. (Einzelwiederholung / Wiederholung des Ordners / Zufallswiedergabe / Wiederholung aller Dateien)
- (7) **SCAN** : Im FM/DAB-Modus können Sie durch langes Drücken für mehr als 1,5 Sekunden einen automatischen Sendersuchlauf starten.

(8) **MENU** : Taste für Systemeinstellungen

(9) **INFO** : Im FM-Modus kurz drücken, um Informationen über den aktuell gespielten FM-Sender in folgender Reihenfolge abzurufen: Text, Art des Senders, Sendername, Stereo- oder Monoton, Uhrzeit und Datum. Im DAB-Modus kurz drücken, um Informationen über den aktuell gespielten DAB-Sender in folgender Reihenfolge abzurufen: dynamischer Text, Signalstärke, Sendername, Senderfrequenz, Fehlerrate des Senders, Bitrate, Uhrzeit und Datum;

(10) **MODE** : Umschalten des Modus zwischen DAB/FM/BT/SD/USB;

(11) ◀1 2▶ : Langes Drücken der Taste 1 oder 2 für den vorherigen oder nächsten Ordner;

(12) **0-9**:

A. Im MP3-Modus können die Zifferntasten 0-9 verwendet werden, um eine bestimmte MP3-Datei auszuwählen (z. B. drücken Sie die Tasten 1, 3, 5 nacheinander, um die 135ste MP3-Datei auszuwählen);

B. Im FM-Radiomodus können die Zifferntasten 0-9 verwendet werden, um einen bestimmten Sender über die Radiofrequenz auszuwählen (z.B. drücken Sie im FM-Radio nacheinander die Tasten 8, 7, 8 um die Frequenz 87,8 MHz auszuwählen oder drücken Sie 1, 5 um den 15. Sender auszuwählen.

Um den Ausgewählten Sender zu Speichern drücken sie beispielsweise 1,5 Sekunden auf die Taste 1 und der Sender wird unter der Nummer 1 gespeichert. Beim nächsten Mal können Sie dann die Nummer 1 drücken, um diesen Sender abzurufen;

C. Im DAB-Modus: Drücken Sie eine der Ziffer-Tasten länger als 1,5 Sekunden, um den aktuellen Sender unter dieser Nummer zu speichern, wie im FM-Modus;

(13) **ON/OFF** : Schaltet die LED-Taschenlampe ein oder aus;

(14) **DC5VIN** : DC 5V Ladebuchse, bitte verwenden Sie ein geeignetes und standardmäßiges Handy-Ladegerät oder einen Adapter, um dieses Gerät aufzuladen;

(15) **USB** : Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk mit MP3-Dateien im Inneren und dann die MP3-Dateien können abgespielt werden;

(16) **Micro-SD-Kartenslot** : Stecken Sie eine Micro-SD-Karte mit MP3-Dateien ein und die MP3-Dateien können abgespielt werden (andere Audioformate außer dem MP3-Format können nicht abgespielt werden). Bitte stecken Sie die Micro-SD-Karte in der richtigen Richtung ein. Andernfalls kann die Micro-SD-Karte oder der Micro-SD-Kartensteckplatz dieses Geräts beschädigt werden;

(17)  Kopfhörerbuchse, Schließen Sie einen Kopfhörer an, dann wird der Ton auf den Kopfhörer übertragen, der Lautsprecher wird stumm geschaltet.

(18) **VOL**  Lautstärkereglern, Einstellen der gewünschten Lautstärke.

(19) **Drehregler** : Im FM-Modus können Sie mit dem Drehregler die gewünschte Frequenz manuell einstellen. Im DAB-Modus wählen Sie mit Hilfe des Drehreglers den von Ihnen gewünschten Sender aus. Die Wiedergabe startet automatisch mit einer Verzögerung von etwa 2 Sekunden.

DAB-Radio

(1) Merkmale: DAB ist ein digitales Audiosystem, das zu den Multimedia-Rundfunksystemen gehört und nicht nur Ton, sondern auch Daten übertragen kann. Seine Übertragung ist kaum störanfällig und die Wiedergabequalität ist auf einem Level mit dem Abspielen einer CD.

(2) DAB-Radiosender suchen: Ziehen Sie die Radioantenne vollständig heraus und drücken Sie die Taste "SCAN" für mehr als 1,5 Sekunden, um automatisch DAB-Radiosender zu suchen und zu speichern.

(3) Abspielen: Wenn der Suchlauf beendet ist, können Sie kurz die "<" oder ">"-Taste für den vorherigen oder nächsten Sender drücken und mit "OK" die Wiedergabe starten oder etwa 2 Sekunden warten, bis die Wiedergabe selbstständig startet.

(4) Einstellen: Drücken Sie im DAB-Modus kurz die Taste "MENU", um die Einstellungsoberfläche aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten "<" oder ">" zur Auswahl, drücken Sie die Taste "OK" zur Bestätigung. Sie können die folgenden Funktionen ausführen:

- ① Sender in vollen Frequenzbereich suchen.
- ② Sendersuchlauf auf einer Frequenz.
- ③ Wählen Sie den gewünschten Dynamikbereich.
- ④ Löschen Sie die ungültigen Sender mit dem "?"-Symbol aus der Liste.

FM-Radio

(1) Merkmale: Das FM-Radio wird auch als frequenzmoduliertes Radio bezeichnet. Die Funkabstrahlung ist linear. Aufgrund der hohen Frequenzen und der kurzen Wellenlänge kann es sehr leicht durch große Gebäude oder Berge behindert werden. Deshalb ist es in einigen abgelegenen Ländern schwierig, FM-Sender gut zu empfangen. Es hat jedoch den Vorteil, dass es einen klaren Klang hat und nicht so leicht durch elektromagnetische Wellen gestört wird, die von Haushaltsgeräten ausgehen.

(2) FM-Radiosender suchen: Ziehen Sie die Radioantenne vollständig heraus, drücken Sie die "MODE"-Taste, um in den FM-Radiomodus zu wechseln, drücken Sie die "SCAN"-Taste für mehr als 1,5 Sekunden und halten Sie sie dann an. Die Zahlen auf dem Bildschirm gehen während des automatischen Suchlaufs von 87,5 nach oben und stoppen bei 108. Nach Beendigung des Suchlaufs wird automatisch der erste Sender wiedergegeben.

(3) Nach Beendigung des Suchlaufs können Sie die Taste "<" oder ">" drücken, um den vorherigen oder nächsten Radiosender zu wählen. Sie können auch die Zifferntasten 0-9 verwenden, um einen bestimmten Sender auszuwählen (z. B. im FM-Radiomodus können Sie die Tasten 1+5 nacheinander drücken, um den 15ten Radiosender auszuwählen. Wenn Sie keine oder nur sehr wenige Radiosender empfangen können, empfehlen wir Ihnen, den Sendersuchlauf und die Senderspeicherung wie nachfolgend beschrieben mit hoher Eingangsempfindlichkeit zu wiederholen;

(4) Einstellen: Drücken Sie im FM-Modus kurz die Taste "MENU", um die Einstellungsoberfläche aufzurufen, verwenden Sie die T.<ten " ">der " " zur Auswahl, drücken Sie die Taste "OK" zur Bestätigung, Sie können die folgenden Funktionen ausführen:

- ① Sender in hoher oder niedriger Signalstärke beim Suchlauf berücksichtigen.
- ② Stereo oder Mono Ton.

BT

Wenn Sie dieses Gerät einschalten, drücken Sie die Taste "MODE", um in den BT-Modus zu wechseln, und öffnen Sie das BT Ihres Mobiltelefons und suchen Sie, Sie werden den BT-Namen dieses Geräts sehen und dann klicken Sie auf "Pair". Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, ertönt ein Signalton und die BT-Kontrollleuchte auf der Anzeige hört auf zu blinken, dann kann die Musik Ihres Mobiltelefons über das Multimedia-Radio wiedergegeben werden.

Systemeinstellung

Drücken Sie kurz die Taste "MENU" und wählen Sie das Systemmenü, verwenden Sie die Tasten "<" oder ">" zur Auswahl, drücken Sie die Taste "OK" zur Bestätigung, Sie können folgende Einstellungen vornehmen:

- (1) Stellen Sie die Hintergrundbeleuchtung auf hell, mittel oder niedrig
- (2) ① Einstellung von Uhrzeit und Datum; ② Einstellung des Aktualisierungsstils für Uhrzeit und Datum; ③ Einstellung der 12- oder 24-Stunden-Uhr;
- ④ Einstellung der Form des Datums
- (3) Sprachen einstellen: ① English; ② German; ③ Italian; ④ French;
- ⑤ Dutch; ⑥ Polish; ⑦ Spanish;
- (4) Zurücksetzen aller Einstellungsinformationen auf den ursprünglichen Werkszustand;
- (5) Software-Version prüfen.

Aufladen des Akkus

Wenn das Symbol der Leistungsanzeige auf der Anzeige mit 0 Balken angegeben wird oder sich das Gerät nicht einschalten lässt, bedeutet dies, dass die verbleibende Akkukapazität nicht ausreicht und Sie den Akku aufladen müssen. Während des Ladevorgangs ist die Anzeige rot; wenn sie vollständig geladen ist, wird sie grün. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

- (1) Bitte verwenden Sie ein geeignetes und standardmäßiges DC 5V-Ladegerät mit einer Stromstärke von über 1000mA, um dieses Gerät aufzuladen. Wenn Sie ein schlechtes oder ungeeignetes Ladegerät verwenden, kann das Gerät beschädigt werden oder der Ladevorgang kann fehlschlagen;
- (2) Die Ladezeit beträgt 3-4 Stunden. Bei voller Ladung kann das Gerät etwa 3-4 Stunden mit der maximalen Lautstärke Musik wiedergeben;
- (3) Wenn die Wiedergabezeit nach vollständigem Aufladen immer kürzer wird, bedeutet dies, dass die Lebensdauer des Akkus abnimmt. Es empfiehlt sich den Akku dann durch einen neuen zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen, unseren originalen Standard-Akku zu verwenden (Lithium-Ionen-Zelle, 18650/2000 mAh.).

Sicherheitshinweise

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung der Vorsichtsmaßnahmen verursacht werden.

- (1) Bitte zerlegen Sie dieses Gerät nicht selbst, und lassen Sie es nicht von unbefugten Personen reparieren.
- (2) Bitte werfen Sie dieses Gerät nicht ins Feuer, da sonst die Gefahr einer Explosion besteht.
- (3) Bitte legen Sie dieses Gerät nicht in Flüssigkeiten.
- (4) Bitte laden Sie dieses Gerät nicht unter instabiler Spannung oder in einer Umgebung von mehr als 45 Grad Celsius auf. Bitte laden Sie dieses Gerät nicht in feuchter Umgebung oder wenn niemand in der Nähe ist. Wenn es donnert und blitzt, laden Sie es bitte nicht auf.
- (5) Wenn die Lebensdauer dieses Geräts endet, kann es nicht als Hausmüll entsorgt werden, bitte entsorgen Sie es entsprechend der Gesetzlichen Vorgaben für elektronische Geräte.

Technische Parameter

(1) Funkfrequenz:

FM: 87,5-108 MHz

DAB/DAB+: 174-240 MHz

(2) Leistung: 2 * 3W (Max)

(3) Bluetooth Reichweite: etwa 10 Meter

(4) Frequenzgang: 100 Hz-18 KHz

Lieferumfang

(1) 1x 2000 mAh Akku

(2) 1x USB-Ladekabel

(3) 1x Benutzerhandbuch

(4) 1x Handschlaufe

Störungsbeseitigung

(1) Das Gerät lässt sich nicht einschalten:

① Die Ladekapazität des Akkus ist nicht ausreichend. Laden sie den Akku vollständig auf.

② Der Akku ist defekt.

(2) Das Radio kann nicht aufgeladen werden:

Wenn die Ladeanzeige nicht rot leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob das Ladekabel oder das Ladegerät fehlerfrei ist. Dieses Gerät hat die Funktion, den Ladevorgang zu stoppen, wenn die Temperatur über 45°C liegt, was den Akku in einer Arbeitsumgebung mit hoher Temperatur schützen kann. Die Arbeitstemperatur des Radios ist 2°C bis 45°C.

(3) Ohne Ton beim Spielen:

- ① Bitte überprüfen Sie, ob Sie den Lautstärkeregler ausreichend aufgedreht haben
- ② Bitte prüfen Sie, ob Sie die Taste "OK" (Pause) gedrückt wurde. Wenn ja, drücken Sie bitte diese Taste erneut oder schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

(4) kein FM-Radiosender Empfang:

Wenn Sie sich an einem neuen Ort befinden, müssen Sie einen Sendersuchlauf wie folgt starten: Ziehen Sie die Radioantenne vollständig heraus, drücken Sie lange auf die Taste "SCAN", dann wird das Gerät automatisch nach Sendern suchen und diese speichern. Die Zahlen auf dem Bildschirm gehen während des automatischen Suchlaufs von 87,5 nach oben und stoppen bei 108. Nach Beendigung des Suchlaufs wird automatisch der erste Sender wiedergegeben.

(5) Keine DAB/DAB+-Radiosender:

- ① Wenn Sie sich an einem neuen Ort befinden, müssen Sie einen Sendersuchlauf wie folgt starten: Ziehen Sie die Radioantenne vollständig heraus, drücken Sie lange die Taste "SCAN", dann scannt das Gerät automatisch und speichert Sender. Nach Beendigung des Suchlaufs wird der erste Sender wiedergegeben.
- ② Bitte prüfen Sie, ob an Ihrem Wohnort ein DAB/DAB+-Signal vorhanden ist oder nicht.

(6) Es gibt Dateien auf der SD-Karte oder dem USB-Stick, die nicht gelesen werden können:

- ① Dieses Gerät kann nur Audiodateien im MP3-Format abspielen, nicht jedoch Audiodateien in anderen Formaten, wie z.B. WMA.
- ② Die Micro-SD-Karte oder der USB-Stick kann fehlerhaft sein, bitte versuchen Sie ein anderes Speichermedium.

RADDY

 support@iraddy.com

 www.iraddy.com



Made in China