



APP Instruction Manual





Attachment 1: Instructions for APP Installation

- 1. Turn on the radio RF75A**
- 2. Download the APP**



Android System: Use your mobile browser to scan the following QR code
iOS System: Go to "App Store" and search"Radio-CT" to download the App




2.1: Click “download” → Click “continue” → Installation finished, click “open the app” → APP icon is displayed.

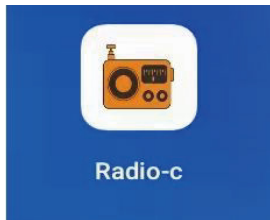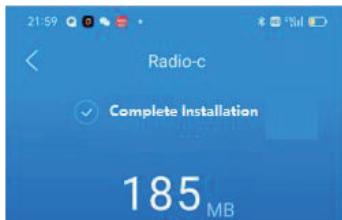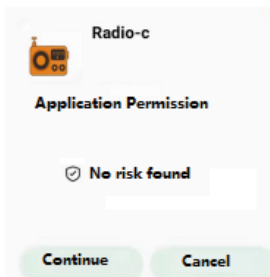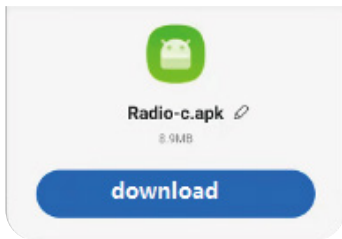



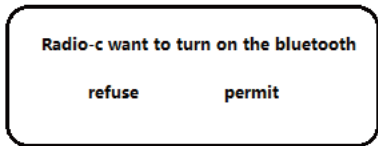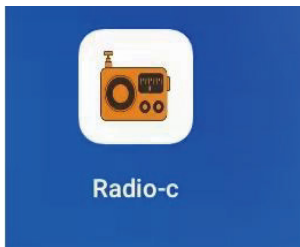

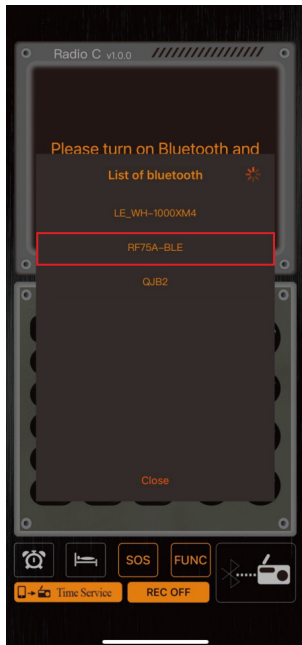

2.2: Click the APP icon to enter and use → Click the Bluetooth symbol at the bottom right on the APP → Click “permit” → Click the symbol again → Choose “RF75A-BLE” → “Successful connection”.









Attachment 1: Instructions for APP Installation



No.	Symbols	Functions
1	Demodulation	Demodulation mode symbol
2	Bandwidth	Bandwidth
3	SNR	Signal-to-noise ratio
4	RSSI	Signal intensity
5	VOL	Volume symbol
6	Band	Click to select the FM, AM, SW, VHF
7	Preset	7-1: "Preset" display: meaning recall station: Press digital buttons to select the memory station of number and then press "Enter" to confirm 7-2: "Preset" flashing: mean manual station storage: find the target frequency points, long press [MEMO], "Preset" symbol is flashing, then press the [↔] to select station storage address number. Press [MEMO] key to confirm. 7-3: "Preset" symbol: There are no stored stations
8		View the device version
9		Battery symbol
10		Radio Frequency display
11	KHZ MHZ	Unit display
12		Edit the name of the frequency station: Long press this location and enter the current frequency according to the language prompt
13	MEMO	13-1: Press: enter recall station mode: press [↔] button select station. 13-2: Long press: manual station storage: find the target frequency points, long press [MEMO] key, "Present" symbol is flashing, press the [↔] to select station storage address number, press [MEMO] key to confirm.
14		Play&pause
15	 MUSIC	Switch between TF card play mode and Bluetooth play mode Note: If you need to play music in Bluetooth mode, please open the mobile phone Bluetooth connection, select "RF75A" in the search list, you can play after successful connection.

No.	Symbols	Functions
16		<p>16-1: Numeric Keypads: press [ENTER] key, input the target frequency, press [ENTER] key for confirm.</p> <p>16-2: Recall station: press digital buttons you need, press [ENTER] key for confirm.</p> <p>16-3: Frequency: press digital buttons which your need, press [ENTER] key for confirm.</p>
17	METE	In SW mode, select meter wave
18	SCAN	<p>18-1: In reception mode, long press to search the channels stored automatically</p> <p>18-2: In WB band, long press to enter alarm mode, long press again to exit</p>
19		Set/close the clock
20	MODE	In TF play mode, choose the play mode sequence: repeat all & repeat one & repeat file & random
21		+/- (adjust the frequency/choose a song/take a channel/choose an address of storing channels)
22	EQ	<p>EQ for play mode:</p> <p>E1:NORMAL; E2:POP; E3: ROCK; E4: JAZZ; E5:CLASSIC; E6:COUNTRY</p>
23	VOL+ -	Volume +/-
24	BAND	Band switching
25		<p>25-1: Power on/Power off</p> <p>25-2: Disconnect APP connection: after pressing "off" on APP interface, the radio displays time state, long press 0 on the right of radio) The radio displays "bLE OFF", it means APP is disconnected forcibly</p>
26	SOS	<p>26-1: Long press to turn on /turn off SOS alarm</p> <p>26-2: Press to turn on /turn off the light</p>
27	LOCK	Long press to lock, long press again to unlock

No.	Symbols	Functions
28		Connect the mobile APP to the radio
29		Equipment calibration time
30		Set your Sleep Time
31	REC	Record in Radio reception mode Note: Insert TF card into the radio before recording press to enter the recording mode press again to exit

Attachment 3: Working Modes on APP Interface



Instruction 1: In play music mode, directly click the symbol on interface to choose an EQ sound effect: NORMAL, POP, ROCKJAZZ, CLASSIC, COUNTRY

Instruction 2: In TF play mode, click TF card play order to choose:

- (Repeat all, the radio displays: rA)
- (Repeat one, the radio displays: rO)
- (Repeat the songs in current folder, the radio displays: rF)
- (Random play, the radio displays: rR)



Bedienungsanleitung zur App

Anlage 1: Anleitung zur Installation

1. Schalten Sie ihr RF75A Radio ein

2. Laden Sie die APP herunter


Android: Verwenden Sie Ihren mobilen Browser, um den folgenden

IOS: Gehe Sie auf den "App Store" und suchen Sie dort nach "Radio-CT" um die erforderliche App herunterzuladen




QR-Code zu scannen

2.1: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Herunterladen**, anschließend klicken Sie zunächst auf **INSTALLIEREN**. Nach erfolgreicher Installation starten Sie die App durch Klick auf **Herunterladen** (dieser Dialog kann je nach Hersteller Ihres mobilen Endgerätes leicht abweichen). Alternativ können Sie die App nach erfolgreicher Installation auch über das Menü Ihres mobilen Endgerätes starten.

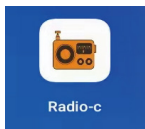










2.2: Nach Klick auf das Symbol der App werden Sie ggfs aufgefordert, die Bluetooth. Funktion Ihres mobile Endgerätes zu aktivieren.
Hinweis: Bei Android-Geräten ist dies technisch nur möglich, wenn zugleich auch die Standorterkennung aktiviert wurde.







Anlage 2: Beschreibung der verwendeten Symbole innerhalb der App



Nr.	Symbol	Funktion
1	Demodulation	Symbol für Demodulationsart
2	Bandwidth	Bandbreite
3	SNR	Signal/Rauschverhältnis
4	RSSI	Signalstärke
5	VOL	Symbol für Lautstärke
6	Band	Klicken für UKW (FM), MW (AM), KW (SW), VHF
7	Preset	<p>7-1: "Preset" dauerhaft: bedeutet "Sender abrufen" : Drücken Sie die Zifferntasten, um die Speicherplatznummer anzugeben und drücken Sie dann "Enter" zur Bestätigung.</p> <p>7-2: "Preset" blinkend: bedeutet manuelle Senderspeicherung : Suchen Sie die Zielfrequenz, drücken Sie lange auf [MEMO], das "Preset" - Symbol blinkt, dann drücken Sie [↔], um die Nummer der Senderspeicheradresse auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl durch nochmaliges Betätigen von [MEMO].</p> <p>7-3: "Preset" : Es wurden noch keine Stationen gespeichert.</p>
8		Anzeige der Geräteversion
9		Akkusymbol
10		Anzeige der Frequenz
11	KHZ MHZ	Anzeige der Einheit (KiloHertz oder MegaHertz)
12		Bearbeiten Sie den Stationsnamen: Drücken Sie lange auf diese Stelle und geben Sie die aktuelle Frequenz entsprechend der Sprachansage ein.
13	MEMO	<p>13-1: kurze Betätigung: Station aufrufen: Drücken Sie [↔], um eine Station auszuwählen.</p> <p>13-2: lange Betätigung: Manuelle Speicherung einer Station: Suchen Sie die Zielfrequenz, betätigen Sie [MEMO], das Symbol "Preset" blinkt. Drücken Sie anschließend [↔], um den Speicherplatz der Station auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl durch nochmaliges Betätigen von [MEMO].</p>

No.	Symbols	Functions
14		Wiedergabe & Pause
15		Umschalten zwischen microSD-Karten- und Bluetooth-Wiedergabemodus Hinweis: Wenn Sie Musik im Bluetooth-Modus abspielen möchten, öffnen Sie bitte die Bluetooth-Verbindung des Mobiltelefons, wählen Sie "RF75A" in der Suchliste aus um vom Mobiltelefon aus per Bluetooth Musik über das Radio abzuspielen
16		16-1: Digitale Tastenpunktfrequenz: Betätigen Sie [ENTER], geben Sie über die Zifferntasten die Zielfrequenz ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit [ENTER]. 16-2: Aufruf einer Station: Geben Sie über die Zifferntasten den Speicherplatz ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit [ENTER]. 16-3: Frequenzeingabe: Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschte Frequenz ein. Bestätigen Sie die Eingabe mit [ENTER].
17	METE	Im KW (SW) Modus: Wahl der Kurzwellenbandes
18	SCAN	18-1: Im Empfangsmodus lange drücken, um die automatisch gespeicherten Kanäle zu suchen 18-2: Im WB-Band lange drücken, um den Alarmmodus zu aktivieren, erneut lange drücken, um ihn zu beenden Hinweis: der WB-Modus steht nur in Nordamerika zur Verfügung
19		Uhr einstellen/schließen
20	MODE	Wiedergabemodus von microSD-Karte festlegen: Alle wiederholen & Eine wiederholen & Datei wiederholen & Zufall
21		+/- (Einstellen der Frequenz / Wählen eines Titels / Übernehmen eines Kanals / Wählen einer Adresse für Speicherplatz)
22	EQ	Equalizer für Wiedergabe von microSD-Karte: E1: NORMAL; E2: POP; E3: ROCK; E4: JAZZ; E5: CLASSIC; E6: COUNTRY
23	VOL+ -	Lautstärke +/-
24	BAND	Wahl des Frequenzbandes





No.	Symbols	Functions
25		<p>25-1: Einschalten/Ausschalten</p> <p>25-2: Trennen der APP-Verbindung: Nach dem Drücken von "off" auf der APP-Oberfläche zeigt das Radio den Zeitstatus an (langes Drücken von auf der rechten Seite des Radios). Das Radio zeigt "bLE OFF" an, was bedeutet, dass die App zwangsweise getrennt wurde.</p>
26	SOS	<p>26-1: Langes Drücken zum Ein- und Ausschalten des SOS-Alarms</p> <p>26-2: Drücken, um das Licht ein- bzw. auszuschalten</p>
27	LOCK	Langes Drücken zum Sperren, Erneut langes Drücken zum Entsperren
28		Verbinden Sie die mobile App mit dem Radio.
29	 Time Service	Uhrzeit des Radios mit Uhrzeit des mobilen Endgeräts synchronisieren.
30		Legen Sie die Einschlafzeit fest.
31	REC	<p>Aufnahme im Radioempfangsmodus</p> <p>Hinweis: Setzen Sie die microSD-Karte vor der Aufnahme in das Radio ein. Zum Start der Aufnahme [REC] drücken. Zum Beenden der Aufnahme abermals [REC] drücken.</p>

Anlage 3: Betriebsarten der App-Oberfläche



Hinweis 1: Klicken Sie im Musikwiedergabemodus direkt auf das Symbol auf der Benutzeroberfläche, um einen Equalizer-Soundeffekt auszuwählen: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, COUNTRY

Hinweis 2: im microSD-Kartenmodus, klicken Sie auf abspielen, um zu wählen:

-  Alle Titel wiederholen. Das Radio zeigt „rA“ an
-  Einen Titel wiederholen. Das Radio zeigt „rO“ an.
-  Alle Titel im aktuellen Ordner wiederholen. Das Radio zeigt „rF“ an
-  Beliebigen Titel wiedergeben. Das Radio zeigt „rr“ an.