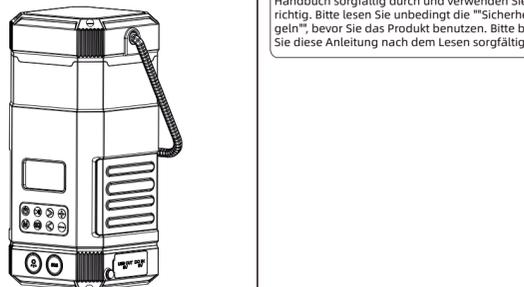


Multifunktional Camping-Laterne

SL10



Benutzerhandbuch

Inhalt

- Sicherheitsregeln für den Gebrauch ----- 01
- Kennenlernen Ihres Wetterradios ----- 03
- Wie Sie andere Geräte per Funk aufladen ----- 06
- Wie man FLASHLIGHT benutzt, Campinglaterne oder SOS-Alarm usw. ----- 08
- Wie man Bluetooth-Lautsprecher benutzt ----- 09
- Verwendung des Radios (am/fm/wb/noaa) ----- 10
- Specification ----- 12
- Kind reminder ----- 12

Vielen Dank für diesen Kauf. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie es richtig. Bitte lesen Sie unbedingt die "Sicherheitsregeln", bevor Sie das Produkt benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung nach dem Lesen sorgfältig auf.

1. Regeln für die sichere Benutzung

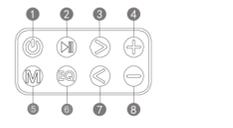
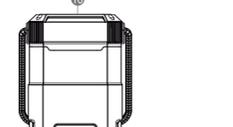
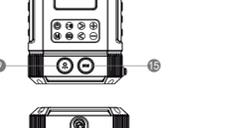
"Zur Vermeidung von Gefahren oder Schäden für den Benutzer und für Personen oder Gegenständen in der Umgebung zu vermeiden, sind in dieser Anleitung die Produkte zu beachten sind. Um das Produkt Produkt sicher zu nutzen, müssen Sie die relevanten Inhalte vollständig verstehen."

"Dieses Symbol bedeutet, dass bei Nichtbeachtung des Inhalts zu erwarten ist Vorsicht Schäden an Personen oder Gegenständen"

Notiz

- Im Falle eines Gewitters bei der Verwendung im Freien klappen Sie die Antenne zusammen und begeben Sie sich an einen sicheren Ort.
- Benutzen Sie sie nicht an einem instabilen Ort oder unter instabilen Bedingungen.
- Benutzen, installieren oder lagern Sie die Antenne nicht an einem in der Nähe eines Feuers, wie z. B. eines Kamins.
- Bitte verwenden Sie zum Aufladen des Gehäuses unbedingt das konfigurierte USB Ladekabel zum Aufladen des Gehäuses zu verwenden.
- Wenn Sie das Gehäuse aufladen, besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß geladen wird.
- Binden Sie das Ladekabel nicht fest und stellen Gegenstände darauf.
- Bedienen oder benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen wie z. B. Stürze oder Zusammenstöße.
- Setzen Sie Ihre Augen nicht dem Licht aus.

2. Ihr Wetterradio kennenlernen


3. Wie man andere Geräte mit der Laterne auflädt

3.1.1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
 3.1.2 Öffnen Sie die Anschlussabdeckung.
 3.1.3 Stecken Sie das USB-Ladekabel am Ausgang ein. Stecken Sie das USB-Ladekabel am Ausgangsanschluss ein und schließen Sie ein externes Gerät an.
 * Das Ladekabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte verwenden Sie das Kabel, das mit dem externen Gerät.

4.1.4 Ziehen Sie das USB-Ladekabel ab und schließen Sie die Anschlussabdeckung.

4. So laden Sie Ihre Laterne auf

4.1.1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
 4.1.2 Öffnen Sie die Anschlussabdeckung.
 4.1.3 Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel (Typ-C) in den Eingangsanschluss, um den USB-Adapter, den Sie zur Hand haben, oder das Ladekabel oder das mit dem USB-Anschluss Ihres Computers mitgelieferte Ladekabel an, und stecken Sie die andere Seite des Kabels des Kabels in den Eingangsanschluss des Geräts.

5. How to use FLASHLIGHT, camping lantern or SOS ALARM etc.

5.1.1 Press the button, the first time is long on, the second time is flashing. The third time the light is off.
 Note: This switch can only control the flashlight when the camping lantern is off. Otherwise, for the control of camping lantern.

5.2.1 Drücken Sie den Griff und ziehen Sie die Campinglampe hoch.
 5.2.2 Drücken Sie die Taschenlampe, um zwischen weißem Licht, helbem Licht und gelbem Licht zu wechseln.
 Drücken Sie das vierte Mal, um das Licht auszuschalten.

6. Wie man Bluetooth-Lautsprecher benutzt

6.1.1 Drücken Sie die Taste "M" zum Pausieren oder Abspalten.
 6.2.2 Drücken Sie ">" um den nächsten Titel abzuspielen.
 6.3.1 Drücken Sie "<" um den vorherigen Titel abzuspielen.
 6.4.1 Drücken Sie "EQ" um zwischen 6 verschiedenen Musiksoundeffekten zu wechseln.
 0 Standard; 1 Rock; 2 Pop; 3 Klassik; 4 Jazz; 5 Country;

7. Verwendung des Radios (am/fm/wb/noaa)

7.1.1 Drücken Sie die Taste "M", um das Radio auf FM/AM umgeschaltet.
 7.2.1 Halten Sie die Taste "Q" gedrückt, um den Sender des Radios automatisch zu suchen.
 7.3.1 Drücken Sie "Q", der Frequenzwert des Bildschirms ändert sich zu "P00 (00 ist die empfangene Kanalnummer)", und dann wird zum nächsten Kanal gewechselt.
 7.4.1 Drücken Sie die Taste "Q", und die Funkfrequenz wird nach und nach erhöht.
 7.5.1 Bei FM-Wiedergabe ziehen Sie die Antenne aus und richten Sie sie in die Richtung aus, in der das Signal am deutlichsten zu hören ist.

8. Spezifikation

Bluetooth Version	5.0 (A2DP/AVRCP/HFP/HSP)
Stromversorgung	Wiederaufladbar (DC3.7V Li-Polymer Akku 10000mAh)
Licht	Taschenlampe: 1W/120LM LED Campinglichtern: weißes Licht 6000K; gelbes Licht 580K.
Aufladezeit	Ca. 2,5 Stunden (bei Verwendung von USB)
USB-Ausgang	5V1,5A
Eingang zum Aufladen	5V2,0A
Leistung Lautsprecher	14W (7W*2)
Anschlüsse	Eingang: USB (Typ-C); Ausgang: USB (Typ-A)
Frequenz	FM: 76 - 108MHz; AM: 522 - 1710KHz
Staub- und Wasser dichtigkeitsprüfung	IPX6
Zubehör	USB (Typ-C) Ladekabel, Handbuch

9. Freundliche Erinnerung

Bitte helfen Sie beim Batterie-Recycling, wenn Sie dieses Produkt entsorgen. Produkt. In diesem Produkt werden Lithium-Polymer-Batterien verwendet. Um die Ressourcen effizient zu nutzen, befolgen Sie bitte die Entsorgungsvorschriften der jeweiligen Gemeindeverwaltung Entsorgung des Produkts.

● Wenn dieses Produkt nass ist, wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem weichen Tuch ab.
 ● Wenn dieses Produkt verschmutzt ist, geben Sie bitte etwas neutrales Reinigungsmittel in Wasser und wischen Sie es mit einem harten Tuch ab, und trocknen Sie es nach dem Abwischen mit Wasser im Schatten.
 ● Wischen Sie das Gehäuse nicht mit verdünntem Benzin oder Alkohol ab.
 ● Bitte laden Sie den Akku alle 2 bis 3 Monate auf.
 ● Aufgrund der Eigenschaften des Akkus kann sich die Lebensdauer des Akkus stark verkürzt sein und darf nicht wieder aufgeladen werden.
 ● Trennen Sie das Gerät von Lagerung vom Stromnetz.
 ● Die Lebensdauer des Akkus kann sich stark verkürzen.
 ● Lagern Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung.
 ● Metallteile können rosten.

10. Sicherheitshinweise

● 7.5.2 Bei der Wiedergabe von AM richten Sie das Gerät in die Richtung aus, in der es am deutlichsten zu hören ist.
 ● 7.2.1 Halten Sie die Taste "Q" gedrückt, um den Sender des Radios automatisch zu suchen.
 ● 7.3.1 Drücken Sie "Q", der Frequenzwert des Bildschirms ändert sich zu "P00 (00 ist die empfangene Kanalnummer)", und dann wird zum nächsten Kanal gewechselt.
 ● 7.4.1 Drücken Sie die Taste "Q", und die Funkfrequenz wird nach und nach erhöht.
 ● 7.5.1 Bei FM-Wiedergabe ziehen Sie die Antenne aus und richten Sie sie in die Richtung aus, in der das Signal am deutlichsten zu hören ist.

11. Technische Details

4.1.1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
 4.1.2 Öffnen Sie die Anschlussabdeckung.
 4.1.3 Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel (Typ-C) in den Eingangsanschluss, um den USB-Adapter, den Sie zur Hand haben, oder das Ladekabel oder das mit dem USB-Anschluss Ihres Computers mitgelieferte Ladekabel an, und stecken Sie die andere Seite des Kabels des Kabels in den Eingangsanschluss des Geräts.

12. Zusätzliche Informationen

4.1.4 Ziehen Sie das USB-Ladekabel ab und schließen Sie die Anschlussabdeckung.
 4.2.1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
 4.2.2 Ziehen Sie den Griff heraus.
 4.3.1 Drücken Sie die Taste "+", die Lautstärke wird erhöht.
 4.3.2 Drücken Sie die Taste "-", um die Lautstärke zu verringern.
 4.3.3 Drücken Sie die Taste "M", um den Stummmodus zu aktivieren, und drücken Sie dann erneut, um die Stummfunktion aufzuheben.
 4.3.4 Drücken Sie die Taste "M", um den Stummmodus zu aktivieren, und drücken Sie dann erneut, um die Stummfunktion aufzuheben.

13. Zusätzliche Informationen

4.1.1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
 4.1.2 Öffnen Sie die Anschlussabdeckung.
 4.1.3 Stecken Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel (Typ-C) in den Eingangsanschluss, um den USB-Adapter, den Sie zur Hand haben, oder das Ladekabel oder das mit dem USB-Anschluss Ihres Computers mitgelieferte Ladekabel an, und stecken Sie die andere Seite des Kabels des Kabels in den Eingangsanschluss des Geräts.

