


RADDY **SW5-W**

EMERGENCY RADIO USER MANUAL

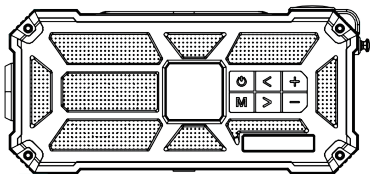

The manual includes product usage methods and important precautions. Please check and keep it carefully.

Any questions, please feel free to reach out to us at support@iraddy.com.

Contents

Function Operation	01
S.O.S.	03
FM/AM	04
Volume Adjustment	04
Package List	04
Hand Crank Charging	05
Solar Energy Generation Function	05
Specification Table	06

Inhaltsverzeichnis

Funktionsbetrieb	07
SOS-Funktion	10
FM/AM-Modus	10
Lautstärkeanpassung	11
Lieferumfang	11
Aufladen mit Handkurbel	11
Aufladen mit Solarpanel	12
Spezifikationen	13


Contenuti

Funzioni Operative -----	14
S.O.S. -----	17
FM/AM -----	17
Regolazione del Volume -----	18
Contenuto della Scatola -----	18
Ricarica a Manovella -----	18
Funzione Ricarica ad Energia Solare -----	19
Specifiche -----	20

Contenu

Fonctionnalités -----	21
S.O.S. -----	24
FM/AM -----	24
Ajustement du Volume -----	25
Contenu du colis -----	25
Recharge Dynamo -----	25
Fonction de recharge Solaire -----	26
Spécifications -----	27

Function Operation

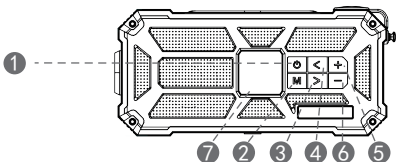

- 1 Power Button:** Press and hold for 3 seconds to switch it on/off. In the playback state, press to mute or turn on the speaker.
- 2 Mode Button:** Press to switch the AM/FM/WB mode (WB mode is only available in the U.S. standard); In AM/FM mode, press and hold to auto-scan all bands and will store the accessible channels in the list.
- 3 > Button:** In AM/FM mode, press to the next radio channel, press and hold the > button to move forward the next channel quickly; In WB mode, short press to the next weather channel.
- 4 < Button:** In AM/FM mode, press to the previous radio channel, press and hold to move forward to the previous channel quickly; In WB mode, short press to the previous weather channel.
- 5 + Button:** In AM/FM mode, press to the next channel in the stored list, press and hold to turn the volume up; In WB mode, short press to turn the volume up.
- 6 - Button:** In AM/FM mode, press to the previous channel in the stored list, press and hold to turn the volume down; In WB mode, short press to turn the volume down.


7 Display

(1) AM/ FM/ WB Mode

(2) Charging Indicator: SW5-W supports hand crank charging, solar charging, and USB charging. If the indicator turns red that means it is charging in one of three charging ways. Flashing red light means charging; GREEN means fully charged.

(3) Battery Capacity

(4) Current Frequency

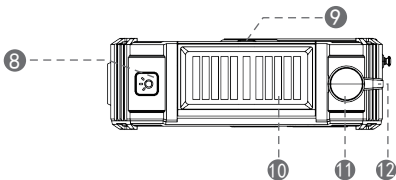


8 Light Control Button: When the reading light is not lifted up, the first press: high beam. The second press: flashing. The third press: turn off the light; When the reading light is lifted up, the first press: the reading light turns white. The second press: the reading light turns orange. The third press: the white and orange lights are both on. The fourth press: the reading light turns off.

9 Reading Light

10 Solar Charging Panel

11 Compass: Should place the SW5-W placed horizontally work properly.

12 Lanyard Hole

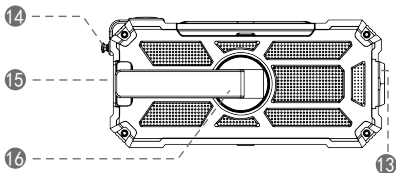


13 High Beam

14 Antenna

15 USB IN: 5V 2A, USB-C OUT: 5V 1.5A

16 Hand Crank

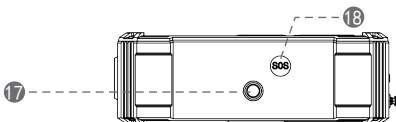

17 Outdoor Standard Hook

18 **S.O.S. Alarm Button:** Press and hold to turn on the SOS, and will make a siren over 90db.

S.O.S.

1. The **S.O.S.** button is at the button 18.
2. If you need to use this function, please press and hold the **S.O.S.** button for 3 seconds, and the device will make an alarm to send a distress signal to people around you.
3. To switch off S.O.S. function, please press and hold the **S.O.S.** button again for 3 seconds.

FM/AM

1. Pull out the antenna in **FM/AM** mode.
2. Press button **M** to switch the FM/AM mode. (Current mode will show on LCD).
3. Press and hold the button **M** for 3 seconds to scan the channels automatically. The device will save all the accessible channels without manual saving. (In the scanning status, users can not switch stations by pressing the button **M**. Please wait patiently until the scanning end.)
4. When the scanning completed, press the **+** button or **-** button to switch to the next/previous channel.
5. Next time you use the FM or AM function, you don't need to scan the channels again.

Volume Adjustment

1. When turn volume down, please long press **5** for 3 seconds.
2. When turn volume up, please long press **6** for 3 seconds.


Package List

SW5-W	1
USB-C Charging Cable	1
Manual	1
Buckle/Strap	1

Hand Crank Charging

It is a backup charging function, and is only recommended to use in an emergency.

Note: When the crank is generating power, please switch off the device.

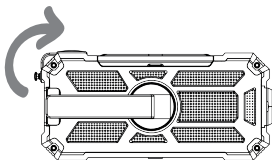

Please take out the crank as shown in the picture above, rotate it clockwise, and turn it for 3-5 minutes to activate the internal battery and start using it. When charging, the battery symbol on the display will light up in red. Rotate the crank at 130-150RMP/MIN to generate power. After rotated for 30 minutes, the internal battery has 300MAH capacity.

Solar Energy Generation Function

Direct the solar panel of the device to the sunlight. The battery symbol on the display will light up in red when charging. The function is only recommended for flashlights, radios and SOS, because the charging efficiency is lower. It is mainly used to extend the battery life and use in emergency situations.

Note: When solar charging, please turn off the device.

Specification Table

Model	SW5-W
Weight	374g
Size	170*55*80MM
FM	87.5-108MHZ
AM	522-1620KHZ
Power	5W
Play mode	FM/AM/WB
Waterproof level	IPX5
Charging time	5H
Charging output	5V-2A
Battery capacity	5000mAh


Precautions:

This product does not contain any replaceable parts, the unauthorized replacement will lead to invalidate the warranty.

Please do not try to replace the battery, because it is a built-in battery and cannot be replaced. Avoid using in humid or corrosive environment.

RADDY SW5-W


NOTFALLRADIO BENUTZERHANDBUCH

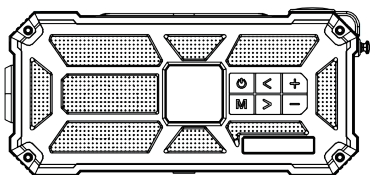

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Produktnutzung und wichtige Vorsichtsmaßnahmen. Bitte überprüfen und sorgfältig aufbewahren.


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an support@iraddy.com.

Funktionsbetrieb

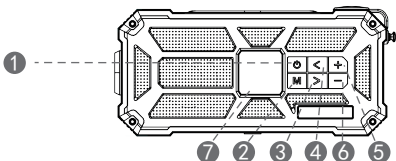

- 1 Ein-/Aus-Taste:** Halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um sie ein- und auszuschalten. Drücken Sie während der Wiedergabe, um den Lautsprecher stummzuschalten oder einzuschalten.
- 2 Modustaste:** Drücken Sie diese Taste, um den AM/FM/WB-Modus umzuschalten (der WB-Modus ist nur im US-Standard verfügbar); Halten Sie im AM/FM-Modus gedrückt, um alle Bänder automatisch zu durchsuchen und die verfügbaren Kanäle in der Liste zu speichern.
- 3 > Taste:** Drücken Sie im AM/FM-Modus zum nächsten Radiokanal, halten Sie die >-Taste gedrückt, um schnell zum nächsten Kanal vorzuspulen; Drücken Sie im WB-Modus kurz zum nächsten Wetterkanal.
- 4 < Taste:** Drücken Sie im AM/FM-Modus zum vorherigen Radiokanal, halten Sie gedrückt, um schnell zum vorherigen Kanal zu wechseln; Drücken Sie im WB-Modus kurz auf den vorherigen Wetterkanal.

- 5 + Taste:** Drücken Sie im AM/FM-Modus um zum nächsten gespeicherten Kanal in der Liste zu springen, halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen; Im WB-Modus kurz drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 6 - Taste:** Drücken Sie im AM/FM-Modus zum vorherigen Kanal in der gespeicherten Liste, halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern; Im WB-Modus kurz drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- 7 Anzeigen:**
- (1) AM/FM/WB-Modus
 - (2) Ladeanzeige: das SW5-W unterstützt das Laden via Handkurbel, integriertem Solarpanel sowie via USB. Wenn die Anzeige rot leuchtet, bedeutet dies, dass es auf eine von drei Ladearten aufgeladen wird. Blinkendes rotes Licht bedeutet Aufladen; GRÜN bedeutet voll aufgeladen.
 - (3) Batteriekapazität
 - (4) Aktuelle Frequenz

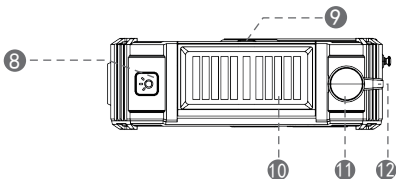

8 Lichtsteuerungstaste

Wenn die Leselampe nicht angehoben ist, beim ersten Drücken: Dauerlicht. Zwei mal drücken:


blinkt. Beim dritten Drücken: schaltet das Licht aus.
 Beim Anheben der Leselampe beim ersten Drücken:
 Die Leselampe leuchtet weiss. Beim zweiten
 Drücken: Die Leselampe leuchtet orange. Beim
 dritten Drücken: Das weiße und das orange Licht
 leuchten beide. Beim vierten Drücken: Das Leselicht
 erlischt.

9 Leselicht

10 Solarladepanel

11 Kompass: Zur korrekten Funktion des Kompass das SW5-W waagrecht platzieren., funktioniert er richtig.

12 Loch für Trageschlaufe

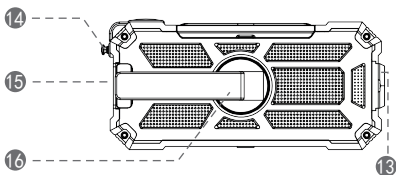


13 Fernlicht

14 Antenne

15 USB Anschluss: 5V 2A, USB-C OUT: 5V 1,5A

16 Handkurbel

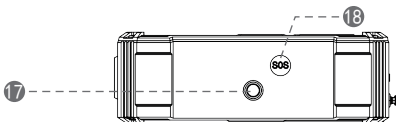

17 Outdoor-Standardhaken

- 18 S.O.S. Alarmtaste:** Drücken und halten, um den SOS-Alarm zu aktivieren. Eine Sirene erzeugt einen Ton von 90dB.

SOS-Funktion

Wenn Sie diese Funktion benötigen, halten Sie bitte die **S.O.S.**-Taste gedrückt. 3 Sekunden lang gedrückt, und das Gerät gibt einen Alarm aus, um ein Notsignal an die Personen in Ihrer Umgebung zu senden. Um die **S.O.S.**-Funktion auszuschalten halten Sie bitte die **S.O.S.**-Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

FM/AM-Modus

1. Ziehen Sie die Antenne im **FM/AM**-Modus heraus.
2. Drücken Sie die Taste **M**, um den FM/AM-Modus umzuschalten. (Der aktuelle Modus wird auf dem LCD angezeigt).
3. Halten Sie die Taste **M** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kanäle automatisch zu scannen. Das Gerät speichert alle zugänglichen Kanäle ohne manuelles Speichern. (Im Scan-Status können Benutzer die Stationen nicht durch Drücken der Taste **M** wechseln. Bitte warten Sie bis der Suchlauf beendet ist.)
4. Wenn der Suchlauf abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste **+** oder **-** Taste zum Umschalten in den nächsten/vorherigen Kanal.

5. Wenn Sie das nächste Mal die FM- oder AM-Funktion verwenden, müssen Sie die Kanäle nicht erneut scannen.

Lautstärkeanpassung

1. Wenn Sie die Lautstärke verringern möchten, drücken Sie Taste ⑤ 3 Sekunden lang.
2. Wenn Sie die Lautstärke erhöhen möchten, drücken Sie die Taste ⑥ 3 Sekunden lang.

Lieferumfang

SW5-W	1
USB-C-Ladekabel	1
Bedienungsanleitung	1
Trageriemen	1


Aufladen mit Handkurbel

Es handelt sich um eine Backup-Ladefunktion und wird nur im Notfall empfohlen.

Hinweis: Wenn die Kurbel Strom erzeugt, schalten Sie das Gerät bitte aus.

Bitte nehmen Sie die Kurbel wie im Bild oben gezeigt heraus, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn und drehen Sie sie 3-5 Minuten lang, um die interne Batterie zu aktivieren und sie zu verwenden. Während des Ladevorgangs leuchtet das Batteriesymbol im Display rot. Drehen Sie die Kurbel mit 130-150 Umdrehungen pro Minute um

Strom zu erzeugen. Nach 30 Minuten Rotation hat der interne Akku eine Kapazität von 300 MAH.

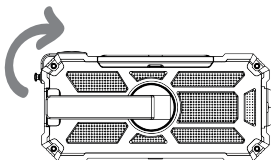

Aufladen mit Solarpanel

Richten Sie das Solarpanel des Geräts auf das Sonnenlicht aus. Während des Ladevorgangs leuchtet das Batteriesymbol im Display rot. Die Funktion wird nur für Taschenlampen, Funkgeräte und SOS empfohlen, da die Ladeeffizienz geringer ist. Es wird hauptsächlich verwendet, um die Batterielebensdauer zu verlängern und in Notsituationen zu verwenden.

Hinweis: Bitte schalten Sie das Gerät beim Solarladen aus.

Spezifikationen

Modell	SW5-W
Gewicht	374g
Größe	170*55*80MM
FM	87.5-108MHZ
AM	522-1620KHZ
Leistung	5W
Wiedergabemodus	FM/AM/WB
Wasserdicht gemäss	IPX5
Ladezeit	5H
Ladeausgang	5V-2A
Akkukapazität	5000mAh


Vorsichtsmaßnahmen:

Dieses Produkt enthält keine austauschbaren Teile, der nicht autorisierte Austausch führt zum Erlöschen der Garantie. Bitte versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen, da es sich um einen eingebauten Akku handelt, der nicht ausgetauscht werden kann. Vermeiden Sie den Einsatz in feuchter oder korrosiver Umgebung.

RADDY SW5-W

RADIO D'EMERGENZA


MANUALE UTENTE

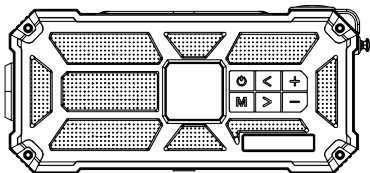

Il manuale contiene informazioni di utilizzo del prodotto ed importanti precauzioni. Leggere e conservare con cura.

Per qualsiasi domanda non esitate a contattarci al seguente indirizzo e-mail: support@iraddy.com.

Funzioni Operative

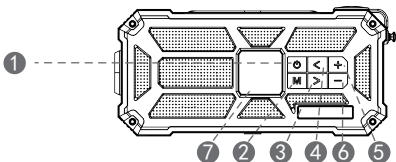

- 1 Tasto Power:** Premere per 3 secondi per accensione/spegnimento. Durante il funzionamento premere per spegnere o accendere l'altoparlante.
- 2 Tasto Mode:** Premere per cambiare la modalità di ricezione in AM/FM/WB (la modalità WB è disponibile solo in U.S. standard); In modalità AM/FM, tenere premuto per la scansione automatica di tutte le bande memorizzando la lista di tutti i canali accessibili.
- 3 Tasto > :** In modalità AM/FM, premere per accedere al canale radio successivo, mantenere premuto il tasto > per muoversi velocemente al canale successivo velocemente; In modalità WB, premere per accedere al canale weather successivo.
- 4 Tasto < :** In modalità AM/FM, premere per accedere al canale radio precedente, mantenere premuto il tasto > per muoversi velocemente al canale precedente velocemente; In modalità WB, premere per accedere al canale weather succedente.
- 5 Tasto + :** In modalità AM/FM, premere per accedere al canale radio successivo nella lista in memoria, tenere premuto per alzare il volume; In modalità WB premere per alzare il volume.

6 Tasto - : In modalità AM/FM, premere per accedere al canale radio precedente nella lista in memoria, tenere premuto per alzare il volume; In modalità WB premere per alzare il volume.


7 Display:

(1) Modalità AM/ FM/ WB

(2) Indicatore di carica: SW5-W supporta la ricarica a manovella, ricarica solare, ricarica USB. Se l'indicatore diventa rosso, significa che si sta caricando in uno dei tre modi di carica. La luce ROSSA lampeggiante indica la ricarica in corso; La VERDE fissa indica la ricarica completa.


(3) Capacità della batteria

(4) Frequenza attuale

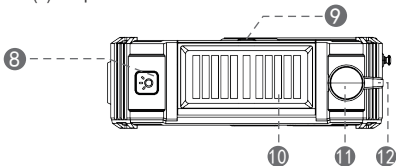


8 Pulsante di controllo della luce: Quando la luce di lettura non è sollevata, la prima pressione del tasto accende la luce forte. La seconda pressione: lampeggio. La terza pressione spegne la luce; Quando la luce di lettura è sollevata, la prima pressione accende la luce di lettura bianca. La seconda pressione accende la luce di lettura arancione. La terza pressione accende contemporaneamente la luce bianca ed arancione. La quarta pressione spegne la luce di lettura.

- 9 Luce di lettura
- 10 Pannello ricarica solare
- 11 **Bussola:** L' SW5-W deve essere posizionato in modo orizzontale per un corretto funzionamento.
- 12 Fori per cordino

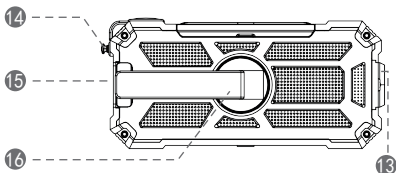

- 13 Abbagliante
- 14 Antenna
- 15 **USB Ingresso: 5V 2A, USB-C Uscita: 5V 1.5A**
- 16 Manovella

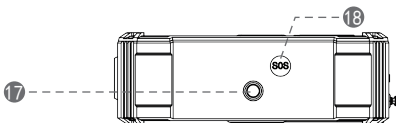

- 17 Gancio standard da esterno
- 18 **S.O.S. Pulsante Allarme:** Tenere premuto per accendere l'SOS, si otterrà il suono di una sirena a 90db.

S.O.S.

1. Il tasto S.O.S. è nella posizione **18**
2. Per utilizzare questa funzione, mantenere premuto il pulsante S.O.S. per 3 secondi, il dispositivo emetterà un segnale di allarme per inviare un messaggio di soccorso alle persone intorno a te.
3. Per spegnere la funzione S.O.S., mantenere premuto il pulsante S.O.S. per 3 secondi.

FM/AM

1. Estrarre l'antenna in modalità FM/AM.
2. Premere il tasto **M** per cambiare la modalità FM/AM. (La modalità corrente viene visualizzata sul display LCD).
3. Mantenere premuto il tasto **M** per 3 secondi per la scansione automatica dei canali. L'apparato salverà i canali accessibili in modo automatico senza necessità dell'intervento manuale. (Durante la scansione, non sarà possibile cambiare stazione premendo il tasto **M**. Attendere la fine della scansione per operare manualmente.)
4. Quando la scansione è completata, premere il tasto **+** o il tasto **-** per cambiare il canale precedente/successivo.
5. Utilizzando nuovamente la funzione FM o AM, non sarà necessario eseguire nuovamente la scansione dei canali.

Regolazione del Volume

1. Quando si abbassa il volume, premere a lungo ⑤ per 3 secondi.
2. Quando si alza il volume, premere a lungo ⑥ per 3 secondi.


Contenuto della Scatola

SW5-W	1
Cavo USB-C	1
Manuale	1
Fibbia/Cinturino	1

Ricarica a Manovella

È una funzione di ricarica di backup e si consiglia di utilizzarla solo in caso di emergenza.

Note: Usando la ricarica a manovella, spegnere il dispositivo.

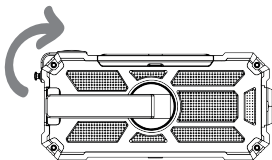

Rimuovere la manovella come mostrato nella foto, ruotare in senso orario per 3-5 minuti attivando la

batteria interna e iniziare a utilizzarla. Durante la carica, il simbolo della batteria nel display si accenderà in rosso. Ruotare la manovella a 130-150 RMP/MIN per generare energia. Ruotando la manovella per 30 minuti, la batteria interna avrà una capacità di 300MAH.

Funzione Ricarica ad Energia Solare

Esporre il pannello solare del dispositivo verso la luce del sole. Il simbolo della batteria nel display diventerà rosso durante la carica. LA funzione è consigliata solo per luce lampeggiante, radio e SOS, perché l'efficienza della ricarica è bassa. Viene utilizzato principalmente per prolungare la durata della batteria e l'uso in situazioni di emergenza.

Specifiche

Modello	SW5-W
Peso	374g
Dimensioni	170*55*80MM
Sintonia FM	87.5-108MHZ
Sintonia AM	522-1620KHZ
Potenza	5W
Ricezione	FM/AM/WB
Livello di protezione	IPX5
Tempo di ricarica	5H
Uscita USB	5V-2A
Capacità batteria	5000mAh

Precauzioni:


Questo prodotto non contiene parti sostituibili, la sostituzione non autorizzata farà decadere la garanzia.

Non tentare di sostituire le batterie, poiché sono batterie integrate e non possono essere sostituite- Evitare l'uso in ambienti umidi e corrosivi.

RADDY **SW5-W**

RADIO D'URGENCE


MANUEL UTILISATEUR

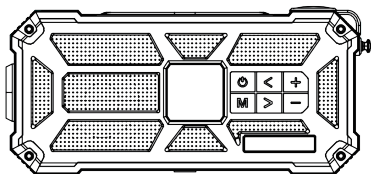

Ce manuel inclut des informations d'utilisation et de sécurité. Veuillez le lire attentivement.

N'hésitez pas à nous contacter à la moindre question à l'adresse support@iraddy.com.

Fonctionnalités

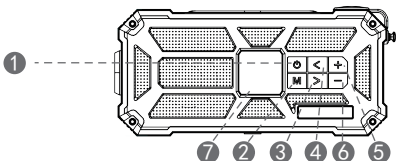

① **Bouton d’Alimentation:** Appuyer et maintenir pendant 3 secondes pour allumer/éteindre. En mode lecture, appuyer pour mettre en sourdine ou

② réactiver le haut-parleur.

Bouton de Mode: Appuyer pour alterner entre les modes AM/FM/WB (le mode WB est seulement disponible aux U.S.); Dans le mode AM/FM mode, appuyer et maintenir pour scanner automatiquement

③ les fréquences. Celles-ci seront stockées dans une liste.

Bouton >: Dans le mode AM/FM, appuyer pour passer à la prochaine station radio, maintenir pour parcourir les prochaines stations rapidement. Dans

④ le mode WB, un court appui permet d’accéder à la prochaine station météo.

Bouton <: Dans le mode AM/FM, appuyer pour passer à la précédente station radio, maintenir pour parcourir les précédentes stations rapidement.

⑤ Dans le mode WB, un court appui permet d’accéder à la prochaine station météo.

Bouton +: Dans le mode AM/FM, appuyer pour aller à la chaîne suivante dans la liste. Appuyer et

maintenir pour augmenter le volume. Dans le mode WB, un appui court permet d'augmenter le volume.

- ⑥ **Bouton -** : Dans le mode AM/FM, appuyer pour aller à la chaîne précédente dans la liste. Appuyer et maintenir pour diminuer le volume. Dans le mode WB, un appui court permet de diminuer le volume.


⑦ Display

(1) Mode AM/FM/WB

(2) Indicateur de chargement: la SW5-W supporte la recharge par dynamo, solaire et USB. Si l'indicateur est rouge, cela signifie qu'un de ces 3 moyens est utilisé pour la recharger. Un flash rouge signifie que la recharge est en cours. Vert constante signifie que la charge est complète.


(3) État de la batterie

(4) Fréquence actuelle

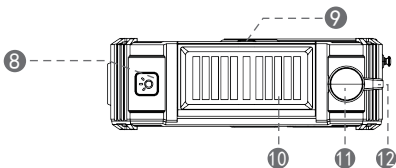


- ⑧ **Bouton d'illumination**: Lorsque la lampe de lecture n'est pas levée, un appui permet d'allumer la lampe, un second de la faire flasher et un dernier de l'éteindre. Lorsque la lampe de lecture est levée, un appui la rend blanche, un second orange, un troisième allume les deux en même temps et un dernier l'éteint.

- ⑨ **Lampe de lecture**
- ⑩ **Panneau de recharge solaire**
- ⑪ **Boussole:** Placer la SW5-W horizontalement pour l'utiliser.
- ⑫ **Attache pour dragonne**

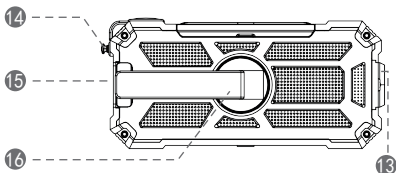

- ⑬ **Lampe torche**
- ⑭ **Antenne**
- ⑮ **Entrée USB: 5V 2A, SORTIE USB-C: 5V1.5A**
- ⑯ **Dynamo**

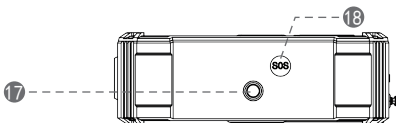

- ⑰ **Crochet Standard**
- ⑱ **Bouton d'Alarme S.O.S. :** Appuyer et maintenir pour allumer le SOS. Une sirène à plus de 90Db retentira.

S.O.S.

1. Le bouton S.O.S. s'active en appuyant sur le bouton **18**.
2. Si vous avez besoin de cette fonction, maintenez le bouton **S.O.S.** pendant 3 secondes et l'appareil fera retentir une alarme d'alerte pour alerter les personnes autour de vous.
3. Pour éteindre la fonction **S.O.S.**, veuillez maintenir le bouton S.O.S. une nouvelle fois pendant 3 secondes.

FM/AM

1. Déployer l'antenne dans le mode **FM/AM**.
2. Appuyer sur le bouton **M** pour alterner entre le mode **FM/AM**. (Le mode actuel sera affiché sur l'écran LCD).
3. Appuyer et maintenir le bouton **M** pendant 3 secondes pour scanner les chaînes automatiquement. L'appareil sauvegardera toutes les chaînes accessibles automatiquement. (Pendant que le scan est en cours, l'utilisateur ne pourra pas changer de stations en pressant le bouton **M**, veuillez patienter jusqu'à la fin du scan.)
4. Lorsque le scan est terminé, appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour alterner entre la station suivante/précédente.
5. La prochaine fois que vous utilisez le mode FM/AM, vous n'aurez pas besoin de rescanner les stations une nouvelle fois.

Ajustement du Volume

1. Pour baisser le volume, maintenir le bouton ⑤ pendant 3 secondes.
2. Pour augmenter le volume, maintenir le bouton ⑥ pendant 3 secondes.


Contenu du colis

SW5-W	1
Câble de recharge USB-C	1
Manuel	1
Lanière/Strap	1

Recharge Dynamo

Ceci est une fonction d'appoint, elle est uniquement recommandée en cas d'urgence.

Note: Lorsque vous utilisez la fonction dynamo, veuillez éteindre l'appareil.

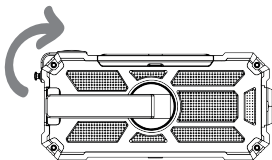

Veuillez déployer la manivelle comme indiqué sur le schéma ci-dessus. Tournez-la dans le sens horaire,

pendant 3 à 5 minutes pour recharger la batterie interne et commencer à utiliser la radio. Lors du rechargement, un symbole de batterie sera affiché en rouge sur l'écran. Tourner la manivelle à une vitesse de 130 à 150 tours par minute pour générer de l'électricité. Après 30 minutes de rotation, la batterie interne aura une capacité de 300MAH.

Fonction de recharge Solaire

Diriger le panneau solaire de l'appareil vers la lumière du soleil. L'icône de batterie sur l'écran deviendra rouge lors de la recharge. La fonctionnalité est uniquement recommandée pour la lampe, la radio et le SOS car l'efficacité de la recharge est diminuée. Elle permet d'augmenter la durée de vie de la batterie dans des situations d'urgences.

Note: Lors de la recharge solaire, veuillez éteindre l'appareil.

Spécifications

Modèle	SW5-W
Poids	374g
Taille	170*55*80MM
FM	87.5-108MHZ
AM	522-1620KHZ
Puissance	5W
Lecture	FM/AM/WB
Niveau d'étanchéité	IPX5
Temps de recharge	5H
Puissance de déchargement	5V-2A
Capacité de la Batterie	5000mAh

Précautions:

Ce produit ne contient pas de composants remplaçables, un remplacement non autorisé de pièces invalidera la garantie.

Veuillez ne pas essayer de remplacer la batterie, celle-ci n'est pas remplaçable. Éviter l'utilisation dans des endroits humides ou corrosifs.

RADDY

 support@iraddy.com

 www.iraddy.com



Made in China