

Uniden®

**CAM945
CAM945G
CAM945GT**

**ENREGISTREUR VIDÉO POUR
L'AUTOMOBILE**



GUIDE D'UTILISATION

CONTENU

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ	1
SURVOL.....	2
À PROPOS DE CE GUIDE D'UTILISATION	2
CARACTÉRISTIQUES	2
INCLUS DANS L'EMBALLAGE	4
COMMANDES ET FONCTIONS.....	5
INSTALLATION ET RÉGLAGES DU CAM945 ...	8
INSTALLATION DE LA CAM945.....	9
<i>Considérations d'installation.....</i>	<i>9</i>
CONNEXION DE L'ALIMENTATION	10
INSTALLATION INITIALE	11
<i>Réglage du langage.....</i>	<i>11</i>
<i>Réglage de la date et de l'heure - CAM945.....</i>	<i>11</i>
<i>Réglage de la date et de l'heure - CAM945G/CAM945GT.....</i>	<i>12</i>
<i>Réglage de l'enregistrement automatique</i>	<i>12</i>
DESCRIPTION DES ÉCRANS	13
FONCTIONNEMENT.....	14
UTILISATION DES MENUS.....	14
LES BASES DE L'ENREGISTREMENT	17
<i>Enregistrement automatique/manuel.....</i>	<i>17</i>
<i>Enregistrement d'urgence</i>	<i>17</i>
<i>Détection de collision.....</i>	<i>18</i>

<i>Visionnement sur la CAM945.....</i>	<i>19</i>
<i>Visionnement sur un téléviseur.....</i>	<i>20</i>
<i>Visionnement sur un ordinateur.....</i>	<i>20</i>
SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA DÉRIVE DE LA TRAJECTOIRE (LWDS)	20
FONCTIONNEMENT DE BASE	22
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES	
AUX MODÈLES CAM945G ET CAM945GT ..	26
GPS.....	26
LECTEUR VIDÉO CAM945G/CAM945GT	27
ALERTES DE CAMÉRA DE FEU ROUGE/ DÉTECTION DE VITESSE CAM945GT SEULEMENT)	29
ENTRETIEN	29
DÉPANNAGE.....	30
SPÉCIFICATIONS.....	32
AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA....	33
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN.....	34

CAM945, CAM945G, CAM945GT

GUIDE D'UTILISATION

CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Ce produit n'est pas hydrofuge. Ne l'exposez pas à la pluie ou à l'humidité.

Ce produit est conçu pour l'utilisateur dans un véhicule moteur. N'installez pas le dispositif à un endroit qui obstruerait la vue de la route, ou des rétroviseurs latéraux. N'installez pas le dispositif à un endroit qui entraverait le déploiement du sac gonflable.

Portez attention à la route! Ne changez pas les fonctions et ne portez pas votre attention sur le dispositif pendant la conduite.

Assurez-vous que rien n'obstrue l'objectif de la caméra.

Ne laissez pas votre dispositif sous les rayons directs du soleil ou dans des températures supérieures à 140° F (60° C) pendant une période prolongée.

SURVOL

À PROPOS DE CE GUIDE D'UTILISATION

Ce guide d'utilisation comporte des instructions relatives à trois modèles : CAM945, CAM945G, et CAM945GT. Pour ce guide d'utilisation, l'utilisation du modèle CAM945 réfère aux trois modèles, à moins d'indication contraire.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	CAM945	CAM945G	CAM945GT
Installation prête à l'emploi facile à effectuer	X	X	X
HD intégrale 1920 x 1080 @ 30 fps	X	X	X
Angle de visionnement à angles multiples de 148°	X	X	X
Affichage ACL de 2,4 po	X	X	X
Capteur G avec mode de détection de collision	X	X	X
Objectif F/1.9	X	X	X

Caractéristique	CAM945	CAM945G	CAM945GT
Enregistrement en boucle	X	X	X
Système de détection de dérive de la trajectoire	X	X	X
Microphone intégré	X	X	X
Enregistrement sur carte microSD	X	X	X
Mode d'assistance de stationnement	X	X	X
GPS intégré	---	X	X
Enregistrement des emplacements GPS	---	X	X
Logiciel de lecture vidéo pour ordinateur et affichage du capteur G	---	X	X
Alerte de feux rouges	---	---	X

Caractéristique	CAM945	CAM945G	CAM945GT
Alerte de caméra de contrôle de la vitesse	---	---	X

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Caméra/enregistreur
- Adaptateur pour l'auto
- Carte microSD de 8 Go
- Guide d'utilisation
- Fixation pour le tableau de bord

Si un des articles est endommagé ou manquant, veuillez contacter notre ligne d'assistance à la clientèle immédiatement au 800-297-1023. N'utilisez jamais un appareil endommagé!

Besoin d'aide? Obtenez réponses à vos questions 24/7 sur notre site Web au: www.uniden.com.

COMMANDES ET FONCTIONS



Option	Fonction
Sortie HD	Branchez votre dispositif à votre ordinateur afin de visionner les fichiers enregistrés (câble HD non inclus).
Port miniUSB	Permet de brancher le dispositif à une source d'alimentation.
Menu	• Permet d'accéder au système de menu. • Pendant l'enregistrement, maintenez enfoncé pour mettre le microphone en ou hors fonction.

Option	Fonction
HAUT (▲)	• Dans les menus : Permet de vous déplacer vers le haut pour effectuer une sélection. • En mode de lecture : Permet de sélectionner le fichier précédent. • En mode de veille : Prend des photos des images actuelles. • Pendant l'enregistrement (CAM945 seulement) : Permet de prendre une photo de l'image actuelle. • Pendant l'enregistrement (CAM945G et CAM945GT seulement) : Maintenez enfoncée pour ajouter un emplacement GPS à la liste des caméras ajoutées manuellement.
Voyant à DEL	• Vert : En mode de veille • Rouge: En mode d'enregistrement
BAS (▼)	• Dans les menus : Permet de sélectionner l'option suivante du menu. • En mode de lecture : Permet de sélectionner le fichier suivant. • En mode de veille : Permet d'accéder aux fichiers dans le menu de gestion des fichiers. • Pendant l'enregistrement : Permet d'arrêter l'enregistrement.

Option	Fonction
Enregistrement/ OK ()	• Appuyez pour commencer l'enregistrement. • Dans les menus : Appuyez pour accepter la sélection. • En mode de lecture : Permet d'effectuer une pause et de reprendre la lecture après une pause. • Pendant l'enregistrement : Étiquettez l'enregistrement actuel en tant que fichier d'urgence et celui-ci sera en mémoire dans le fichier (d'urgence). • Pendant l'enregistrement : Maintenez enfoncée afin de calibrer la fonction LDWS (voir la page 20). • En mode de visionnement de photo : Appuyez pour effectuer un zoom.
Fente pour carte microSD	Permet d'insérer une carte microSD afin d'enregistrer des fichiers vidéo.
Réinitialisation	Insérez une attache-feuille afin de réinitialiser votre dispositif s'il s'est éteint ou ne répond plus.
Alimentation ()	Maintenez enfoncée cette touche pour mettre l'unité en ou hors fonction.

INSTALLATION ET RÉGLAGES DU CAM945

Mesures de sécurité relatives à l'installation

AVERTISSEMENTS! Le non-respect des mesures de sécurité suivantes pourrait entraîner en un accident, ou une collision pouvant provoquer la mort ou des blessures sérieuses.

N'obstruez pas le champ de visionnement du conducteur du véhicule pendant la conduite.

Ne déposez pas le dispositif sans l'avoir installé correctement sur le tableau de bord ou devant ou au-dessus du sac gonflable.

N'installez pas la caméra dans un endroit risquant de provoquer une distraction si le dispositif se dégage par mégarde


Ne tentez pas de faire fonctionner la caméra pendant la conduite. Si vous devez accéder à la caméra CAM945 pour changer les réglages, etc., rangez-vous sur le côté de la route de manière sécuritaire.

Certains états ou provinces empêchent les conducteurs d'installer quoi que ce soit sur le tableau de bord, ou restreignent l'installation à certains emplacements du tableau de bord. Il est de la responsabilité du propriétaire d'installer la caméra CAM945 en respectant les lois en vigueur.

INSTALLATION DE LA CAM945

Considérations d'installation

- Installez le dispositif près du rétroviseur.
 - Assurez-vous que le dispositif est installé là où les essuie-glace sont en mesure de nettoyer le pare-brise devant l'objectif.
 - N'installez pas sur un pare-brise teinté. Le ton teinté pourrait affecter la qualité de l'image.
 - Nettoyez le tableau de bord où vous prévoyez installer le support. Assurez-vous que la surface est propre et libre de poussière et saleté.
1. Insérez une carte microSD dans le dispositif.
 2. Formatez la carte microSD (*Menu/Gestion des fichiers/Formater carte*).
 3. Insérez le connecteur du support dans la fente de la caméra, jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
 4. Soulevez la pince du support. Placez la ventouse sur le tableau de bord et appuyez sur celle-ci afin de fixer le support.
 5. Deux boutons permettent d'ajuster la position de la caméra. Tournez le bouton situé sur le dessus et le côté du support pour régler la position verticale de la caméra. Réglez le bouton du bas pour la position horizontale.

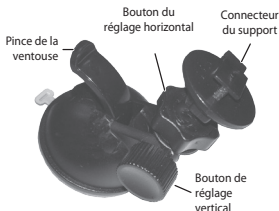

6. Pour retirer le support du tableau de bord, maintenez la caméra en place, et soulevez la pince de la ventouse.

CONNEXION DE L'ALIMENTATION

1. Branchez l'adaptateur miniUSB au port miniUSB du CAM945.
2. Branchez la prise de l'adaptateur d'allume-cigarette au port de l'allume-cigarette.
3. Le dispositif se mettra en fonction. Le voyant rouge indique que le dispositif est en cours d'enregistrement, le voyant vert indique que le dispositif est en mode d'attente.

Pour certains types de voitures, la prise de l'allume-cigarette procure de l'alimentation même lorsque le moteur est coupé. Assurez-vous de débrancher le dispositif en quittant votre véhicule afin d'éviter

de drainer la batterie du véhicule. Vérifiez le guide d'utilisation afin de savoir si ceci s'applique à votre véhicule.

INSTALLATION INITIALE

Réglage du langage

Procédez tel que décrit ci-dessous si vous désirez changer le langage de votre dispositif.

1. Appuyez sur **M** pour accéder au menu du système.
2. Appuyez sur ▼ pour accéder à l'option *Configuration du système* si nécessaire et appuyez sur ● (OK).
3. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à *Language* et appuyez sur ● .
4. Appuyez sur ▼/▲ pour défiler au langage désiré et appuyez sur ● pour le sélectionner.
5. Appuyez sur **M** pour quitter la page du menu.

Réglage de la date et de l'heure - CAM945

1. Appuyez sur **M** pour accéder au menu du système.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à l'option *Configuration du système* et appuyez sur ● .
3. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à l'option *Date/Heure* et appuyez sur ● .

4. Utilisez les touches ▼/▲ pour régler la date et appuyez sur ● pour vous déplacer à la section suivante.
5. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que la date soit réglée. Appuyez sur **M** pour quitter la page du menu.

Réglage de la date et de l'heure - CAM945G/ CAM945GT

La CAM945G et CAM945GT reçoit les informations du satellite GPS si le réglage du fuseau horaire n'est PAS réglé à HORS FONCTION. Si le réglage du fuseau horaire est réglé à HORS FONCTION, le dispositif reconnaîtra la date et l'heure réglées manuellement.


Réglage de l'enregistrement automatique

Activez la fonction d'enregistrement automatique afin que le dispositif procède à l'enregistrement dès que le véhicule est en fonction. Activez cette fonction avant d'utiliser le dispositif.

1. Appuyez sur **M** pour accéder au menu du système.
2. Appuyez sur ▼ pour défiler jusqu'à l'option *Réglages des fonctions* et appuyez sur ● (OK).
3. Défilez jusqu'à l'option *Enregistrement automatique* et appuyez sur ● (OK).
4. Défilez jusqu'à *Activé* et appuyez sur ● .
5. Appuyez sur **M** pour quitter la page du menu.

DESCRIPTION DES ÉCRANS

L'image suivante décrit les icônes de l'écran d'enregistrement. Les quatre icônes à gauche de l'écran correspondent aux quatre touches du dispositif (voir la page 5).

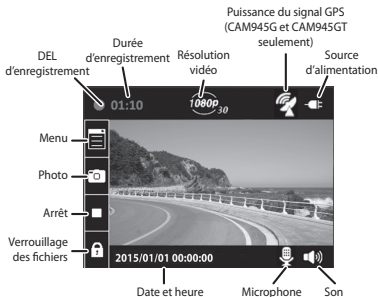

FONCTIONNEMENT

UTILISATION DES MENUS

Appuyez sur **M** pour accéder aux menus. Utilisez la touche ▲ et ▼ pour défiler à travers les options du menu et appuyez sur ● pour accepter cette sélection.

<i>Configuration du système</i>	
<i>Date/heure</i>	Permet de régler la date et l'heure du dispositif (voir la page 11).
<i>Réglage ACL</i>	Permet de régler le délai avant que l'écran passe en mode de veille.
<i>Contrôle sonore</i>	Permet de régler le volume de l'avis et activer/désactiver le son.
<i>Langage</i>	Permet de régler le langage à l'anglais, au français, à l'espagnol ou au portugais.
<i>Réglages par défaut</i>	Permet de rétablir les réglages par défaut.
<i>Réglages GPS (CAM945G et CAM945GT seulement)</i>	
<i>Réglages satellite</i>	• Permet d'afficher la puissance du signal satellite actuel. • Permet de régler le fuseau horaire. • Permet de mettre la synchronisation de l'heure HORS FONCTION (le dispositif reçoit les données de la date et de l'heure à partir d'une entrée manuelle).

<i>Alerte Caméra</i>	Permet de régler le style d'alerte de vitesse (tonalité, vocal ou désactivé).
<i>Mes emplacements</i>	Ajouter et effacer des points de caméra.
<i>Affi. vitesse actuelle</i>	Permet d'ajouter ou d'effacer des points de caméra de contrôle de la vitesse.
<i>Unité de vitesse</i>	Permet de régler l'unité de mesure de m/par heure ou à km/par heure.
Réglages vidéo	
<i>Résolution</i>	Permet de choisir la résolution d'enregistrement à 1080P ou 720P.
<i>Intervalle d'enregistrement</i>	Permet de sélectionner l'intervalle d'enregistrement de 2, 3 ou 5 minutes pour les enregistrements en boucle.
<i>Horodatage</i>	Permet d'activer ou de désactiver l'horodatage des fichiers.
<i>Marque de vitesse</i>	Permet d'activer ou de désactiver le marquage de la limite de vitesse des fichiers.
<i>Rég. exposition</i>	Permet de régler la luminosité de l'écran.

Réglages des fonctions	
<i>Enregistrement automatique</i>	Si la fonction est activée, l'enregistrement automatique commencera dès que le moteur est en fonction.
<i>Détection de collision</i>	Réglez la sensibilité du capteur G. Si le véhicule se déplace ou est stationné, si une collision se produit au niveau minimum réglé du capteur G, la CAM945 commencera l'enregistrement et l'étiquettera en tant que fichier d'urgence. (Si le dispositif est déjà en cours d'enregistrement, il étiquettera cette portion du fichier en tant que fichier d'urgence).
<i>Mode de stationnement</i>	Lorsque le véhicule est stationné et que le mode de stationnement est EN FONCTION, le dispositif surveillera le mouvement et les collisions. L'enregistrement s'effectuera 5 secondes avant l'événement, sur le fichier sauvegardé. Consultez la page 18 pour plus de détails.
<i>Délai d'arrêt</i>	Délai de désactivation de 10 secondes après que le moteur du véhicule a été arrêté, s'il est EN FONCTION.
<i>Réglage de la fréquence</i>	Réglez la fréquence à 50 Hz ou 60 Hz.

Gestion de fichiers	
<i>Lecture</i>	Permet d'effectuer la lecture des vidéos et d'afficher les photos.
<i>Supprimer</i>	Permet d'effacer les vidéos ou les photos.
<i>Formater la carte</i>	Permet d'effacer tous les fichiers de la carte mémoire.
<i>À propos de</i>	Permet d'afficher la version du microprogramme.

LES BASES DE L'ENREGISTREMENT

Enregistrement automatique/manuel

Vous pouvez régler la CAM945 afin de commencer l'enregistrement lorsque le moteur du véhicule est en marche, ou mettre la fonction d'enregistrement hors fonction et commencer un enregistrement manuel. Allez au système du menu (*Menus/Réglages de fonctions/Enregistrement automatique*) pour mettre cette fonction EN FONCTION ou HORS FONCTION.

Enregistrement d'urgence

En tout temps, vous pourrez rencontrer une situation, telle qu'un accident, où vous devrez enregistrer. Appuyez sur la touche ● pour commencer un enregistrement si vous êtes déjà en cours d'enregistrement. (Appuyez deux fois sur ● si vous

n'êtes pas déjà en cours d'enregistrement.) Les fichiers d'urgence seront en mémoire dans un dossier d'urgent de la carte microSD du la CAM945. Lorsque le fichier d'urgence ne contient que 10 fichiers d'urgence, peu importe la taille du fichier. S'il y a 10 fichiers sauvegardés, tout nouveau fichier d'urgence sera réécrit par-dessus le fichier d'urgence le plus ancien.

Détection de collision

Vous pouvez déterminer la puissance de collision nécessaire pour le déclenchement de l'enregistrement automatique de collision. Réglez le capteur G au menu *Menu/Réglage de fonctions/Détection de collision*. Le dispositif commencera l'enregistrement 5 secondes avant la collision et l'inclura à l'enregistrement vidéo et sauvegardera les fichiers dans le fichier en tant que fichier d'urgence.

La détection de la collision s'applique au véhicule en mouvement. Ceci ne s'applique pas aux véhicules en mode de stationnement, ou le moteur du véhicule est coupé lorsque le mode de stationnement est activé.

Mode de stationnement

Le mode de stationnement vous permet de régler les paramètres d'enregistrement pour une voiture stationnée (*Menu/Réglage de fonctions/Mode de stationnement*). Le mode de stationnement vous offre

trois options :

- Hors fonction. Vous permet de désactiver le mode de stationnement afin qu'aucun enregistrement ne soit déclenché.
- Enregistrement de collision. Vous permet d'effectuer un enregistrement de collision d'un véhicule stationné. Les fichiers seront sauvegardés dans le fichier.
- Détection du mouvement. Vous permet de détecter du mouvement et de déclencher un enregistrement d'un véhicule stationné. Les fichiers seront sauvegardés en tant que fichiers dans le fichier vidéo. Lorsque le moteur s'arrête (lorsqu'il est coupé), le dispositif commencera l'enregistrement à ce moment, même si la détection du mouvement n'est pas détectée. L'enregistrement s'arrête après environ 10 secondes et le fichier deviendra une référence à la détection du mouvement.

LES BASES DE LA LECTURE

Visionnement sur la CAM945

La lecture des fichiers vidéo et des photos par l'entremise des menus *Menu/Gestion de fichiers/Lecture*. L'écran affichera trois fichiers : *Vidéo*, *Urgence* et *Photos*.

Les fichiers *Vidéo* et d'*Urgence* comportent des images vidéo que vous avez enregistrées. Les fichiers d'urgence seront conservés séparément des fichiers vidéo normaux et ne sont copiés que lorsqu'il n'y a plus

d'espace dans le fichier d'*Urgence*.

Lorsque vous sélectionnez Photos et que l'image est affichée à l'écran, appuyez sur ● pour effectuer un zoom de jusqu'à trois fois.

Visionnement sur un téléviseur

La CAM945 est dotée d'un port HD où vous pouvez insérer un câble HD (non inclus) pour brancher le dispositif à votre téléviseur. Ceci vous permet de brancher le dispositif et visionner les fichiers vidéo à l'écran du téléviseur. Voir la page 27 pour plus de détails.

Visionnement sur un ordinateur

Branchez votre CAM945 à votre ordinateur à l'aide d'un câble miniUSB à USB (non inclus). Installez le lecteur vidéo et visionnez vos fichiers à l'aide de celui-ci. Consultez la page 26 pour plus de détails.

SYSTÈME DE DÉTECTION DE LA DÉRIVE DE LA TRAJECTOIRE (LWDS)

Le système de détection de la dérive de la trajectoire (LWDS) surveille la route devant vous et vous prévient lorsque vous dérivez de votre trajectoire ou lorsque vous êtes trop près des lignes. En vous éloignant trop des lignes, la ligne à l'écran deviendra rouge et le

dispositif émettra une tonalité d'avertissement.

La fonction LWDS fonctionne mieux lorsque les lignes sont clairement marquées et libres d'obstruction. Ceci n'est PAS un substitut pour la conduite prudente et l'attention portée à la route.

Allez au menu *Menu/Réglages des fonctions/LWDS* pour activer ou désactiver cette fonction.

Maintenez enfoncée ● pendant la conduite pour effectuer la calibration automatique de cette fonction.

Effectuez la calibration automatique pendant la conduite sur une route non achalandée et où les lignes sont bien peintes et lorsqu'il n'y a pas de véhicule devant vous.

FONCTIONNEMENT DE BASE

COMMENT PUIS-JE...?	FAITES CECI...
Mettre le dispositif en fonction.	• Pour mettre le dispositif en fonction, appuyez sur .
Mettre le dispositif hors fonction.	Maintenez la touche  enfoncée. Ce qui se produit après ceci varie selon la fonction active au moment de la mise hors fonction. Ensuite : • Si la mise hors fonction à retardement et le mode de stationnement sont tous les deux désactivés, le dispositif se mettra hors fonction automatiquement. • Si la mise hors fonction à retardement est désactivée, le dispositif se mettra hors fonction en 10 secondes. • Si la mise hors fonction à retardement est activée, mais que le mode de stationnement est désactivé, un message apparaîtra vous demandant d'appuyer sur  pour mettre hors fonction. Si vous n'appuyez PAS sur , le dispositif accédera au mode d'enregistrement de collision ou de détection du mouvement (<i>Menu/Réglages des fonctions/Mode de stationnement</i>) après 10 secondes.

COMMENT PUIS-JE...?	FAITES CECI...
Commencer et arrêter un enregistrement.	• Pour commencer un enregistrement, appuyez sur ● . • Pour arrêter un enregistrement, appuyez sur ▼ .
Commencer un enregistrement d'urgence.	Si la CAM945 n'enregistre pas, appuyez deux fois sur ● (une fois pour commencer l'enregistrement et une autre fois pour commencer l'enregistrement d'urgence). Si la CAM945 est déjà en cours d'enregistrement, appuyez une fois sur la touche ● pour commencer l'enregistrement d'urgence.

COMMENT PUIS-JE...?	FAITES CECI...
Régler la date et l'heure	Pour le modèle CAM945 : 1. Appuyez sur M pour accéder au menu. 2. Appuyez deux fois sur ● pour accéder au menu <i>Configuration du système/Date et heure</i>. 3. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour changer la date et l'heure et la touche ● pour vous déplacer au prochain champ. 4. Appuyez sur M pour sauvegarder l'entrée et quitter le menu. Pour la CAM945G et CAM945GT : Ces modèles reçoivent les données de la date et l'heure du satellite GPS auquel ils sont connectés. Si vous avez un problème avec la connexion satellite, réglez la date et l'heure manuellement.
Verrouiller des fichiers pendant l'enregistrement	Appuyez sur ● pour changer les réglages du fichier d'urgence enregistré. Ceci verrouillera le fichier et sauvegardera dans le fichier.
Prendre des photos	Pendant l'enregistrement, appuyez sur ▼ pour prendre des photos.

COMMENT PUIS-JE...?	FAITES CECI...
Effacer des fichiers de la carte mémoire microSD	Effacer les fichiers par l'entremise des menus <i>Menu/Gestion de fichiers/Supprimer</i> .
Réviser les vidéos et photos du CAM945	Visionner les fichiers vidéo et les photos par l'entremise du menu <i>Menu/Gestion de fichiers/Lecture</i> .
Sauvegarder des fichiers de la carte microSD à l'ordinateur	1. Branchez le CAM945 à l'ordinateur à l'aide d'un câble miniUSB à USB (non inclus). 2. L'ordinateur traitera le CAM945 en tant que disque amovible. Naviguez et localisez les fichiers que vous désirez sauvegarder 3. Copiez les fichiers sur votre ordinateur.
Activation du système de détection de dérive de la trajectoire	Réglez cette fonction afin d'activer ou de désactiver à travers les menus <i>Menu/Réglages des fonctions/LDWS</i> (voir la page 20).
Activation du mode de stationnement	Réglez cette fonction afin d'activer ou de désactiver à travers les menus <i>Menu/Réglages des fonctions/Mode de stationnement</i> (voir la page 18).

COMMENT PUIS-JE...?	FAITES CECI...
G945G et G945GT seulement	
Visionnement des données GPS sur l'ordinateur.	Les données GPS seront affichées par l'entremise du lecteur vidéo (voir la page 25).
Visionnement des fichiers enregistrés sur un ordinateur	Utilisez le lecteur vidéo pour visionner les fichiers enregistrés (voir la page 20).
Sauvegarder un emplacement de caméra de feux rouges/ de détection de vitesse	• Pendant un enregistrement, maintenez enfoncée la touche ▲ pour ajouter un emplacement GPS de la caméra à la liste des caméras ajoutées manuellement. • Sauvegardez manuellement des emplacements de caméras au menu <i>Menu/Réglage GPS/Mes emplacements</i>.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES AUX MODÈLES CAM945G ET CAM945GT

GPS

Cette fonction indique l'emplacement GPS où se trouve le dispositif. Lorsque le véhicule se déplace, la position


sera continuellement révisée. Lorsque le GPS est en fonction, l'icône  apparaîtra.

Appuyez sur **M** pour régler les éléments GPS suivants à travers le menu (*Menu/Réglages GPS*).

<i>Réglages satellite</i>	Affiche le statut du satellite et vous permet de régler le fuseau horaire.
<i>Alerte de caméra de vitesse</i>	Permet de régler le type d'alerte de caméra de vitesse (Tonalité, Vocal, ou Hors fonction).
<i>Mes emplacements</i>	Vous permet d'ajouter ou d'effacer manuellement des points de caméra de vitesse. Cette fonction n'efface que les points entrés manuellement.
<i>Affichage de la vitesse actuelle</i>	Mettre en fonction pour afficher la vitesse actuelle à l'écran ACL.
<i>Unité de vitesse</i>	Permet de régler l'unité de menu à kilomètre à l'heure ou mile à l'heure.

LECTEUR VIDÉO CAM945G/CAM945GT

Lorsque vous installez le logiciel du lecteur vidéo sur votre ordinateur, vous pourrez visionner les fichiers enregistrés sur votre dispositif. Le lecteur vous permet également d'afficher les photos et les données du capteur G en temps réel.

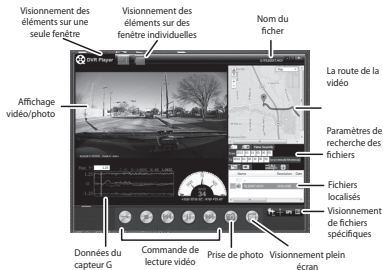

1. Visitez le www.unidensupport.com et téléchargez le logiciel du lecteur vidéo CAM945G/CAM945GT sur votre ordinateur. Procédez tel qu'indiqué pour lancer le logiciel.
2. Lorsque l'écran du lecteur vidéo apparaît, sélectionnez  pour afficher l'écran en mode simple ou  pour afficher les éléments en fenêtres individuelles.
3. Mettez la CAM945G ou CAM945GT hors fonction. Branchez le dispositif à l'ordinateur à l'aide du câble miniUSB à USB (non inclus).
4. À l'écran du lecteur vidéo, cliquez sur  (Import Media Files) ou  (Recherche de fichiers médias). Les fichiers s'afficheront dans la fenêtre des fichiers.

5. Double-cliquez sur le fichier à visionner.

ALERTES DE CAMÉRA DE FEU ROUGE/ Détection de vitesse CAM945GT SEULEMENT)

Le modèle CAM945GT possède une banque de données de feux rouges et de caméra d'emplacements de détection de vitesse intégrée (en points). Lorsque vous approchez de ces points, le dispositif vous avertira selon le mode d'alerte réglé (*Menu/Réglage GPS/Alerte caméra*). Maintenez enfoncée ▲ pour ajouter l'emplacement GPS actuel dans la banque de données.

Effacez tous les points ajoutés manuellement de la banque de données aux menus *Menu/Réglage GPS/Mes emplacements*.

ENTRETIEN

Utilisez de sens commun lorsque vous transportez votre CAM945. Assurez-vous que l'objectif soit propre en tout temps.

N'exposez pas la caméra aux températures élevées. Retirez-la et rangez-la loin d'une source de chaleur.

Ne faites pas fonctionner le dispositif dans des températures dépassant 14° F ~ 140° F.

Veuillez disposer de la caméra en respectant les lois en

vigueur en matière de recyclage.

Contactez votre service d'élimination des déchets local pour disposer de l'appareil conformément aux lois et réglementations locales.

Effacer les enregistrements non nécessaires de votre carte microSD afin de libérer de l'espace sur la carte à l'option *Menu/Gestion des fichiers/Supprimer*.

DÉPANNAGE

<i>Si...</i>	<i>Tentez ceci</i>
Vous ne pouvez enregistrer de vidéos ou de photos.	• Vérifiez la carte microSD. Celle-ci pourrait être pleine. Effacez des fichiers de la carte pour libérer de l'espace ou utilisez une nouvelle carte microSD. • Vérifiez la carte microSD afin de vérifier si elle est verrouillée. Déverrouillez-la si c'est le cas.
"Erreur de fichier" apparaît lorsque les photos et les vidéos sont lus à nouveau.	Ceci est une erreur de formatage de carte. Reformatez votre carte microSD à travers les menus <i>Menu/Gestions de fichiers/Formater la carte</i> .
La vidéo n'est pas claire.	Nettoyez l'objectif et le pare-brise.

<i>Si...</i>	<i>Tentez ceci</i>
Je ne peux accéder aux menus.	Si vous êtes en cours d'enregistrement, et que vous appuyez sur M, les menus devraient apparaître. • Si vous êtes toujours en cours d'enregistrement, appuyez sur ▼ pour arrêter l'enregistrement. • Tentez d'appuyer sur d'autres boutons. Si vous n'avez aucune réponse ou si l'enregistrement ne s'arrête pas, réinitialisez votre dispositif (voir la page 7).

SPÉCIFICATIONS

Écran	ACL de 2,4 po
Mémoire vive (RAM)	DDR3
Stockage	Carte microSD (d'un maximum de 32 Go), de classe 6 et supérieure
Entrée/sortie AV	USB 2.0
Alimentation	• Chargeur d'allume-cigarette de 12 V Entrée t: 12 V ~ 24 V Sortie : 5 V CC/1 ampère • Pile au lithium-polymère de 250 mAh intégrée (10 min.)
Type de capteur	CMOS
Angle de visionnement (chaque objectif)	148° (grand-angulaire)
Zoom	Zoom numérique de 4x
Capteur	1/3"
Taux d'image vidéo	30 fps
Enregistrement sonore	Oui (microphone intégré)
Canaux	1
Capteur G	Oui
GPS	Oui (CAM945G et CAM945GT)
Format vidéo	MOV
Résolution photo	16M/12M/10M/8M/5M/3M

Codec vidéo	H.264 (avc1)
Codec audio	PCM
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Mac OS 10+/LINUX (caméra web et stockage)
Température de fonctionnement	14° F ~ 140° F -10° C ~ +60° C
Température d'entreposage	-4° F ~ 158° F -20° C ~ +70° C
Humidité	10 ~ 90 %

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

L'appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

Tous les changements apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par Uniden ou toute utilisation de celui-ci d'une autre manière que celle décrite dans ce guide peut annuler votre autorisation de le faire fonctionner.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Important! Conservez votre facture d'achat! Une preuve d'achat est nécessaire pour l'entretien sous garantie.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : UNIDEN AMERICA CORP. (ci-après "UNIDEN").

ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : pendant une période d'un (1) an, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage d'origine, si possible). Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème.

Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permette de retracer ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Corporation
C/O Saddle Creek
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100
Roanoke, TX 76262

800-297-1023, de 8:00 à 16:30, heure centrale, du lundi au vendredi.