

Uniden®

iWitness

ENREGISTREUR VIDÉO POUR L'AUTOMOBILE DC2



GUIDE D'UTILISATION

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Uniden ne représente pas ce produit comme étant étanche. Ne pas exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité.
- Ce produit est conçu pour l'utilisateur dans un véhicule moteur. N'installez pas le dispositif à un endroit qui obstruerait la vue de la route, ou des rétroviseurs latéraux. N'installez pas le dispositif à un endroit qui entraverait le déploiement du sac gonflable.
- Portez attention à la route! Ne changez pas les fonctions et ne portez pas votre attention sur le dispositif pendant la conduite.
- Assurez-vous que rien n'obstrue l'objectif de la caméra.
- Ne laissez pas votre dispositif sous les rayons directs du soleil ou dans des températures supérieures à 140°F (60°C) pendant une période prolongée.

CONTENTS

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....	2
SURVOL.....	5
CARACTÉRISTIQUES.....	5
INCLUS DANS L'EMBALLAGE	6
COMMANDES ET FONCTIONS.....	7
INSTALLATION ET MISE EN FONCTION	8
MESURES DE SÉCURITÉ À RESPECTER LORS DE L'INSTALLATION	8
FIXATION DE LA CAMÉRA DC2.....	9
INSTALLATION DE LA CARTE MICROSD.....	9
MISE EN FONCTION DE LA CAMÉRA DC2.....	10
FONCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA DC2.....	11
MODE VIDÉO.....	12
<i>Menu du mode vidéo</i>	<i>12</i>
MODE PHOTO	15
<i>Menu du mode photo.....</i>	<i>15</i>
MODE DE LECTURE	17
MENU DES RÉGLAGES.....	17
PROCÉDURE DU RÉGLAGE DU NUMÉRO DE LICENCE	19
UTILISATION DE LA CAMÉRA DC2.....	21
ENREGISTREMENT VIDÉO.....	21
SAUVEGARDE DE L'ENREGISTREMENT EN COURS.....	21
LECTURE DES FICHIERS ENREGISTRÉS (MODE DE LECTURE)	22

<i>Lecture de fichiers vidéo</i>	22
<i>Affichage des photos</i>	23
GESTION DES FICHIERS ENREGISTRÉS	23
CONNEXION À UN ORDINATEUR	24
<i>Stockage de masse</i>	24
<i>Caméra Web</i>	25
CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR	25
DÉPANNAGE	26
SPÉCIFICATIONS	29
INFORMATION RELATIVE À LA FCC/INDUSTRIE CANADA	30
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	31

ENREGISTREUR VIDÉO POUR L'AUTOMOBILE DC2

SURVOL

L'enregistreur vidéo DC2 d'Uniden est un enregistreur ultra compact pouvant enregistrer en continu la vidéo haute qualité, même dans les conditions d'éclairage faible. Le système capteur G commencera immédiatement l'enregistrement immédiatement si le véhicule est heurté ou effleuré. La caméra DC2 peut également enregistrer l'extérieur du véhicule pour la durée de la pile interne de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES

- Écran couleur de 2,0 po
- Enregistrement haute définition 1820 x 1080 @ 30 trames/sec.
- Angle de visionnement de 140° (diagonal)
- Zoom numérique de 4x
- Capteur G avec mode de détection de collision
- Enregistrement en boucle
- Mise hors fonction automatique
- Horodatage
- Enregistrement sur carte microSD (carte de 8 Go incluse)
- Pile de sauvegarde intégrée rechargeable (jusqu'à 10 minutes)
- Microphone intégré

INCLUS DANS L'EMBALLAGE



DC2 d'Uniden

Support pour
pare-brise

Câble HDMI




Adaptateur CC
pour l'auto

Câble miniUSB
à USB

Carte microSD
de 8 Go

***Si un article est manquant ou est endommagé,
obtenez des réponses 24/7 sur notre site Web au :
www.uniden.com.***

COMMANDES ET FONCTIONS

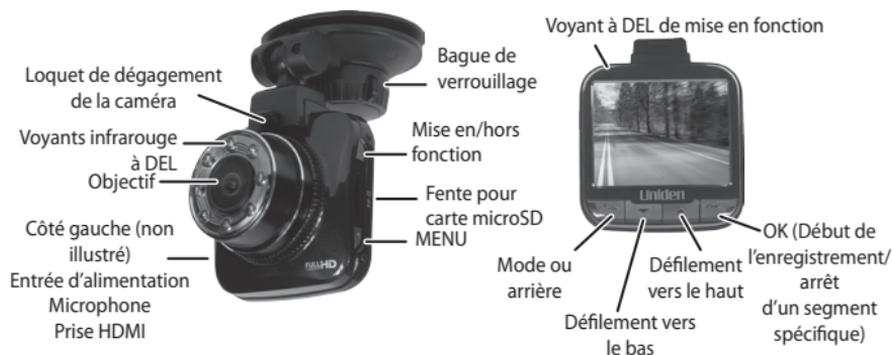

INSTALLATION ET MISE EN FONCTION

MESURES DE SÉCURITÉ À RESPECTER LORS DE L'INSTALLATION

AVERTISSEMENTS! Le non-respect des mesures de sécurité suivantes pourrait entraîner en un accident, ou une collision pouvant provoquer la mort ou des blessures sérieuses.

N'obstruez pas le champ de visionnement du conducteur du véhicule pendant la conduite.

Ne déposez pas le dispositif sans l'avoir installé correctement sur le tableau de bord ou devant ou au-dessus du sac gonflable.

N'installez pas la caméra dans un endroit risquant de provoquer une distraction si le dispositif se dégage par mégarde

Ne tentez pas de faire fonctionner la caméra pendant la conduite. Si vous devez accéder à la caméra DC2 pour changer les réglages, etc., rangez-vous sur le côté de la route de manière sécuritaire.

Certains états ou provinces empêchent les conducteurs d'installer quoi que ce soit sur le tableau de bord, ou restreignent l'installation à certains emplacements du tableau de bord. Il est de la responsabilité du propriétaire d'installer la caméra DC2 en respectant les lois en vigueur.

FIXATION DE LA CAMÉRA DC2

1. Assurez-vous que la bague de verrouillage est réglée à la position **UNLOCK**. Appuyez sur le support à ventouse pour le fixer au tableau de bord.
2. Glissez la DC2 sur la partie supérieure du support pour tableau de bord jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
3. Tournez la bague de verrouillage à la position **LOCK**. Assurez-vous que le support est verrouillé au tableau de bord.
4. Pour retirer le support, tournez la bague de verrouillage à la position **UNLOCK** et soulevez la rondelle de plastique du socle et dégagez la ventouse du tableau de bord.

INSTALLATION DE LA CARTE MICROSD

Une carte microSD compatible (carte de 8 Go incluse) est nécessaire afin d'enregistrer les vidéoclips et les photos.

Cet appareil est compatible avec les cartes microSDHC (carte microSD de haute capacité) d'un maximum de 32 Go. Uniden recommande l'utilisation d'une carte microSDHC d'au moins 4 Go et d'une vitesse minimale de classe 10.

Insérez une carte microSD formatée délicatement dans la fente pour carte SD, située sur le côté de l'appareil. Pour retirer la carte de la fente, appuyez sur le rebord de la carte microSD vers l'avant jusqu'à ce qu'elle ressorte de la fente et que vous puissiez la retirer.

MISE EN FONCTION DE LA CAMÉRA DC2


***N'utilisez que l'adaptateur CC inclus avec l'appareil.
Tout autre adaptateur pourrait endommager
l'appareil.***

1. Consultez le guide d'utilisation du véhicule afin de vérifier si les prises d'alimentation sont sur ou près du tableau de bord. Localisez la prise électrique de 12 V alimentée lorsque le moteur est en marche ou en position ACC.
2. Branchez l'adaptateur à la caméra et à la prise d'alimentation.
3. Démarrez le véhicule. La caméra se mettra automatiquement en fonction et l'enregistrement commencera. Lorsque le moteur sera coupé, la caméra se mettra automatiquement hors fonction après quelques secondes.

Rechargez la caméra pendant au moins 15 minutes après la mise en fonction initiale, ou lorsqu'elle a été mise hors fonction pendant plus de trois semaines.

4. En d'autres temps, appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil en fonction, ou maintenez enfoncé le bouton  pour mettre l'appareil hors fonction.

L'appareil recharge la pile lorsque le câble USB est branché. Pendant la recharge, le voyant DEL rouge s'illuminera. Il se mettra hors fonction après environ quatre-vingt-dix minutes de recharge continue. Les icônes de statut des piles indiqueront le niveau de charge.

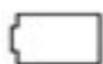

Vide



Faible



Moitié
pleine



Pleine

FUNCTIONNEMENT DE LA CAMÉRA DC2

Avant de procéder à l'enregistrement vidéo ou à la prise de photo, réglez la manière que vous désirez que la caméra DC2 fonctionne. À travers les menus, vous pouvez régler la date et l'heure, activer ou désactiver l'enregistrement automatique et régler la résolution, etc.

La caméra DC2 fonctionne en trois modes : vidéo, photo, et en mode de lecture. Ces modes possèdent des menus afin de vous aider à configurer votre caméra. Appuyez sur  pour sélectionner mode. Une icône apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran dans chacun des modes.



Le mode vidéo permet d'enregistrer des vidéos et de les sauvegarder sur la carte microSD installée.



Le mode de l'appareil photo permettant de prendre des photos et de les sauvegarder sur la carte microSD installée.



Le mode de lecture permet d'écouter la vidéo ou de visionner les photos sauvegardées sur la carte microSD installée.

ou 

Lorsque vous avez sélectionné le mode désiré, appuyez sur **M** pour afficher les menus de configuration pour ce mode. Chaque mode possède deux modes de menus. Chaque menu permet de configurer ce mode en particulier et l'autre menu (réglages) offre des options de réglages de base. (Le menu des réglages décrit à la page 17, est le même pour les trois modes). Appuyez de nouveau sur **M** pour accéder au menu des réglages.

Vous ne pourrez accéder aux menus lorsque l'unité est en cours d'enregistrement. Pour accéder aux menus d'enregistrement. Pour accéder aux menus d'enregistrement, arrêtez l'enregistrement en appuyant sur OK.

MODE VIDÉO

Le mode vidéo vous permet d'enregistrer la vidéo en direct sur la carte microSD installée. Le menu de configuration vous permet de régler la manière dont la vidéo est enregistrée et les conditions qui activeront l'enregistrement automatique.

Menu du mode vidéo

En mode vidéo, appuyez une fois sur **M** pour accéder au menu de configuration. Appuyez de nouveau sur **M** pour afficher le menu des réglages. Le menu des réglages est le même pour tous les modes et est décrit à la page 17.

Appuyez sur **▲** et **▼** pour défiler à travers les divers réglages et appuyez sur **OK** pour sélectionner. Appuyez sur **M** pour quitter le menu.

<i>Option</i>	<i>Description</i>
Résolution 	Réglage de la résolution vidéo. (Résolution maximum de 1080 HD intégral).
Enregistrement en boucle 	<ul style="list-style-type: none"> • L'enregistrement en boucle vous permet de régler la durée d'un fichier vidéo (1, 3, 5 ou 5 minutes). La détection d'une longueur de boucle activera l'enregistrement en boucle. Lorsque la carte microSD sera pleine, la boucle sera effectuée sur l'enregistrement le plus ancien et celui-ci sera remplacé par le nouveau. • Si vous sélectionnez HORS FONCTION, la durée d'enregistrement du fichier sera de 3 minutes. Lorsque la carte microSD sera pleine, un message "Carte pleine" apparaîtra et l'enregistrement s'arrêtera.
Exposition 	Permet de régler le niveau de luminosité.

Option	Description
Détection du mouvement 	Ce réglage permet de commencer l'enregistrement lorsque des mouvements sont détectés.
Enregistrement audio 	Permet d'activer et de désactiver l'enregistrement audio.
Capteur G 	Permet de détecter le mouvement significatif ou soudain, verrouille automatiquement les enregistrements.
Horodatage 	Permet d'afficher ou de cacher la date et l'heure des enregistrements.
Surveillance du stationnement 	Doit être activé afin que la caméra puisse surveiller la sensibilité du mouvement lorsque le véhicule est stationné.
Sensibilité du stationnement 	Permet de régler le niveau de sensibilité du mouvement (élevé, moyen, ou faible) pendant l'enregistrement lorsque la surveillance du stationnement est activée.

MODE PHOTO

La DC2 vous permet de prendre des photos de la vidéo en direct lorsque vous n'êtes pas en cours d'enregistrement. Vous ne pourrez prendre des photos de la vidéo en direct pendant la lecture vidéo.

Prise de photo :

1. Assurez-vous d'utiliser une carte mémoire microSD compatible dans la fente pour carte mémoire microSD.
2. Appuyez sur  pour sélectionner le mode photo, l'icône  apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran.
3. Appuyez sur **OK**. L'unité prendra une photo de la vidéo en direct.

Menu du mode photo

Tel que le mode d'enregistrement, appuyez une fois sur la touche **M** pour accéder au menu des réglages du mode photo. Appuyez deux fois pour afficher le menu des réglages. Le menu des réglages est identique pour tous les modes. Voir la page 17.

<i>Option</i>	<i>Description</i>
Résolution 	Permet de définir la résolution de la photo.
Mode continu 	Permet d'activer le mode de prises de vue en continu, vous obtiendrez jusqu'à trois photos en un clic.

Option	Description
Qualité 	Permet de définir la qualité des images que vous capturez.
Netteté 	Permet de définir la netteté des détails des images que vous capturez.
Balance des blancs 	Permet de régler les options de capture d'image selon les options qui sont offertes.
ISO 	Permet d'augmenter ou de diminuer la sensibilité de la lumière de la caméra.
Exposition 	Permet de régler le niveau de luminosité.
Anti-sautillement 	Permet de réduire le mouvement de la caméra lors de la prise de photo afin d'améliorer la qualité d'image.
HDR (en-tête) 	Permet d'activer ou de désactiver l'en-tête de la vidéo/de la photo.
Horodatage 	Permet d'activer et de désactiver la date et l'heure des fichiers d'image.

MODE DE LECTURE

Ce mode vous permet d'effectuer la lecture des vidéos ou de visionner des photos.  (vidéo) ou  (prise de photo) sera affiché, selon ce qui a été enregistré en dernier. Le menu de lecture efface ou protège les fichiers contre l'effacement, il ne sert pas à la configuration de la caméra.

Consultez la page 23 pour plus de détails en rapport avec cette fonction.

MENU DES RÉGLAGES

Le menu des réglages est le même pour tous les modes. Il détermine le fonctionnement général de la caméra. Vous pouvez régler la date et l'heure, le langage d'affichage, la durée d'affichage avant d'accéder au mode de veille, etc.

Appuyez deux fois sur **M** pour accéder au menu des réglages à partir de n'importe quel mode. L'icône  sera en surbrillance dans le coin supérieur gauche de l'écran.

<i>Option</i>	<i>Description</i>
Horodatage 	Permet de changer la date et l'heure à l'aide des touches ▲ et ▼ , appuyez sur OK pour confirmer.

<i>Option</i>	<i>Description</i>
ID véhicule/ chauffeur 	Offre une manière d'identifier le véhicule dans lequel le dispositif est installé (jusqu'à huit caractères alphanumériques). (Voir la page 19 pour plus de détails).
Mise hors fonction automatique 	Permet de régler le délai de mise hors fonction automatique lorsqu'en mode de veille.
Cliquetis des touches 	Permet d'activer la tonalité des touches que vous entendrez lorsque vous appuyez sur une touche.
Langage 	Sélectionnez l'anglais (par défaut), le français, l'espagnol ou le portugais.
Mode télé 	Sélectionnez NTSC (Amérique du Nord) ou PAL (Europe).
Fréquence 	Sélectionnez 50 Hz ou 60 Hz (par défaut) et appuyez sur OK .
Écran de veille 	Permet de régler la mise hors fonction automatique de l'écran ACL après de début de l'enregistrement.

<i>Option</i>	<i>Description</i>
Voyant IR à DEL 	Permet d'allumer ou d'éteindre les voyants IR à DEL.
Formatage 	Permet de formater la carte microSD.
Réglages par défaut 	Permet de rétablir les réglages par défaut.
Version du microprogramme 	Permet d'afficher la version du microprogramme.

PROCÉDURE DU RÉGLAGE DU NUMÉRO DE LICENCE

Cette option du menu vous permet d'entrer un numéro de licence ou autre identifiant (jusqu'à huit caractères alphanumériques) afin d'identifier le véhicule dans lequel le dispositif est installé. Cette fonction est pratique si le dispositif est partagé entre les véhicules et la vidéo doit être liée à un véhicule spécifique, ou si vous surveillez plusieurs dispositifs pour plusieurs véhicules.

1. Si vous êtes en cours d'enregistrement, appuyez sur **OK** pour arrêter.
2. Appuyez deux fois sur **M** pour accéder au menu des réglages.

3. Défilez jusqu'à l'option *ID véhicule/chauffeur*. Appuyez sur **OK** pour sélectionner cette option.
4. Le sélecteur de caractères de l'option *ID véhicule/chauffeur* Apparaîtra à l'écran. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour défiler à travers les caractères.

Les options de caractères sont, vide, 0 à 9, et A à Z (lettres majuscules).

5. Appuyez sur **OK** pour sélectionner ce caractère et vous déplacer à la position suivante. Le sélecteur se déplacera au prochain espace. Poursuivez la saisie des caractères.

Par défaut = UNIDEN

6. Appuyez sur **OK** après avoir terminé la saisie d'une entrée pour retourner au mode de l'écran original.
7. L'identifiant apparaîtra après l'horodatage lors de la lecture vidéo.

Pour changer un caractère : Appuyez successivement sur **OK** pour défiler à travers les caractères. Changez le caractère à l'aide des touches ▲ ou ▼ et appuyez sur **OK** pour sélectionner le nouveau caractère. Appuyez de nouveau sur **OK** pour retourner au menu des réglages lorsque la saisie est terminée.

Pour retirer un caractère : Appuyez successivement sur **OK** pour rechercher un caractère jusqu'à celui que vous désirez effacer. Sélectionnez le caractère et appuyez sur **OK**. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractère vide et appuyez sur **OK**. Appuyez de nouveau sur **OK** pour retourner au menu des réglages lorsque la saisie sera terminée.

UTILISATION DE LA CAMÉRA DC2

ENREGISTREMENT VIDÉO

Lorsque branchée à un chargeur pour le véhicule, la caméra accédera au mode d'enregistrement automatique et commencera l'enregistrement lorsque vous mettez le véhicule en marche. L'icône  apparaîtra et un point rouge clignotera à l'écran afin d'indiquer que l'enregistrement est en cours.

Si la caméra n'est pas en cours d'enregistrement, appuyez sur **OK** pour commencer l'enregistrement. Un point rouge clignotant apparaîtra à côté de l'icône . Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **OK** et le point rouge disparaîtra, indiquant que l'enregistrement est arrêté.

L'insertion et le retrait de la carte microSD lorsque la caméra est en cours d'enregistrement provoqueront la mise hors fonction de la caméra.

SAUVEGARDE DE L'ENREGISTREMENT EN COURS

Vous pouvez sauvegarder le fichier en cours d'enregistrement de manière à ce qu'il ne soit pas réécrit si la carte microSD devient pleine.


1. Pendant l'enregistrement, appuyez sur  , l'icône  apparaîtra à l'écran. Ceci indique que l'enregistrement a été verrouillé et qu'il ne sera pas réécrit par de nouveaux fichiers vidéo.
2. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement. L'icône  disparaîtra de l'écran. Ce réglage de sera pas réglé pour le prochain enregistrement.

LECTURE DES FICHIERS ENREGISTRÉS (MODE DE LECTURE)

Lorsque vous accédez au mode de lecture, soit  (fichier vidéo) ou  (prise de photo) apparaît, selon le type de fichier a été enregistré en dernier. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour localiser le fichier désiré.

Lecture de fichiers vidéo

Lorsqu'un fichier vidéo est lu, l'icône  apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran. Un ensemble de quatre icônes apparaîtra au bas de l'écran. Ces icônes correspondent à chaque touche de contrôle de la lecture vidéo.

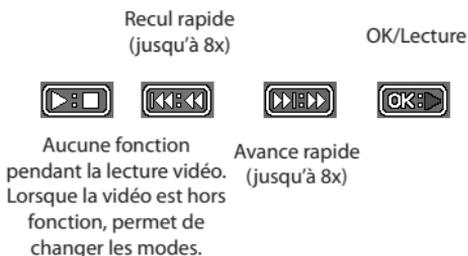

1. Au menu de lecture, appuyez sur ▼ ou ▲ pour défiler à travers les fichiers. Lorsque vous localisez le fichier que vous désirez écouter, appuyez sur **OK**.
2. La vidéo sera lue. Utilisez les touches de contrôle pour avancer rapidement, reculer rapidement, ou effectuez une pause dans la lecture de la vidéo.

Pendant l'avance rapide, appuyez sur la touche de recul rapide (dans le mode de recul rapide, appuyez sur la touche d'avance rapide) pour retourner en mode de lecture normale.

3. Lorsque la lecture de la vidéo se termine, appuyez sur ▼ ou ▲ pour vous déplacer à un autre fichier, ou sur **M** pour retourner au mode du menu de lecture.

Affichage des photos

L'icône  apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran lorsqu'une photo est affichée. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour défiler jusqu'à une autre photo ou appuyez sur **M** pour retourner au menu du mode de lecture.

GESTION DES FICHIERS ENREGISTRÉS

Gérez les fichiers enregistrés à travers les menus du mode de lecture.

1. Appuyez sur  pour sélectionner le mode de lecture.
2. Défilez vers le haut ou le bas jusqu'à ce que le fichier que vous désirez gérer est affiché, appuyez sur **M** pour afficher les options du menu de lecture.
 - *Effacer*. Permet d'effacer le fichier affiché ou d'effacer tous les fichiers.
 - *Protéger*. Permet de verrouiller/déverrouiller le fichier affiché actuellement ou de verrouiller/déverrouiller tous les fichiers.
3. Lorsque vous avez sélectionné soit effacer ou protéger, un écran de confirmation apparaîtra. Lorsque vous aurez consulté les écrans, et effacé ou verrouiller/déverrouiller les fichiers désirés, la caméra retournera au mode du menu de lecture.

- Appuyez sur **M** pour retourner au mode de lecture, défilez vers le haut ou le bas pour sélectionner un autre fichier à gérer.

Si vous ne pouvez pas effacer des fichiers vidéo ou des photos, vérifiez si le fichier désiré est verrouillé. S'il est protégé, déverrouillez-le.

CONNEXION À UN ORDINATEUR

Si vous connectez la DC2 à un ordinateur (à l'aide du câble USB inclus), l'ordinateur vous offrira les deux options suivantes :

- Stockage de masse
- Caméra sur ordinateur

Stockage de masse

Sélectionnez l'option de stockage de masse pour gérer et visionner le contenu de la carte mémoire microSD sur l'ordinateur.

- Branchez la caméra DC2 à l'ordinateur à l'aide du câble microUSB à USB inclus.
- Lorsque l'unité est détectée sur l'ordinateur en tant qu'unité de stockage de masse, sélectionner le visionnement du fichier DCIM.
- Cliquez sur le fichier DCIM pour ouvrir et visionner les enregistrements et les photos d'une date en particulier. Les enregistrements verrouillés/protégés porteront la mention "SOS" avant le nom du fichier afin de vous permettre de les identifier rapidement des autres enregistrements.

Caméra Web

Cette option vous permet d'utiliser l'enregistreur DC2 en tant que caméra Web.

CONNEXION À UN TÉLÉVISEUR

Vous pouvez brancher votre caméra DC2 à un téléviseur HD et lire les fichiers sur votre téléviseur.

1. Mettez la caméra DC2 hors fonction.
2. Branchez le câble HDMI au téléviseur HD et à la caméra DC2.
3. Mettez la caméra DC2 en fonction. L'écran du téléviseur affichera l'écran de la caméra DC2, et l'écran de la DC2 sera vide.
4. Faites fonctionner la caméra DC2 telle que vous le feriez normalement, mais en visionnant les fichiers sur le téléviseur.
5. Pour débrancher la caméra du téléviseur, mettez la caméra DC2 hors fonction d'abord, puis débranchez le câble HDMI.

DÉPANNAGE

Problèmes généraux	Solution possible
<p>La caméra ne se met pas hors fonction lorsque le moteur du véhicule est coupé.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez le guide d'utilisation de votre véhicule afin de vérifier si vous avez branché la caméra à une prise qui fonctionne uniquement lorsque le moteur est en fonction ou à la position ACC.• Si vous avez branché la caméra correctement et que celle-ci demeure en fonction lorsque le moteur du véhicule est coupé, consultez le www.uniden.com pour plus de détails.
<p>L'unité ne prend pas de photos ou d'enregistrements vidéo.</p> <p>L'enregistrement s'arrête automatiquement pendant l'enregistrement.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la carte microSD est formatée correctement et est insérée dans la fente de carte mémoire correctement.• Utilisez le type de carte mémoire microSD recommandé (minimum de 8 Go et de classe 10).

Problèmes généraux	Solution possible
La vidéo n'est pas claire.	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'empreintes digitales ou de poussière sur l'objectif. Assurez-vous que l'objectif est propre en tout temps.
Les images sont foncées pendant l'enregistrement de l'eau ou du ciel.	Réglez le réglage de l'indice de lumination (EV). Consultez la page 16.
La couleur des images n'est pas bonne.	Réglez la balance des blancs au réglage automatique. Consultez la page 16.
Interférence par rayures dans l'image.	Vérifiez les options de fréquences. (Réglages/Fréquences) est réglé à 60 Hz pour l'Amérique du Nord. Consultez la page 18.
L'unité tombe en panne.	Utilisez une attache feuille et appuyez sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer l'unité.
"Erreur de fichier" apparaît lorsque les photos ou les vidéos sont lues à nouveau.	Erreur de formatage de la carte. Procédez à nouveau au formatage de la carte microSD.
La vidéo n'est pas claire.	Nettoyez l'objectif de la caméra.

Problèmes généraux	Solution possible
Vous ne pouvez pas accéder aux menus.	Appuyez sur OK pour arrêter l'enregistrement.
Les fichiers enregistrés sont manquants.	La caméra DC2 enregistre les fichiers sur les anciens fichiers. Assurez-vous de sauvegarder les fichiers importants sur votre ordinateur toutes les deux semaines.
Je ne peux effacer les fichiers enregistrés ou les photos.	Le fichier ou la photo est probablement protégé. Voir la page 23.

SPÉCIFICATIONS

Écran	ACL de 2,0 po
Mémoire vive	DDR3
Stockage	microSD (jusqu'à 32 Go), de classe 10 (carte microSD de 8 Go incluse)
Entrée/sortie AV	USB 2.0 HDMI
Alimentation	Pile au lithium-polymère intégrée de 250 mAh (10 min.)
Type d'alimentation	Chargeur pour l'auto de 12 volts
Type de capteur	CMOS
Angle de visionnement (chaque objectif)	140° (diagonal)
Zoom numérique	Zoom numérique de 4x
Capteur d'image	1/3 po
Taux de trame vidéo	30 trames/sec.
Enregistrement sonore	Oui (microphone intégré)
Canaux	1
Capteur G	Oui
GPS	Non
Format vidéo	MOV
Résolution photo	16M/12M/10M/8M/5M/3M
Codec vidéo	H.264 (avc1)

Codec audio	PCM
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000/XP/ Vista/7/8/8.1 Mac OS 10+/LINUX (webcam et stockage)
Température de fonctionnement	-10° C ~ +60° C 14° F ~ 140° F
Température d'entreposage	-20° C ~ +70° C -4° F ~ 158° F
Humidité pendant le fonctionnement	10 ~ 90 %

INFORMATION RELATIVE À LA FCC/INDUSTRIE CANADA

Conformité à la FCC

Avis de conformité à la FCC : Ce dispositif a été testé et s'avère conforme à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ce dispositif est soumis aux conditions suivantes :

- 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et;
- 2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Tout changement ou modification non approuvée expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Conformité à Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licences d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

Tout changement ou modification non approuvée expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Important : Tout service sous garantie requière une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN').

ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'un an, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni d'autres frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encourus par le répondant ou l'un de ses représentants relativement à l'exécution de cette garantie. Le répondant pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISION POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains États ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits variant de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage original, si possible). Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permettra de retrouver ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Corporation
A/S Saddle Creek
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100
Roanoke, TX 76262