


Guide d'utilisation combiné supplémentaire DCX210

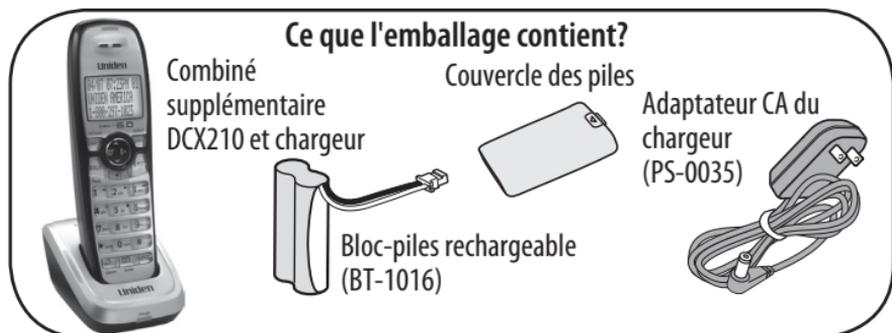

Si un article est manquant ou endommagé, contactez immédiatement notre département de soutien à la clientèle. N'utilisez jamais un appareil endommagé!
Besoin d'aide? Obtenez des réponses 24/7 sur notre site Web : www.uniden.com.

Si vous...	Contactez Uniden...	No. de téléphone
avez une question ou un problème	Ligne de soutien à la clientèle*	817-858-2929 ou 800-297-1023
avez besoin d'une pièce de rechange ou d'un accessoire	Département des pièces*	800-554-3988
besoin d'une assistance particulière à cause d'un handicap	Ligne d'assistance	800-874-9314 (voix ou TTY)

* Pendant les heures d'affaires régulières, heure centrale. Visitez notre site Web pour plus de détails.

Mesures de sécurité importantes!

Veuillez respecter les précautions sécuritaires de bases suivantes lorsque vous utilisez votre système téléphonique afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, comprenant ceci :


- ♦ N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve de lessive, dans un sous sol humide ou près d'une piscine.
- ♦ Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque d'électrocution causé par la foudre.
- ♦ N'utilisez pas votre téléphone pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite.
- ♦ N'utilisez que le cordon d'alimentation et les piles indiqués dans ce guide. N'incinerez pas les piles. Elles risqueraient d'exploser. Vérifiez auprès des autorités locales afin de connaître les procédures spéciales de mise au rebut.
- ♦ Ne déposez pas votre combiné sur le chargeur sans d'abord y avoir installé les piles et d'avoir fixé correctement le couvercle des piles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!


Installation du combiné

Charger la pile

- 1) Déballez le combiné, bloc-piles et couvercle des piles. Si le couvercle est déjà installé, appuyez sur les encoches et glissez-le vers le bas pour le dégager.

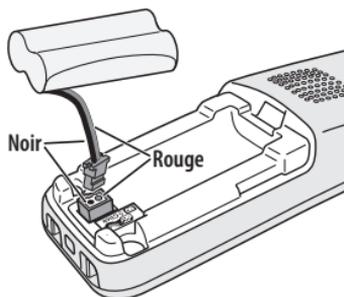

- 2) Alignez le fil rouge et le fil noir du bloc-piles avec l'étiquette située à l'intérieur du compartiment.
- 3) Appuyez sur le connecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place; tirez légèrement afin de vous assurer que le bloc-piles est bien branché.
- 4) Remplacez le couvercle sur le compartiment et glissez-le vers le haut.

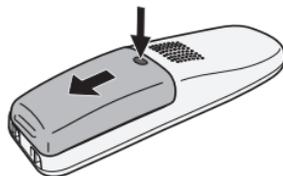

- 5) Branchez l'adaptateur CA dans la prise **AC IN 8V** sous le socle. Acheminez le cordon à travers le canal moulé à cet effet (Ces adaptateurs peuvent déjà être branchés.)

- 6) Branchez l'autre extrémité dans une prise de courant 120 V CA.

- 7) Déposez le combiné sur le chargeur en plaçant les touches vers l'avant. Le voyant **CHARGE** devrait s'allumer.



Si...	Essayez...
le voyant CHARGE ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">- remplacez le combiné.- vérifiez la connexion de l'adaptateur CA.- vérifiez que la prise de courant n'est pas contrôlée par un interrupteur.

Charger le combiné complètement (environ 15 heures) avant de l'utiliser.

Initialisation à un socle

Le combiné supplémenaire ne fonctionnera pas tant qu'il n'aura pas été initialisé à un socle!

Socles compatibles

Ce combiné est conçu pour être utilisé avec les socles Uniden de la série DECT2188, DECT2185 et DECT2180. D'autres socles de la série DECT 6,0 d'Uniden peuvent être compatibles avec ce combiné. Pour consultez la liste mise à jour des socles compatibles avec ce combiné, consultez notre site Web.

Méthodes d'initialisation

Vous pourrez procéder à l'initialisation de trois manières différentes mais vous pouvez déterminer quelle méthode s'applique à votre combiné et votre socle. Répondez à deux questions pour initialiser le combiné à la plupart des socles compatibles.

Est-ce que le combiné fait sur le socle?

Oui Déposez le combiné sur le socle. l'affichage devrait indiquer *Handset Registering* (le combiné s'initialise).

Non Est-ce que le socle possède un affichage ACL?

- Oui**
1. Sur le socle, accédez au menu et sélectionnez *Register Handset* (initialiser le combiné). Le combiné devrait afficher *Handset Registering* (combiné s'initialise).
 2. Sur le combiné maintenez enfoncée la touche **LIVRE (#)** jusqu'à ce que le combiné affiche *Handset Registering* (combiné s'initialise) (environ 2 secondes).
- Non**
1. Débranchez l'adaptateur CA.
 2. Sur le socle, maintenez la touche **FIND** enfoncée pendant que vous rebranchez l'adaptateur.
 3. Sur le combiné, maintenez la touche **LIVRE (#)** enfoncée jusqu'à ce que *Handset Registering* (combiné s'initialise) (environ 2 secondes).

Après environ 30 secondes, le combiné devrait afficher *Registration Complete* (initialisation complétée).

Tester la connexion

Soulevez le combiné et appuyez sur **TALK**. Assurez-vous d'entendre la tonalité. (appuyez sur **END** pour raccrocher.)

Si...	Essayez...
<ul style="list-style-type: none">- vous n'entendez pas la tonalité- l'affichage indique <i>Registration Failed</i>	Assurez-vous que le combiné est pleinement chargé et essayez à nouveau.

Information importante

- ◆ Comme le combiné s'adapte au socle, les fonctions et le fonctionnement exacts du combiné varieront légèrement selon le socle auquel vous initialisez le combiné. Veuillez consulter le guide d'utilisation du socle auquel vous initialisez le combiné pour plus de détails en rapport avec les fonctions.
- ◆ Toutes les fonctions et le fonctionnement du combiné sont décrits dans le guide d'utilisation des socles listés dans la section *Socles compatibles*.
- ◆ Les guides d'utilisation de tous les téléphones Uniden peuvent être téléchargés gratuitement sur notre site Web.

Spécifications

Adaptateur CA	Numéro de pièce	Tension à l'entrée	Tension à la sortie
	PS-0035	120 V CA, 60 Hz	8 V CA @ 300 mA
Bloc-piles	Numéro de pièce	Capacité	
	BT-1016	500 mAh, 2,4 V CC	

- ◆ N'utilisez que les adaptateurs CA inclus.
- ◆ Assurez-vous d'utiliser le bon adaptateur pour le chargeur et le socle.
- ◆ Ne placez pas le cordon d'alimentation dans un endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un, ou il pourrait s'effiloche et provoquer un incendie ou créer un risque d'électrocution.
- ◆ N'installez pas l'unité sous les rayons directs du soleil ou dans des endroits où la température est élevée.

Informations relatives aux piles

- ◆ Lorsque pleinement chargé, le bloc-piles vous offre environ 10 heures en mode de conversation et environ 7 jours en mode d'attente.

- ♦ Vérifiez l'icône du statut des piles. Lorsqu'il deviendra trop faible, le combiné affichera l'icône de pile faible. Si vous entendez un bip étrange pendant un appel l'icône de pile faible sera affichée. Terminez la conversation aussi rapidement que possible et remplacez le combiné sur le socle. Si le combiné est en mode d'attente, aucune touche ne fonctionneront.
- ♦ Le bloc-piles devrait durer environ un an si vous l'utilisez normalement. Remplacez-le lorsque l'autonomie diminue en mode de conversation, même lorsque le bloc-piles est chargé. Contactez le département des pièces, les coordonnées se trouvent sur la couverture avant.

Avertissement relatif aux piles à l'hydrure métallique de nickel

MISE EN GARDE! Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Disposez des piles en respectant les instructions. N'ouvrez pas et ne modifiez pas la pile. Débranchez la pile avant d'expédier cet appareil.

- ♦ Cet appareil contient un bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel.
- ♦ Le bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel que contient cet appareil peut exploser si jeté au feu.
- ♦ Le nickel est une substance chimique pouvant, selon l'état de la Californie, causer le cancer.
- ♦ Ne court-circuitez pas le bloc-piles.
- ♦ Ne rechargez pas le bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel inclus avec cet appareil dans un chargeur autre que celui qui lui est spécifiquement destiné. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager ou faire exploser le bloc-piles.

Les piles rechargeables à l'hydrure métallique de nickel doivent être recyclées ou jetées de manière écologique. Uniden met tout en oeuvre pour réduire le contenu en plomb du revêtement de PVC de ses cordons téléphoniques et accessoires.

Avertissement! Les cordons de cet appareil et/ou de ses accessoires contiennent du plomb, un produit chimique connu par l'état de la Californie pour causer des malformations congénitales ou autre dommage au système reproducteur. Lavez les mains après manipulation.

Renseignements relatifs à la conformité

Les changements ou modifications effectués à cet appareil qui n'ont pas été expressément approuvés par Uniden, ou le fonctionnement de cet appareil d'une manière autre que décrite dans le guide d'utilisation pourrait annuler votre droit de faire fonctionner cet appareil.

Renseignements relatifs à l'article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. L'utilisation de ce téléphone ne garantit pas la confidentialité de vos communications. **ARTICLE 15.105(b) de la FCC** : Remarque : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- ◆ Réorientez l'antenne de réception.
- ◆ Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- ◆ Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- ◆ Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition établies par la FCC et est soumis aux conditions suivantes : Pour le fonctionnement lorsque l'appareil est porté sur le corps, les directives se rapportant à la quantité d'énergie RF mises de l'avant par la FCC ont également été respectées lorsque l'appareil a été utilisé conjointement avec les accessoires Uniden inclus ou conçus pour celui-ci. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives de la FCC relativement à l'exposition aux fréquences radio et devrait être évité. L'antenne utilisée pour le socle doit être installé afin d'offrir une séparation d'au moins 20 cm entre celle-ci et l'utilisateur. Le socle ne doit pas être coimplanté ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.

Avis d'Industrie Canada

Équipement technique

AVIS : L'étiquette d'Industrie Canada permet d'identifier les appareils homologués. Cette attestation signifie que l'appareil répond à certaines normes de protection, d'utilisation et de sécurité prévues pour les télécommunications, tel que stipulé dans le(s) documents se rapportant aux normes sur les équipements techniques. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'appareil signifie que les spécifications techniques d'Industrie Canada sont rencontrées. Ceci n'implique cependant pas que l'appareil soit approuvé par Industrie Canada. AVIS : Le facteur d'équivalence de sonnerie (numéro "REN"), attribué à chaque dispositif, indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être

raccordés à une interface téléphonique. On peut raccorder plusieurs dispositifs téléphoniques à l'interface, pourvu que le nombre total du facteur "REN" ne dépasse pas 5.

Équipement radio

Le terme "IC." devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Garantie limitée d'une année

Important : tout service sous garantie nécessite une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après "UNIDEN"). LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original, s'il s'est procuré l'appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous. LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil. ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous. **RECOURS LÉGAUX** : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada. **PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE** : Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

Uniden America Service
4700 Amon Carter Blvd.
Fort Worth, TX 76155

En tant que partenaire Energy Star^{MD}, tous les produits d'Uniden sont maintenant conformes aux normes d'efficacité énergétique de Energy Star^{MD}. Energy Star^{MD} est une marque déposée aux États-Unis.



- ◆ Uniden^{MD} est une marque déposée de Uniden America Corporation.
- ◆ L'appel en attente, l'afficheur, l'afficheur de l'appel en attente et la messagerie vocale sont des services offerts en abonnement auprès de votre compagnie de téléphone locale.
- ◆ Les photos contenues dans ce guide ne sont qu'à titre d'exemple seulement. Votre téléphone peut ne pas être identique aux illustrations.

Peut être couvert par l'un ou plusieurs des brevets américains suivants :

5,663,9815,671,2485,717,3125,732,3555,754,4075,758,2895,768,3455,787,3565,794,152
5,801,4665,825,1615,864,6195,893,0345,912,9685,915,2275,929,5985,930,7205,960,358
5,987,3306,044,2816,070,0826,076,0526,125,2776,253,0886,314,2786,321,0686,418,209
6,618,0156,714,6306,782,0986,788,9206,788,9536,839,5506,889,1846,901,2716,907,094
6,914,9406,940,8676,953,1187,023,1767,030,8197,146,1607,203,3077,206,4037,310,398
Autres brevets en instance.