

Uniden®



TELÉFONOS
INALÁMBRICOS
DE UNIDEN

Serie DECT1560



Contenido

Bienvenida	5	Convenios del manual	17
Accesibilidad	5	Partes del receptor.....	18
Instalación del teléfono.....	6	Partes de la base.....	19
Selección de la mejor localidad	6	Cómo usar la interfaz.....	20
Instalación de la pila	7	Lectura de la pantalla.....	20
Conexión del adaptador CA.....	8	Cómo usar la tecla de cuatro funciones.....	21
Con la base	8	Cómo usar el menú del receptor.....	21
Con una cuna de carga DCX150 (para paquetes con múltiples receptores sólo)	8	Introducción de texto en su teléfono	22
Carga del receptor	9	Programación básica	23
Conexión de la línea telefónica.....	10	Selección del idioma	23
Comprobación de la conexión	11	Programación de la hora.....	23
Cambio del modo de marcación.....	12	Activación del timbre personalizado	24
Expansión de su teléfono.....	13	Activación del tono del teclado	24
Cómo añadir receptores supletorios	13	Configuración de la agenda	25
Registración de los receptores supletorios	13	Introducción de entradas en la agenda.....	25
Cómo usar múltiples bases.....	14	Búsqueda de una entrada en la agenda.....	26
Registración del receptor con otra base.....	14	Cómo editar una entrada existente.....	26
Selección de la base	15	Almacenamiento de números de Identificación de llamadas o de repetición de llamadas en la agenda.....	27
Introducción a su nuevo teléfono	16	Borrado de una sólo entrada de la agenda.....	27
Características	16	Borrado de todas las entradas de la agenda	28
Terminología utilizada en este manual.....	17		

Copia de entradas de la agenda a otro receptor	28	Ajuste del volumen del timbre, del auricular y del altavoz manos libres.....	36
Personalización de sus receptores	29	Ajuste del volumen del timbre.....	36
Cambio del titular del receptor	29	Silenciador del timbre (una llamada solamente).....	36
Selección del tono del timbre.....	29	Ajuste del volumen del auricular	36
Activación de la contestación automática (AutoTalk)	30	Ajuste del volumen del altavoz	36
Activación de la contestación con cualquier tecla ..	30	Ajuste del tono del audio.....	37
Cómo usar el teléfono.....	31	Activación del modo bobina-T.....	37
Realización de una llamada con la agenda	32	Búsqueda de un receptor perdido	38
Marcación en cadena con la agenda	32	Las características de espera, conferencia y transferencia.....	38
Activación del altavoz manos libres durante una llamada	32	Cómo poner una llamada en espera.....	38
Cómo usar las listas de Identificación de llamadas, de Llamada en espera y de repetición de llamadas	33	Conferencias.....	38
La lista de Identificación de llamadas	33	Transferencia de una llamada.....	39
Realización de una llamada con la lista de Identificación de llamadas	33	Contestación de una llamada transferida.....	39
Marcación con siete dígitos.....	34	Las características especiales	40
Borrado de números de Identificación de llamadas	34	Modo de privacidad.....	40
Cómo usar la Llamada en espera.....	35	El intercomunicador	40
Repetición de la marcación de un número	35	Cómo hacer una radiobúsqueda con el intercomunicador	40
Borrado de un registro de repetición de llamadas ..	35	Contestación de una radiobúsqueda del intercomunicador	41
		Silenciador del micrófono.....	41
		Cambio del tipo de marcación	41

Cómo usar el servicio de mensajería vocal	42	Cambio del modo de la línea para múltiples extensiones	53
Configuración del tono de la señal del correo de voz.....	42	¿Qué sucede cuando se sale de la cobertura del alcance?	53
Cómo acceder a su correo de voz con un sólo botón.....	43	Daños causados por líquido	54
Reinicialización del indicador de mensajes de voz en espera.....	43	¡Precauciones!	55
Montaje de la base en la pared.....	44	Advertencia sobre las pilas recargables de níquel cadmio	55
Mantenimiento	46	Las pilas recargables de níquel cadmio deben ser recicladas o eliminadas adecuadamente ...	55
Especificaciones	46	Instrucciones importantes de seguridad	56
Información acerca de la pila	46	La FCC quiere informarle.....	56
Vida de la pila	46	Interferencia de radio	58
Alerta de pila baja.....	47	Privacidad con teléfonos inalámbricos	58
Limpieza de los contactos de la pila.....	47	Noticia de la I.C.....	58
Reemplazo y manejo de la pila	47	Equipo terminal	58
Fallos de corriente	47	Equipo de radio	58
Solución de problemas	48	Garantía limitada por 1 año	59
Problemas comunes	48	índice	60
Audio débil o difícil de escuchar	50		
Ruido o ruido blanco en la línea	50		
Instalación de un filtro en la línea telefónica o filtro DSL	51		
Reinicialización del receptor	51		
Reinicialización del receptor sin la base	52		

Bienvenida

Gracias por comprar un teléfono Multi-receptor de Uniden.

Nota: Las ilustraciones que se muestran en este manual tienen como objetivo una explicación práctica. Algunas de ellas pueden variar con respecto a su equipo en particular.

Como socio de Energy Star®, Uniden ha determinado que este producto o sus modelos cumplen con los reglamentos de Energy Star® para la eficacia energética. Energy Star® es una marca registrada en EE.UU. Uniden es una marca registrada de Uniden America Coporation.



Accesibilidad

Uniden provee una línea de Servicio al Cliente para contestar sus preguntas. Si tiene una discapacidad y necesita asistencia o si tiene cualquier pregunta acerca de cómo acomodan los productos de Uniden a personas discapacitadas, le rogamos que llame a la línea de accesibilidad por voz/TTY: 1-800-874-9314.

Las horas de Ayuda al Cliente y la información de accesibilidad se pueden encontrar en nuestra página en el internet www.uniden.com, bajo el enlace "Accesibilidad". Si su llamada es recibida después de nuestras horas de oficina, por favor deje un mensaje y nosotros le devolveremos la llamada.

Puede estar bajo uno o más de los siguientes patentes de E.E.U.U.:

5,491,745	5,533,010	5,574,727	5,581,598	5,650,790	5,660,269	5,663,981	5,671,248
5,717,312	5,732,355	5,754,407	5,758,289	5,768,345	5,787,356	5,794,152	5,801,466
5,825,161	5,864,619	5,893,034	5,912,968	5,915,227	5,929,598	5,930,720	5,960,358
5,987,330	6,044,281	6,070,082	6,076,052	6,125,277	6,253,088	6,314,278	6,321,068
6,418,209	6,618,015	6,714,630	6,782,098	6,788,920	6,788,953	6,839,550	6,889,184
6,901,271	6,907,094	6,914,940	6,940,867	6,953,118	7,023,176	7,030,819	7,146,160
7,203,307	7,206,403	7,310,398	7,460,663				

Otros patentes están pendientes.

Instalación del teléfono



Selección de la mejor localidad

Cuando seleccione la localidad para su nuevo teléfono, considere lo siguiente:

COLOQUE SU BASE



TRATE DE EVITAR

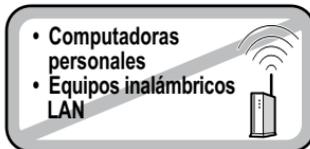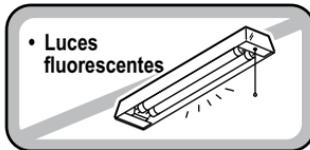


Notas: Para un alcance máximo:

- Mantenga las antenas, de la base y del receptor, sin obstáculos.
- Cuando no use el receptor, colóquelo en una posición vertical.
- El metal y el hormigón reforzado pueden afectar el funcionamiento del teléfono inalámbrico.


Instalación de la pila

Use sólo el paquete de pilas recargables BT-1007 ó BT-1015 suministrado con su teléfono inalámbrico.


- ① Desempaque todos los receptores, paquetes de pilas, y las tapas de los compartimientos. (Si la tapa está puesta, oprima en la ranura y deslícela hacia abajo.)

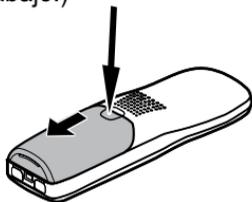


- ② Alinee el conector del paquete de pilas con el enchufe dentro del receptor. (El conector de la pila sólo cabe de una manera.)

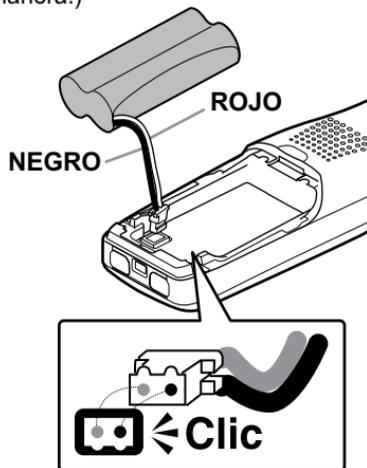

- ③ Apriete en el conector firmemente. (Usted debe escuchar un clic cuando cierre en sitio.) Estire suavemente de los cables para asegurarse de que la pila está bien conectada.

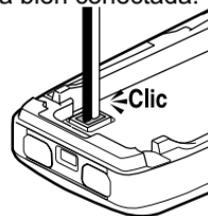

- ④ Reemplace la tapa sobre el compartimiento y deslícela en sitio.

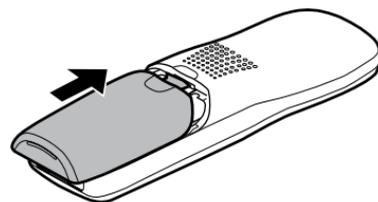


Conexión del adaptador CA

Con la base

Para evitar el riesgo de incendio o electrochoque, use solamente el adaptador PS-0035 de Uniden con la base.

- 1 Conecte el adaptador CA en el enchufe **AC IN 8V** detrás de la base.

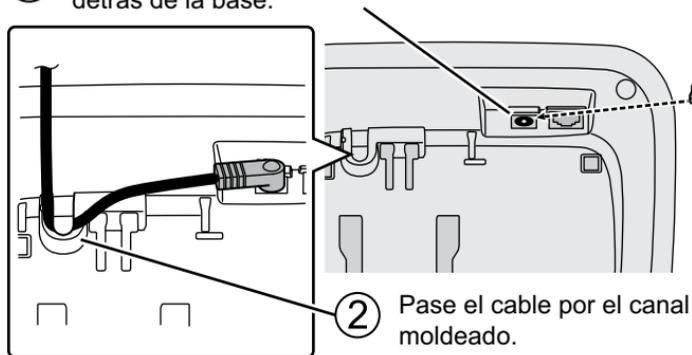

- 3 Conecte el adaptador CA en una toma de alimentación CA de 120 V en la pared.

Coloque el cable donde no pueda ser pisado o donde no cree un peligro de tropiezo. Si un cable está desgastado, puede crear un peligro de incendio.

Con una cuna de carga DCX150 (para paquetes con múltiples receptores sólo)

Use sólo el adaptador CA PS-0035 de Uniden con la cuna de carga DCX150.


- 1 Conecte el adaptador CA en el enchufe **AC IN 8V** como se muestra. (Puede estar ya conectado)



Carga del receptor

- ① Coloque el receptor en la cuna de la base con el teclado hacia el frente.

- ② Si tiene un receptor suplitorio, colóquelo en la cuna de carga con el teclado hacia el frente.

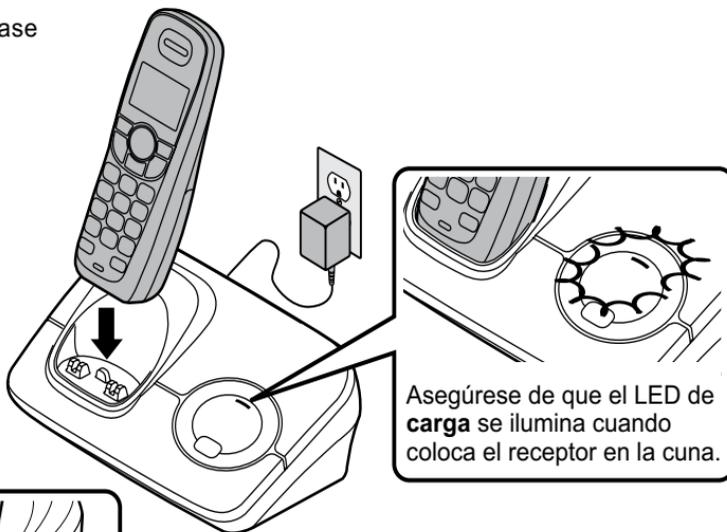

¿? ¿Qué hago si el LED de carga no se enciende?




- Vuelva a colocar el receptor; asegúrese de que los contactos en la parte inferior del receptor están alineados con los contactos de la cuna de carga.
- Compruebe la conexión del adaptador CA.
- Asegúrese de que no está usando una toma controlada por un interruptor en la pared.

- ③ Cargue su receptor por lo menos de 15 a 20 horas antes de conectarlo a la línea telefónica.

Conexión de la línea telefónica

Asegúrese de que el paquete de pilas esté completamente cargado.

- 1 Conecte el cable telefónico en el enchufe **TEL LINE**.

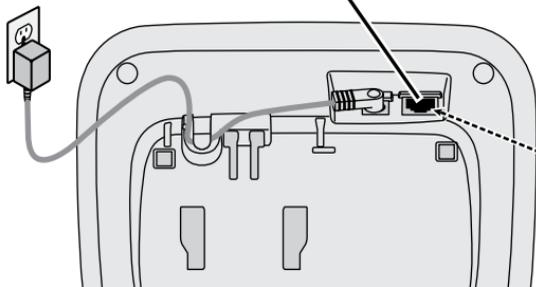

- 2 Conecte el cable telefónico en un enchufe telefónico en la pared.




- ¿? ¿Qué sucede si la pantalla del receptor o de la base muestra *Revise la línea?*

- 💡 Puede ser que el cable telefónico no está conectado correctamente. Compruebe la conexión de éste.

- ¿? ¿Tiene usted servicio DSL o de internet de alta velocidad suministrado por su línea telefónica?

- 💡 Trate poniendo un filtro DSL entre la base y el enchufe de la pared. Sin un filtro, el servicio de internet por línea telefónica puede interferir con los teléfonos normales.

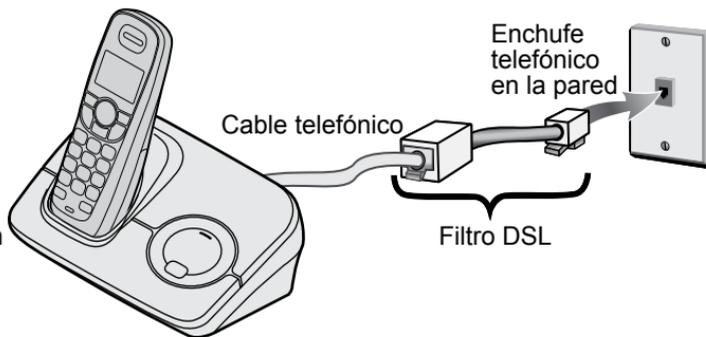

Comprobación de la conexión


① Levante el receptor de la cuna y oprima **TALK/FLASH**. Usted deberá oír un tono de marcación, y la pantalla deberá mostrar *Talk* (Hablir).

? ¿Qué hago si no oigo un tono de marcación?

💡 Compruebe la conexión del cable telefónico con la base.

? ¿Qué hago si la pantalla no muestra *Talk* (Hablir)?

- 💡 • Compruebe la conexión del paquete de pilas en el receptor.
- Asegúrese de que el paquete de pilas está cargado totalmente.
- Asegúrese de que el cable del adaptador CA está bien conectado en el enchufe **AC IN 8V** y en la toma de alimentación.
- Trate reiniciando el receptor (consulte la página 6).

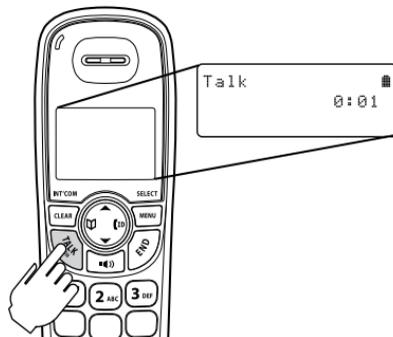


② Haga una llamada de prueba, y luego oprima **END** para colgar.

? ¿Qué hago si hay mucho ruido blanco?

💡 Investigue las fuentes de interferencia descritas en "Selección de la mejor localidad" (consulte la página 6): ¿Está la base cerca de una de ellas?

? ¿Qué hago si la llamada no pasa?

💡 Trate cambiando el modo de marcación (consulte la próxima sección).

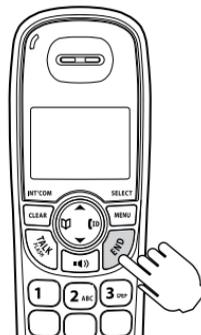


Nota: Asegúrese de que puede recibir un tono de marcación en cada receptor supletorio que vino con su teléfono.

Cambio del modo de marcación

Su teléfono se puede comunicar con la red telefónica de dos maneras diferentes: marcación por tono o marcación por pulso. Hoy día, la mayoría de las redes telefónicas usan el método de la marcación por tono, de manera que su teléfono ya viene programado con la marcación por tono. Si su empresa telefónica usa la marcación por pulso, usted deberá cambiar el modo de marcación de su teléfono. Si no recibe un tono de marcación o no puede conectarse a la red telefónica, por favor siga los pasos siguientes para modificar los ajustes de su teléfono:

- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Progr.global* y luego el submenú *Modo marcación*.
- 3) Use el botón ▼ para marcar *Pulso*.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Usted oirá un tono de confirmación.

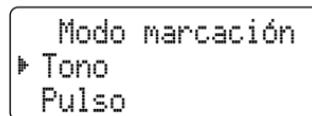

Si alguna vez necesita cambiar el modo de marcación a marcación por tono otra vez, siga los mismos pasos, pero seleccione *Tono* en el tercer paso.

¡AHORA YA ESTÁ LISTO PARA USAR SU TELÉFONO!

Expansión de su teléfono


Cómo añadir receptores supletorios

Su teléfono apoya un total de seis receptores inalámbricos, incluyendo los suministrados con su teléfono. Ahora, usted puede colocar un receptor inalámbrico repleto de características en cualquier sitio que haya una toma de alimentación CA para conectar la cuna de carga.

- Su teléfono es compatible con los receptores supletorios DECT 6.0 de Uniden: DCX150, DCX200, y DCX300. (Le rogamos que visite nuestra página de internet en www.uniden.com para ver la lista más recientemente actualizada acerca de los receptores compatibles.)
- Si compra algún receptor supletorio por separado, usted lo deberá registrar con la base antes de usarlo. (Los receptores supletorios que vienen empaquetados con una base ya están registrados con esa base.)

Registración de los receptores supletorios

Los receptores registrados muestran el número de identificación (ID) en la pantalla cuando están cargados. Los receptores que no están registrados muestran esta pantalla:

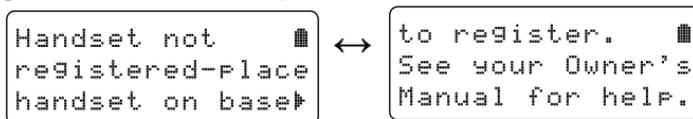

Para registrar un receptor supletorio DCX150:

- 1) Cargue el receptor totalmente. (Consulte la página 8 para las instrucciones acerca de cómo conectar el cargador y la página 9 para ver las instrucciones para cargar el receptor.)
- 2) Coloque el receptor en la cuna de la base por unos treinta segundos. La pantalla mostrará *Handset Registering* (Receptor registrando).
- 3) Cuando el receptor esté registrado con la base, la pantalla mostrará *Registration complete* (Registración completa) y luego el número de identificación del receptor.

Si la pantalla muestra *Registration failed* (Registración falló), repita el proceso.

Para registrar un receptor supletorio DCX200 ó DCX300:

- 1) Cargue el receptor completamente. (Consulte el manual suministrado con el receptor supletorio para ver cómo conectar el cargador y cómo cargar el receptor.)
- 2) Desconecte el adaptador CA de la base. Luego, mantenga oprimido **FIND** mientras reconecta el adaptador. Siga oprimiendo **FIND** hasta que el LED de **carga** comience a destellar.
- 3) Mantenga oprimido **#** en el receptor hasta que comience a sonar y muestre *Handset Registering* (Receptor registrando).
- 4) Cuando el receptor esté registrado con la base, la pantalla mostrará *Registration complete* (Registación completa) y luego el número de identificación del receptor.

Si la pantalla muestra *Registration failed* (Registación falló), repita el proceso.

Nota : Si un receptor ha sido alguna vez registrado con una base, reinicielo antes de registrarlo con una base nueva (consulte “Reinicialización del receptor” en la página 51). Para usar múltiples bases, consulte la próxima sección.

Cómo usar múltiples bases

Los receptores suministrados con su teléfono pueden ser registrados con un total de cuatro bases diferentes. Las bases compatibles incluyen las series DECT1500 y WXI2077. (Consulte nuestra página en el internet o comuníquese con el Servicio al Cliente para obtener una lista actualizada con los modelos compatibles.)

Nota : Para confirmar con cuantas bases está registrado el receptor, abra el submenú *Select Base* (Seleccione base) (siga el primer paso descrito en “Selección de la base” en la página 15). Oprima **END** para cerrar la lista y volver a la espera.

Registación del receptor con otra base

Para registrar un receptor con otra base:

- 1) Asegúrese de que la pila del receptor está completamente cargada.
- 2) Si la otra base tiene una pantalla LCD:
 - Con el teléfono en espera, oprima **MENU/SELECT** en la base. Mueva el cursor para seleccionar el menú *Register Handset* (Registre receptor) y luego oprima **MENU/SELECT**. La pantalla mostrará *Handset Registering* (Receptor registrando).

Si la otra base **NO** tiene una pantalla LCD:

- Desconecte el adaptador CA de la base. Luego mantenga oprimido el botón **Find Handset*** mientras que reconecta el adaptador. Siga oprimiendo el botón **Find Handset** hasta que el LED de **carga** comience a destellar. *Este botón puede estar marcado **Find** o **Find HS**.

- 3) En el receptor, oprima **MENU/SELECT**. Seleccione el menú *Register Base* (Registre base). La pantalla mostrará *Handset Registering* (Receptor registrando) (Después del segundo paso, usted tendrá treinta segundos para completar el tercer paso antes de que el sistema vuelva a la espera.)
- 4) Espere aproximadamente treinta segundos. La pantalla exhibirá *Registration complete* (Registación completa) para indicar que el receptor ha sido registrado con la base y se le asignará automáticamente un número de identificación. El receptor asigna su propio número de identificación a esta base también. (Como el número de identificación de la base se basa en el orden en el cual fue registrado el receptor con las diferentes bases, una base puede tener diferentes números de identificación en cada receptor.)

Si la pantalla muestra *Registration failed* (Registación falló) por favor trate estos pasos otra vez.

Nota: El receptor se mantendrá conectado con la nueva base hasta que usted seleccione una base diferente (vea abajo).

Selección de la base

Después de registrar su receptor con más de una base, usted puede programar el receptor para que busque automáticamente una base nueva, si la base con la cual está actualmente conectado no está disponible o fuera del alcance. También puede seleccionar manualmente con cual base usted desea que el receptor esté registrado; por ejemplo, si usted tiene una base con contestador automático, usted puede conectar esa base para escuchar mensajes desde el receptor.

- 1) Con el teléfono en espera, oprima **MENU/SELECT**. Seleccione el menú *Handset Setup* (Progr. receptor) y luego el submenú *Select Base* (Seleccione base).
- 2) Mueva el cursor para seleccionar la base con la cual desea conectar, o escoja *Auto* para que el receptor busque automáticamente y seleccione la base.
- 3) Oprima **MENU/SELECT**. La pantalla exhibe *Searching* (Buscando).
- 4) Cuando encuentre la base, el receptor volverá a la espera. Si no encuentra la base, la pantalla seguirá mostrando, "*Searching*" (Buscando). Puede repetir el proceso descrito arriba para volver a la conexión original o para encontrar una base diferente.

Nota: Usted no puede cambiar las bases durante una llamada.

Introducción a su nuevo teléfono

Características

- Sistema expansible DECT 6.0 de 1.9GHz
- Expande hasta 6 receptores
- Identificación de llamadas/Llamada en espera en combinación con la agenda
- Almacenamiento de 30 números de Identificación de llamadas
- Agenda para 70 números con búsqueda alfabética
- Timbre personalizado y exhibición del nombre de la persona que llama
- Transferencia de un listado o toda la agenda
- Altavoz manos libres en el receptor
- 7 opciones de timbre en el receptor (3 tonos/4 melodías)
- Repetición de la marcación de los últimos 5 números llamados
- Pantalla con menú trilingüe (Inglés, Español, o Francés)
- Transferencia de llamadas
- Conferencia
- Intercomunicador

Terminología utilizada en este manual


Receptores supletorios	Receptores adicionales que se pueden registrar con la base, permitiéndole añadir receptores sin conectar otra línea telefónica. Esta base apoya un total de seis receptores inalámbricos; consulte la página 13 para más información acerca de receptores compatibles.
Base	La parte principal del teléfono que se conecta a su línea telefónica y le permite hacer y recibir llamadas.
Cuna de carga	Una cuna de carga incluida con un receptor supletorio y que carga la pila del receptor. Se conecta en una toma de alimentación, pero no a una línea telefónica.
CID (Identificación de llamadas)	La identificación de llamadas está disponible por su proveedor de telefonía y este servicio debe ser contratado. Con este servicio, usted podrá ver el nombre y el número de la persona que llama.
CID/CW (Identificación de llamadas/ Identificación de llamadas de Llamadas en espera)	Estos servicios son ofrecidos por su proveedor de telefonía y deben ser contratados. Con este servicio podrá ver la información de la llamada entrante mientras que está contestando otra llamada.
Configuraciones globales	Cualquier programación que aplica a todos los receptores registrados y a su base. Estas características están disponibles seleccionando "Progr.global" o "Día y hora" en el menú del receptor. Sólo un receptor a la vez puede cambiar las configuraciones globales, y además, el receptor no debe estar en uso en ese momento. Si tiene múltiples bases, cada una de ellas tiene una programación global diferente; seleccione la base antes de cambiar la programación global (consulte "Selección de la base" en la página 15)
Espera	Cuando el receptor y la base no están en uso. (No importa si el receptor está en la cuna: el botón TALK/FLASH o ■) en el receptor no han sido presionados y no hay tono de marcación.)
Hablar	Un tono de marcación ha sido activado, para poder marcar y llevar una conversación con otra persona.

Convenios del manual

Este manual usa varios estilos diferentes para ayudarle a distinguir entre las diferentes partes del teléfono:

- Texto en **negrita y en itálica** indica una tecla o un botón en el teléfono.
- Texto en *itálica* indica texto en la pantalla, tal como opciones del menú, instrucciones y mensajes de confirmación.
- Texto con **letras minúsculas en negrita** indica una luz de estado en el teléfono.
- **TODAS LETRAS MAYÚSCULAS EN NEGRITA** indican un enchufe de conexión en la base o en la cuna de carga.

Partes del receptor

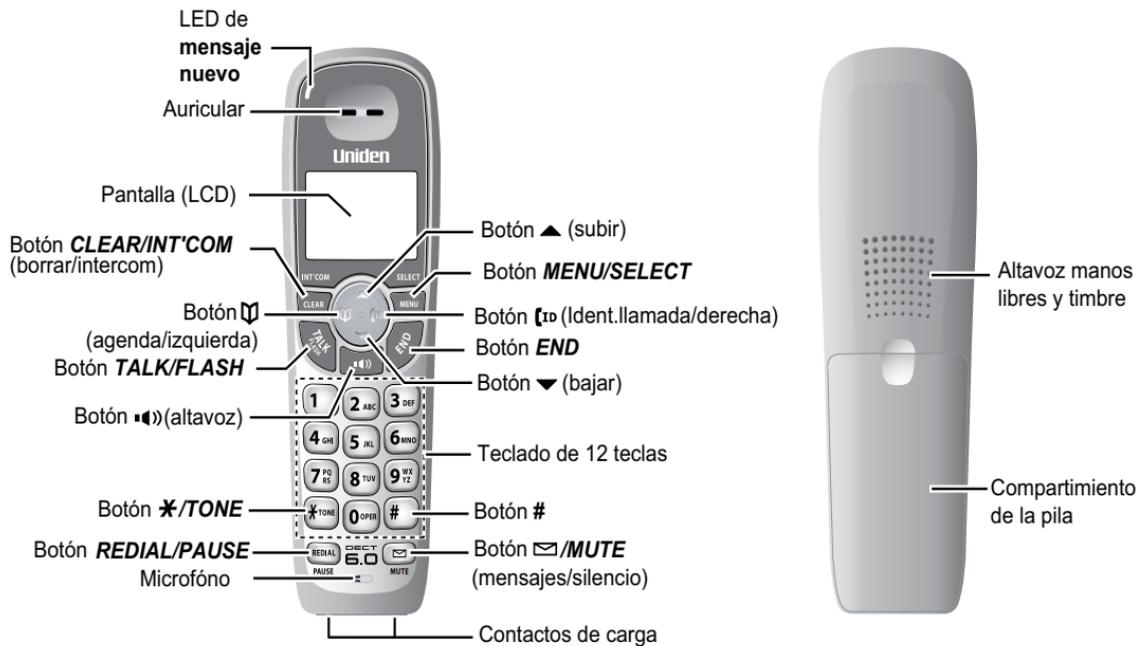


Partes de la base




Cómo usar la interfaz

Lectura de la pantalla

En espera

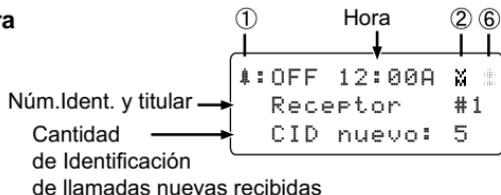

Durante una llamada

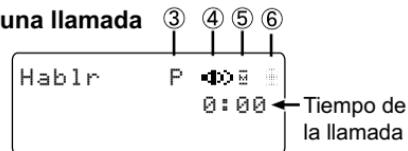


①		El icono de timbre apagado indica que el timbre está apagado.
②		El icono de mensaje de voz aparece cuando tiene mensajes esperando en su buzón de VOZ.
③		El icono de privacidad aparece cuando el modo de privacidad está activado.
④		El icono del altavoz aparece cuando el altavoz manos libres está en uso.
		El icono de T-coil aparece cuando el modo bobina-T está activado.
⑤		El icono de mudéz aparece cuando el micrófono está silenciado.
⑥		El icono de la pila indica el estado de la pila del receptor: llena, media, baja, y vacía.

Cómo usar la tecla de cuatro funciones

Su receptor tiene una tecla para cuatro funciones que permite mover el cursor en la pantalla para acceder a las funciones de mayor uso con sólo tocar un botón.

- Oprima la parte izquierda del botón para abrir la agenda.
- Oprima la parte derecha del botón para abrir la lista de Identificación de llamadas.
- Oprima la parte superior del botón para aumentar el volumen del timbre (mientras que el teléfono está en espera) o el volumen del altavoz (mientras que está contestando una llamada).
- Oprima la parte inferior del botón para disminuir el volumen del timbre (mientras que el teléfono está en espera) o el volumen del altavoz (mientras que está contestando una llamada).

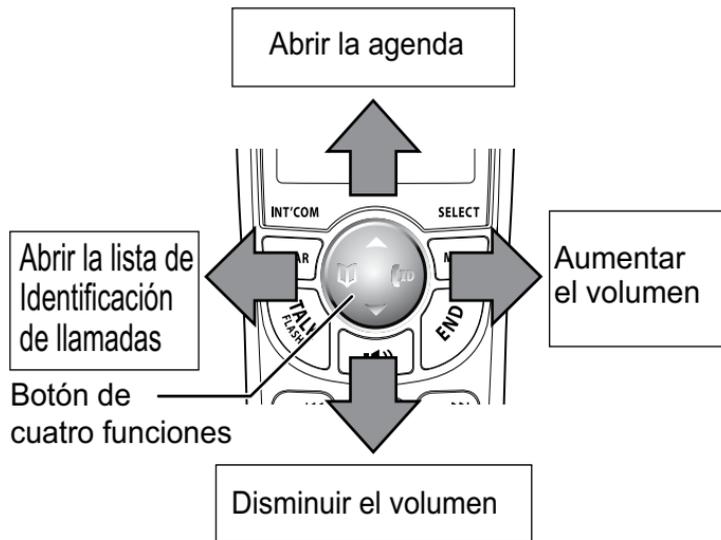

Cómo usar el menú del receptor

- Para abrir el menú, oprima el botón **MENU/SELECT**.
- El cursor en la parte izquierda de la línea muestra cual artículo del menú está marcado actualmente. Use ▲ en la tecla de cuatro funciones para mover el cursor hacia arriba y ▼ para moverlo hacia abajo.
- Para seleccionar la opción marcada, oprima **MENU/SELECT**.
- Para volver a la pantalla anterior, oprima en la parte **izquierda** de la tecla de cuatro funciones.
- Para salir del menú del receptor, oprima **END**.
- Si no oprime un botón dentro de treinta segundos, se terminará el tiempo y el teléfono saldrá del menú. (Cuando programa el día y la hora, el tiempo de programación es extendido a dos minutos.)
- Para las opciones *Prog.respuesta*, *Prog.global*, *Día y hora*, asegúrese de que la línea no está en uso y de que los receptores están dentro del alcance de la base.

Introducción de texto en su teléfono

Usted puede usar el teclado numérico del receptor o de la base para insertar texto refiriéndose en las letras imprimidas en cada tecla numérica. Cuando oprima una tecla numérica en un espacio de texto, el teléfono exhibirá la primera letra imprimida en la tecla. Oprima la tecla dos veces para exhibir la segunda letra y tres veces para ver la tercera.

- Cuando [Aa] aparece en la pantalla, las letras mayúsculas son exhibidas primero, luego las minúsculas, y después el número en esa tecla.
- Cuando [aA] aparece en la pantalla, las letras minúsculas son exhibidas primero, luego el número, y después la letra mayúscula en esa tecla.
- Cuando usted inserta la primera letra o una letra después de un espacio vacío, el modo implícito es [Aa] El modo cambia automáticamente desde la próxima letra a [aA].
- Usted puede intercambiar el modo manualmente entre [Aa] y [aA]. Oprima ***/TONE**; la letra (minúscula/mayúscula) también cambia.

Si dos letras seguidas usan la misma tecla numérica, inserte primero la primera letra, y luego oprima en la parte **derecha** de la tecla de cuatro funciones para mover el cursor al próximo espacio para insertar la segunda letra.

Por ejemplo, para insertar la palabra "Movies":

- 1) Oprima **6** una vez para la **M**.
- 2) Oprima en la **derecha** de la tecla de cuatro funciones para mover el cursor a la derecha.
- 3) Oprima **6** seis veces para la **o**.
- 4) Oprima **8** seis veces para la **v**.
- 5) Oprima **4** seis veces para la **i**.
- 6) Oprima **3** cinco veces para la **e**.
- 7) Oprima **7** ocho veces para la **s**.
- 8) Oprima **MENU/SELECT** para finalizar la entrada.

Si se equivoca al insertar un nombre, use **derecha** o **izquierda** en la tecla de cuatro funciones para mover el cursor a la letra incorrecta. Oprima **CLEAR/INT'COM** y después inserte la letra correcta. Para borrar todos los caracteres, mantenga oprimido **CLEAR/INT'COM**.

	Veces que se oprime una tecla								
Tecla	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2 abc	A	B	C	a	b	c	2		
3 def	D	E	F	d	e	f	3		
4 ghi	G	H	I	g	h	i	4		
5 jkl	J	K	L	j	k	l	5		
6 mno	M	N	O	m	n	o	6		
7 pqrs	P	Q	R	S	P	q	r	s	7
8 tuv	T	U	V	t	u	v	8		
9 wxyz	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0 oper	&	<	>	<	>	/	(empty)	-	-
	.	,	:	?	!	@	'	"	*
	#	0							

Programación básica

Selección del idioma

Su teléfono apoya tres idiomas: Inglés, Francés y Español. Usted puede configurar el idioma del receptor individualmente. Una vez que seleccione un idioma, los menús del receptor serán exhibidos en la pantalla en ese idioma. El idioma implícito es Inglés.

- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) En el receptor, seleccione el menú *Progr.receptor*, y después el submenú *Idioma receptor*.
- 3) Mueva el cursor para escoger entre *Inglés* (English), *Francés* (Français) o *Español*.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

```
Idioma receptor
English
▶Español
```

Programación de la hora

Para cambiar la hora en la pantalla, siga estos pasos.


- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Mueva el cursor a *Día y hora* y oprima **MENU/SELECT**.
- 3) Use ▲ y ▼ para seleccionar el día de la semana, y oprima **MENU/SELECT**.
Nota: El día de la semana no aparece en la pantalla del receptor.
- 4) Use el teclado (**0** hasta **9**) para insertar las horas y los minutos.
- 5) Use ▲ y ▼ para seleccionar *AM* o *PM* y oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

```
Día y hora
DOM 12:00 AM
[↑/↓/select]
```

Activación del timbre personalizado

Usted puede asignar tonos especiales a cualquier persona en su agenda. Cuando recibe una llamada, su teléfono busca la información de Identificación de Llamadas en su agenda. Si ha asignado un timbre personal a ese número, el teléfono lo usa para que usted sepa quién le llama. Para activar o apagar esta función haga lo siguiente:

- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Progr. receptor* y luego el submenú *Timbre personal*.
- 3) Mueva el cursor para seleccionar *Activado* o *Apagado*.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

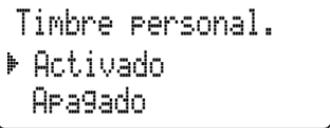


Timbre personal.
▶ Activado
Apagado

Activación del tono del teclado

Este tono es el sonido que hace su teclado al oprimir las teclas. Usted lo puede activar o desactivar.

- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Progr. receptor*, y luego el submenú *Tono de botones*.
- 3) Mueva el cursor para seleccionar *Activado* o *Apagado*.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

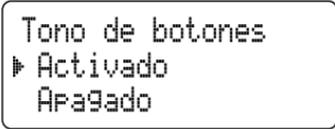

Tono de botones
▶ Activado
Apagado

Configuración de la agenda

Cada receptor tiene su agenda individual que aguanta hasta setenta nombres y números telefónicos. Cuando la agenda de un receptor está llena, el receptor emite un tono y muestra *Memoria llena* en la pantalla. No podrá guardar ningún nombre ni números adicionales en esa agenda hasta que borre algunos de los almacenados.

También puede usar la agenda para guardar un grupo de números (hasta veinte dígitos) que tal vez necesite insertar una vez conectada su llamada. Esto es llamado marcación en cadena. (Consulte “Marcación en cadena con la agenda” en la página 32.)

Introducción de entradas en la agenda

Para almacenar nombres y números en su agenda, por favor haga lo siguiente:

1) Con el teléfono en espera, oprima  (lado izquierdo de la tecla de cuatro funciones).

2) Para crear una entrada nueva en la agenda, oprima **MENU/SELECT**.
Seleccione el menú *Crear nueva*. La pantalla exhibe *Editar nombre*.

3) **Inserte el nombre para esta entrada (EDITAR NOMBRE).**



Use el teclado para insertar un nombre de hasta dieciséis caracteres.

(Consulte “Introducción de texto en su teléfono” en la página 22 para más instrucciones.) Si no desea insertar un nombre para esta entrada, su teléfono guardará la entrada como < Sin nom>.

Oprima **MENU/SELECT** cuando termine.


4) **Inserte el número para esta entrada (EDITAR NÚMERO).**

Una vez guardado el nombre, la pantalla mostrará *Editar número*. Use el teclado para insertar el número telefónico; éste puede tener hasta veinte dígitos. Si necesita agregar una pausa entre los dígitos cuando esté marcando (ej., para marcar una extensión o un código de acceso), oprima **REDIAL/PAUSE** para agregar una pausa de dos segundos. Se verá una “P” en la pantalla. También puede utilizar más de una pausa de dos segundos si una no es suficiente. Cada pausa cuenta como un dígito. Oprima **MENU/SELECT** cuando termine.

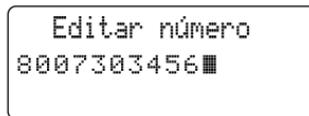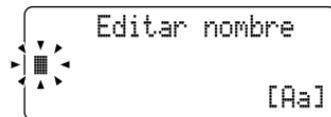

5) Asigne un timbre personalizado para esta entrada (TIMBRE PERSONAL).

Usted puede asignar un tono de timbre especial para cada entrada en la agenda; su teléfono usará este tono cuando esta persona llame. Use ▲ y ▼ para seleccionar una de las siete opciones de tonos diferentes para el timbre (consulte “Selección del tono del timbre” en la página 29 para una lista completa de los tonos). Oirá una muestra de cada timbre según vaya pasando por ellos. Cuando escuche el tono deseado, oprima **MENU/SELECT**. Si no desea usar un tono de timbre personalizado para esta entrada, escoja *Sin selec.*; el teléfono usará la programación de tono de timbre estándar.

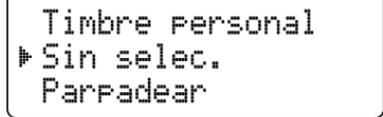

```
Timbre personal
▶ Sin selec.
Parpadear
```

6) Oirá un tono confirmando que la entrada ha sido almacenada, y ¡*Terminado!* aparecerá en la pantalla.

Búsqueda de una entrada en la agenda

Oprima **↵** para abrir la agenda. Las entradas se guardan en orden alfabético. Para buscar dentro de la agenda de A - Z, oprima ▼. Para buscar dentro de la agenda de Z - A oprima ▲.

También puede utilizar las letras del teclado para saltar a un nombre que empiece con esa letra. Por ejemplo, para buscar una entrada que comienza con la letra M, oprima **6** una vez. La agenda saltará a la primera entrada que comience con la letra que usted indicó; luego podrá usar ▲ y ▼ para buscar otra entrada.

Para cerrar la agenda y volver a la espera, oprima **END**. Si está buscando una entrada durante una llamada y desea cerrar la agenda, vuelva a oprimir **↵** en vez de **END**.

Cómo editar una entrada existente

- 1) Con el teléfono en espera, oprima **↵** para abrir la agenda.
- 2) Busque la entrada que desea editar y oprima **MENU/SELECT**.
- 3) Seleccione *Editar*. Siga los pasos en “Introducción de entradas en la agenda” en la página 25. Si no desea cambiar la información en ningún momento, simplemente oprima **MENU/SELECT** para ir al siguiente paso.

Almacenamiento de números de Identificación de llamadas o de repetición de llamadas en la agenda

Usted puede guardar información de Identificación de llamadas o números de repetición de llamadas en la agenda para usarlos después. Vaya a la lista de Identificación de llamadas o a la de repetición de llamadas y seleccione el número que desea guardar. (Si la información de Identificación de llamadas no incluye el número, no la podrá guardar.)


- 1) Con el teléfono en espera, oprima **[DP]** para abrir la lista de Identificación de llamadas o **REDIAL/PAUSE** para abrir la lista de repetición de llamadas.
- 2) Use **▲** y **▼** para moverse dentro de las listas. Cuando llegue a la información que desea guardar, oprima **MENU/SELECT**.

Nota: Si necesita añadir (o borrar) un “1” al comienzo de un número telefónico de Identificación de llamadas, oprima ***/TONE** (consulte la página 33). Si necesita añadir (o borrar) el código de área almacenado a un número telefónico de Identificación de llamadas, oprima **#** (consulte la página 33).

- 3) Seleccione *Almcrar agenda*. La pantalla exhibe *Editar nombre*. Si el número ya está guardado en la memoria, usted escuchará un tono, y la pantalla exhibirá *¡Estos datos ya están guardados!* El número no será guardado.
- 4) Continúe siguiendo los pasos para introducir entradas en la agenda en la página 25.

Borrado de una sólo entrada de la agenda


- 1) Con el teléfono en espera, oprima **M**.
- 2) Busque la entrada que desea borrar y oprima **MENU/SELECT**.
- 3) Seleccione *Borrar*. *¿Borrar entrada?* aparece en la pantalla.
- 4) Mueva el cursor a *Sí*.
- 5) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación, y *¡Borrado!* aparecerá en la pantalla.

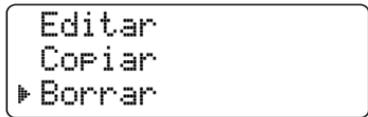

```
Editar
Copiar
▶ Borrar
```

Borrado de todas las entradas de la agenda

- 1) Con el teléfono en espera, oprima .
- 2) Oprima **MENU/SELECT** y luego seleccione *Borrar todo*. ¿*Borrar todo?* aparece en la pantalla.
- 3) Mueva el cursor a *Sí*.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación, y ¡*Borrado!* aparecerá en la pantalla.

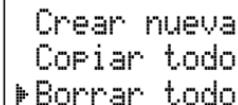

Crear nueva
Copiar todo
▶ Borrar todo

Copia de entradas de la agenda a otro receptor

Si tiene más de un receptor, usted puede transferir entradas de la agenda de un receptor a otro sin tener que reinsertar nombres y números. Puede trasladar una entrada a la vez o todas al mismo tiempo.

- 1) Con el teléfono en espera, oprima .
- 2) Para copiar una entrada, busque la entrada que desea copiar. Oprima **MENU/SELECT** y luego seleccione *Copiar*. Para copiar todas las entradas, oprima **MENU/SELECT** y luego seleccione *Copiar todo*.
- 3) Mueva el cursor para seleccionar el receptor al cual desea transferir las entradas y luego oprima **MENU/SELECT**. Si selecciona *Copiar todo*, la pantalla exhibirá ¿*Está seguro?* Mueva el cursor para seleccionar *Sí*, y luego oprima **MENU/SELECT**.
- 4) Las entradas serán transferidas al receptor deseado. Durante el proceso de la copia, el receptor que recibe la información exhibe *Recibiendo* y el número de identificación del receptor que la está enviando.
- 5) Una vez que la transferencia termina, la pantalla muestra ¡*Terminado!*.

Notas: • Los receptores deben estar actualmente conectados con la misma base (consulte la página 15).

- Si el receptor al cual desea transferir la información ya contiene setenta entradas en su agenda, oirá un bip, y *No hay bastante memoria en la unidad receptora* aparecerá en la pantalla.
- Si el receptor seleccionado está fuera del alcance o si se cancela la transferencia de datos, la pantalla exhibirá *No disponible*. La información de la agenda no será transferida.

Personalización de sus receptores

Todas las opciones siguientes se configuran en cada receptor por separado, para poder personalizar un receptor para cada cuarto en su casa.

Cambio del titular del receptor

Cada receptor tiene un titular inicial una vez que está registrado con la base. El titular implícito es “Receptor#1”, “Receptor#2”, etc. Usted puede cambiar el nombre que muestra su teléfono cambiando el titular. Si cuenta con más de un receptor, el nombre del titular identificará su receptor.



- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Progr. receptor*, y luego el submenú *Titular*.
- 3) Utilice el teclado para insertar o editar el titular. (Consulte “Introducción de texto en el receptor” en la página 22).
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.


Nota: Cuando tenga múltiples bases y aunque el número de identificación del receptor cambie cuando alterne a una base diferente, el receptor conservará el nombre del titular.

Selección del tono del timbre

Usted puede elegir entre cuatro melodías o tres tonos para el timbre principal de su teléfono. Cada receptor puede utilizar un tono de timbre o melodía diferente. Los timbres disponibles se muestran en la tabla siguiente:

Melodías	Fur Elise (ELISE)	Tonos	Flicker
	We Wish You A Merry Christmas (MERRY-XMAS)		Clatter
	Aura Lee (AURA LEE)	Wake Up!	
	Star Spangled Banner (STAR SPNGL)		


- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Progr. receptor* y luego el submenú *Tonos timbre*.
- 3) Mueva el cursor para seleccionar un tono de timbre. Cada vez que seleccione un tono, escuchará una muestra de él (menos cuando el volumen del timbre esté apagado).
- 4) Cuando escuche el tono deseado, oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

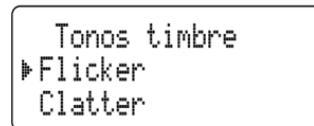

Activación de la contestación automática (AutoTalk)

Esta función le permite contestar el teléfono al levantar el receptor de la cuna. No necesita oprimir ningún botón para contestar la llamada.

- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Progr. receptor* y luego el submenú *Contestar auto*.
- 3) Mueva el cursor y seleccione *Activado* o *Apagado*.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

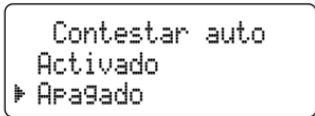


```
Contestar auto
Activado
▶ Apagado
```

Activación de la contestación con cualquier tecla

Esta función le permite contestar la llamada con la presión de cualquier tecla del teclado.

- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Progr. receptor* y luego el submenú *Con cualq. botón*.
- 3) Mueva el cursor y seleccione *Activado* o *Apagado*.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

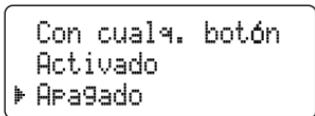

```
Con cualq. botón
Activado
▶ Apagado
```

Cómo usar el teléfono

	Desde un receptor inalámbrico	Desde un altavoz manos libres
Hacer una llamada	1) Levante el receptor de la cuna. 2) Oprima TALK/FLASH . 3) Espere por el tono de marcación. 4) Marque el número. ○ 1) Levante el receptor de la cuna. 2) Marque el número. 3) Oprima TALK/FLASH .	1) Levante el receptor de la cuna. 2) Oprima ■(▶) . 3) Espere por el tono de marcación. 4) Marque el número. ○ 1) Levante el receptor de la cuna. 2) Marque el número. 3) Oprima ■(▶) .
Contestar una llamada	1) Levante el receptor. (Si la contestación automática está activada, el teléfono contestará la llamada cuando levante el receptor de la cuna.) 2) Oprima TALK/FLASH . (Si la función de contestación con cualquier tecla está activada, también puede oprimir cualquier tecla del teclado.)	1) Levante el receptor. 2) Oprima ■(▶) .
Colgar	Oprima END o devuelva el receptor a la cuna.	

Realización de una llamada con la agenda

- 1) Con el teléfono en espera, oprima  para abrir la agenda.
- 2) Encuentre el número telefónico que desea llamar (consulte “Búsqueda de una entrada en la agenda” en la página 26).
- 3) Oprima **TALK/FLASH** o  para marcar el número.

Nota: También puede oprimir **TALK/FLASH** o  en el receptor antes de abrir la agenda. Cuando encuentre el número telefónico que desea marcar, oprima **MENU/SELECT**.

Marcación en cadena con la agenda

Si a menudo tiene que insertar una serie de dígitos o un código numérico durante una llamada, usted puede guardar ese código numérico en una ubicación de la agenda. Cuando su llamada conecte, use simplemente la agenda para transmitir el código numérico guardado. (Esto se llama marcación en cadena).

- 1) Inserte el código numérico (hasta veinte dígitos) en una ubicación de la agenda (consulte “Introducción de entradas en la agenda”, en la página 25) Asegúrese de insertar un código numérico en la agenda exactamente de la misma manera que lo haría durante una llamada.
- 2) Durante una llamada, cuando oiga la instrucción que le indica insertar el código, oprima .
- 3) Use  o  para seleccionar la entrada que contiene los dígitos que desea enviar.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. El teléfono envía los dígitos del código numérico exactamente de la misma manera que usted los guardó en la agenda.

Activación del altavoz manos libres durante una llamada

Para cambiar una llamada normal al altavoz manos libres, oprima  en el receptor. Para volverla a cambiar a una llamada normal, oprima .

Cómo usar las listas de Identificación de Llamadas, de Llamada en espera y de repetición de llamadas

Si tiene contratado el servicio de Identificación de Llamadas con su compañía telefónica, su teléfono mostrará el número telefónico y el nombre de la persona que llama (si están disponibles) al entrar una llamada. Si usted contrata ambos servicios, Identificación de Llamadas y Llamada en espera, el teléfono también mostrará el número y el nombre de la persona que llama mientras que usted está contestando otra llamada.

La lista de Identificación de Llamadas

Usted puede guardar hasta treinta números de Identificación de Llamadas en cada receptor. Los registros de Identificación de llamadas son guardados del más nuevo al más viejo. Una vez que la lista está llena, el registro más viejo se borra automáticamente cuando entra una llamada nueva. Cuando tiene nuevos registros de Identificación de llamadas (o sea, llamadas que todavía no se han escuchado) y el teléfono está en espera, el receptor muestra la cantidad de llamadas de Identificación nuevas. (Consulte la página 20)

```
12/21 12:00PM *
Jane Smith
214-555-1234
```

Para abrir la lista de Identificación de Llamadas, oprima **[ID]** (lado derecho de la tecla de cuatro funciones). El teléfono mostrará los registros más recientes. Use **▲** y **▼** para buscar por la lista. (Los registros nuevos tienen un asterisco al lado de la hora de recepción.)

Realización de una llamada con la lista de Identificación de Llamadas

- 1) Con el teléfono en espera, oprima **[ID]** para abrir la lista.
- 2) Use **▲** y **▼** para encontrar el registro de Identificación de Llamadas que desea marcar.
- 3) Si necesita añadir (o borrar) un "1" al comienzo del número telefónico encontrado, oprima ***/TONE**.
- 4) Oprima **TALK/FLASH** o **■(■)** para marcar el número.

Nota: También puede oprimir **TALK/FLASH** o **■(■)** antes de abrir la lista de Identificación de Llamadas. Cuando encuentre el número que desea marcar, oprima **MENU/SELECT**.



¿Qué significa añadir un "1"?



- Cualquier número en los registros de identificación de llamadas puede (o ¡no puede!) tener un "1" delante, dependiendo de la manera en que las empresas telefónicas diferentes envían la información de Identificación de Llamadas.
- El teléfono marca el número exactamente como aparece en el registro de Identificación de Llamadas.

- Si el número telefónico es una llamada de larga distancia o de tarifa, pero el registro de Identificación de llamadas no tiene un “1” delante del número, oprima ***/TONE** para añadirlo. Si el número telefónico es una llamada local o sin tarifa, pero el registro de Identificación de llamadas tiene un “1” delante del número, oprima ***/TONE** para borrarlo.

Marcación con siete dígitos

Si puede hacer una llamada local con sólo siete dígitos en vez de diez, usted puede programar el teléfono para que esconda su código de área local en la lista de Identificación de llamadas; cualquier llamada fuera de su área local enseñará todos los diez dígitos. Este ajuste aplica a la base y a todos los receptores actualmente conectados con la misma base.

Para programar su código del área local:

- 1) Oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Progr. global*, y después el submenú *Código del área*.
- 3) Use el teclado (del **0** al **9**) para insertar el código de tres dígitos. Si ya hay uno almacenado, éste aparecerá en la pantalla. Oprima **CLEAR/INT'COM** en el receptor para borrar el código almacenado e insertar uno nuevo.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

Notas: Si tiene múltiples bases, seleccione la base antes de programar el código del área (consulte la página 15).

- El teléfono usa el código del área almacenado como un filtro. Cuando entra una llamada, el teléfono compara el código del área entrante con el código programado en el teléfono. Si los dos códigos son iguales, el receptor esconde el código en la lista de Identificación de llamadas.
- Cuando usted revisa la lista de Identificación de llamadas, usted puede enseñar el código escondido con la presión de **#**. Oprima **#** otra vez para volver a esconder el código del área.
- Cuando usted marca con un registro de Identificación de llamadas o lo guarda en la agenda, el teléfono marca o guarda los dígitos exactamente como aparecen en la pantalla. Si necesita usar diez dígitos, asegúrese de oprimir **#** para mostrar el código del área antes de marcar o guardar el número. (Consulte la página 27 para guardar un registro de Identificación de llamadas en la agenda.)

Borrado de números de Identificación de llamadas

Para borrar sólo un número de Identificación de llamadas, oprima **ID** con el teléfono en espera y luego busque el número deseado. Oprima **MENU/SELECT** y seleccione *Borrar entrada*. Cuando el teléfono le pida confirmación, seleccione *Sí*.


Para borrar todos los números de Identificación de llamadas, oprima **[ID]** con el teléfono en espera. Oprima **MENU/SELECT** y seleccione *Borrar todo*. Cuando el teléfono le pida confirmación, seleccione *Sí*.

- Notas :
- Cuando borre un número de Identificación de llamadas, lo borrará permanentemente.
 - Los números de Identificación de llamadas son almacenados por separado en cada receptor. Si borra un registro de un receptor, éste no será borrado en los demás receptores.

Cómo usar la Llamada en espera

Si tiene contratado el servicio de Llamada en espera y recibe una segunda llamada cuando está contestando otra, usted escuchará un tono de llamada en espera. Oprima **TALK/FLASH** para aceptar dicha llamada. Habrá una breve pausa, y luego escuchará a la nueva persona. Para volver a la llamada original, oprima **TALK/FLASH**.

Nota: Usted debe contratar el servicio de Llamada en espera para poder usar esta función. Todas las características no están disponibles en todas las áreas.

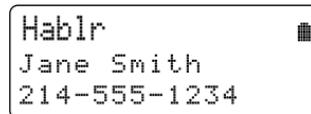

Repetición de la marcación de un número

Usted puede volver a marcar rápidamente los últimos cinco números marcados en cada receptor.

- 1) Con el teléfono en espera, oprima **REDIAL/PAUSE** para abrir la lista de repetición de llamadas.
- 2) Use **▲** o **▼** o **REDIAL/PAUSE** para desplazarse por la lista de repetición de llamadas.
- 3) Cuando encuentre el número que desea marcar, oprima **TALK/FLASH** o **[llamada]**.

- Notas:
- Si el número excede los 32 dígitos, sólo se guardarán los primeros 32 dígitos en la memoria de marcación.
 - Si la memoria de marcación está vacía, la pantalla mostrará *Vacía* y se escuchará un bip.
 - También puede oprimir **TALK/FLASH** o **[llamada]** antes de abrir la lista de repetición de llamadas. Cuando encuentre el número telefónico deseado, oprima **MENU/SELECT**.

Borrado de un registro de repetición de llamadas

Si usted desea borrar un número telefónico de esta lista, siga estos pasos:

- 1) Con el teléfono en espera, oprima **REDIAL/PAUSE**.
- 2) Use **▲** y **▼** para buscar en la lista.
- 3) Cuando encuentre el número telefónico que desea borrar, oprima **MENU/SELECT** y seleccione *Borrar entrada*.
- 4) Oprima *Sí* para confirmar. El número telefónico será borrado.


Ajuste del volumen del timbre, del auricular y del altavoz manos libres

Ajuste del volumen del timbre

Usted puede elegir entre cuatros opciones de volumen para el timbre de cada receptor o de la base (apagado, bajo, mediano, y alto).

- 1) Con el teléfono en espera, oprima ▲ o ▼. La pantalla muestra el nivel del volumen actual y el receptor emite el timbre a ese nivel.
- 2) Use ▲ para subir el volumen o ▼ para bajarlo o apagarlo.
- 3) Cuando escuche el nivel de volumen deseado, pare de presionar los botones. El receptor usará el nuevo ajuste con la próxima llamada entrante.

Nota: Si ajusta el volumen del timbre a *Apagado*, el receptor no sonará. Los demás receptores sonarán de acuerdo a sus ajustes individuales.

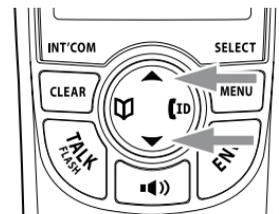

Silenciador del timbre (una llamada solamente)

Mientras que el teléfono está sonando, oprima /MUTE o END para silenciar el timbre de esta llamada. El teléfono sonará otra vez con la próxima llamada. (El receptor inalámbrico debe estar fuera de la cuna para silenciar el timbre.)

Ajuste del volumen del auricular

Puede escoger entre seis niveles de volumen para cada auricular de los receptores. Para ajustar el volumen del auricular durante una llamada, oprima ▲ (para aumentar) o ▼ (para disminuir). La pantalla muestra el nivel del volumen actual del auricular.

Ajuste del volumen del altavoz

Puede elegir entre seis niveles de volumen para el altavoz del receptor durante una llamada por el altavoz manos libres. Para ajustar el volumen, oprima ▲ (para aumentar) o ▼ (para disminuir). La pantalla del receptor muestra el nivel del volumen actual del altavoz del receptor.

Nota: El auricular y el altavoz del receptor tienen ajustes de volumen separados.

Ajuste del tono del audio

Si no está satisfecho con la calidad del audio de su teléfono, puede ajustar el tono del audio del auricular durante la llamada. Su teléfono le ofrece tres opciones de audio: bajo, natural y alto; se recomienda la configuración implícita, natural, para usuarios con audífonos protésicos. Los ajustes del audio solamente aplican para el auricular del receptor inalámbrico y no para el altavoz manos libres.

Para ajustar el tono del audio:

- 1) Durante la llamada, oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Mueva el cursor para seleccionar *Tono del audio*, y luego oprima **MENU/SELECT**.
- 3) Mueva el cursor para seleccionar la opción deseada (*Tono alto, Tono natural, o Tono bajo*), y luego oprima **MENU/SELECT**. La opción seleccionada aparece en la pantalla por dos segundos, y luego vuelve a la pantalla normal.

Activación del modo bobina-T

Los teléfonos digitales inalámbricos generan señales magnéticas que pueden causar ruido en los audífonos protésicos equipados con una bobina telefónica (bobina "T"). Este teléfono incluye un modo "bobina-T" especial que, cuando está activado, reduce el ruido magnético generado por los receptores inalámbricos.

- 1) Con el teléfono en espera, oprima **MENU/SELECT**.
- 2) Seleccione el menú *Registre recptr*, y luego el submenú *Bobina-T*.
- 3) Mueva el cursor para seleccionar *Activado* o *Apagado*.
- 4) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

Cuando el modo bobina-T está activado, la pantalla muestra una **T** durante una llamada.

Nota: El uso del modo bobina-T puede acortar el tiempo de conversación de la pila del receptor; asegúrese de devolver el receptor a su cuna de carga cuando no esté en uso. Active solamente el modo bobina-T cuando tenga problemas usando el receptor con un audífono protésico equipado con una bobina telefónica.

Búsqueda de un receptor perdido

Para localizar un receptor, oprima **FIND** en la base con el teléfono en espera. Los receptores conectados con la base que los llama sonarán por un minuto, y **Llamar** aparecerá en la pantalla del receptor. Para cancelar la radiobúsqueda, oprima **FIND** otra vez o cualquier tecla en el receptor encontrado.

Nota: Los receptores que no están actualmente conectados con esta base no serán llamados.

Las características de espera, conferencia y transferencia


Cómo poner una llamada en espera

- 1) Durante una llamada, oprima **CLEAR/INT'COM** para poner la llamada en espera. Si deja una llamada en espera por más de diez segundos, la pantalla mostrará *Línea en espera*.
 - 2) Para volver a la llamada en espera, oprima **TALK/FLASH** o **Ⓜ**. El teléfono volverá a la llamada en espera.
- Notas :
- Sólo puede dejar una llamada en espera por 5 minutos. Una vez que este tiempo termina, la llamada es desconectada, y el teléfono vuelve al modo de espera.
 - Mientras que una llamada está en espera, las funciones de Identificación de Llamadas y Llamada en espera no funcionan.

Conferencias

Si usted tiene más de un receptor, pueden participar en conferencias hasta tres personas a la vez. Una conferencia en tres vías consiste en una línea externa y dos receptores. Usted puede entrar fácilmente en conferencia durante una llamada. Los receptores deben estar actualmente conectados con la misma base (consulte la página 15).

- 1) Oprima **TALK/FLASH** o **Ⓜ** para juntarse a la llamada.
- 2) Para colgar, devuelva el receptor a la cuna u oprima **END**. La otra persona seguirá conectada con la llamada.

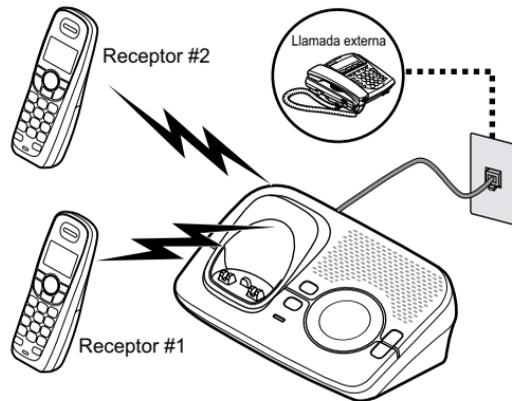

Transferencia de una llamada

Usted puede transferir una llamada de un receptor a otro. Los receptores deben estar actualmente conectados con la misma base (consulte la página 15).

- 1) Durante una llamada, oprima **CLEAR/INT'COM**.
- 2) Use ▲ y ▼ para seleccionar el receptor al cual desea transferir la llamada, y luego oprima **MENU/SELECT**. Seleccione *Todos* para llamar a los demás receptores. La llamada será automáticamente colocada en espera, y un tono de radiobúsqueda sonará. Para cancelar la transferencia, oprima **TALK/FLASH** o **◀▶**.
- 3) Cuando otro receptor acepte la llamada transferida, usted será desconectado. Si desea unirse otra vez a la llamada, oprima **TALK/FLASH** o **◀▶**.

Contestación de una llamada transferida

Cuando un receptor recibe una llamada transferida, éste emite un tono; los receptores también muestran el número de identificación del receptor que envía la radiobúsqueda. Para aceptar la llamada transferida:

- 1) Para contestar la radiobúsqueda y hablar con el receptor que la transfiere, oprima **TALK/FLASH** o **CLEAR/INT'COM**.

Nota: Si la contestación automática está activada, el receptor contestará automáticamente la radiobúsqueda cuando levante el receptor de la cuna. Si la contestación con cualquier botón está activada, usted puede contestar oprimiendo cualquier tecla del teclado del receptor.

- 2) Para aceptar la llamada y hablar con la persona que llama, oprima **TALK/FLASH** en el receptor que está recibiendo.
- 3) Cuando acepte la llamada transferida, el receptor que transfiere será desconectado.

Sólo el primer receptor que contesta la radiobúsqueda transferida es conectado con la llamada. Si no contesta la radiobúsqueda transferida dentro de un minuto, la operación es cancelada.

Las características especiales

Modo de privacidad

El modo de privacidad impide que otros receptores (conectados con la misma base) interrumpan su llamada. Mientras que su receptor está en el modo de privacidad, los demás receptores no pueden juntarse a su llamada ni hacer ninguna llamada propia: sus pantallas exhiben *No disponible*.

- 1) Oprima **MENU/SELECT** durante una llamada.
- 2) Seleccione *Privacidad*. La pantalla exhibe *Modo priv. activdo* por dos segundos; y una;  aparece y se mantiene en la pantalla hasta que se apaga la característica.

Para apagar el modo de privacidad, repita el procedimiento anterior. La pantalla muestra *Modo priv. apagdo*.

Nota: El modo de privacidad no afecta a los receptores que están conectados a una base diferente o a un teléfono de extensión.

El intercomunicador

Use el intercomunicador para hablar con otro receptor sin usar la línea telefónica. Los receptores deben estar conectados con la misma base (consulte la página 15).

Cómo hacer una llamada con el intercomunicador

- 1) Con el teléfono en espera, oprima **CLEAR/INT'COM**.
- 2) Use  y  para seleccionar el receptor con el cual desea hablar, y luego oprima **MENU/SELECT**. Seleccione *Todos* para llamar a todos los receptores.
- 3) Para cancelar la radiobúsqueda del intercomunicador, oprima **END**.

Notas: La radiobúsqueda del intercomunicador será cancelada en cualquiera de los casos siguientes:

- Si recibe una llamada externa o una radiobúsqueda del intercomunicador cuando está seleccionando otro receptor.
- Si no selecciona un receptor dentro de treinta segundos.
- Si el receptor está fuera del alcance (la pantalla exhibe *Sin señal*).
- Si la persona no contesta la llamada dentro de un minuto.
- Si la persona está ocupada.
- Si la persona está fuera del alcance (la pantalla exhibe *No disponible*).

Contestación de una radiobúsqueda del intercomunicador

Cuando el tono de radiobúsqueda del intercomunicador suena, la pantalla muestra el número de identificación del receptor que llama.

- 1) Oprima **TALK/FLASH** o **CLEAR/INT'COM**.

Nota: Si la función de contestación automática está activada, el receptor contesta automáticamente al levantarlo de la cuna. Si la contestación con cualquier botón está activada, usted puede contestar la llamada presionando cualquier tecla en el teclado.

- 2) Para colgar la llamada, oprima **END**.

Silenciador del micrófono

El silenciador apaga el micrófono para que la persona que llama no lo pueda oír. Esto sólo funciona cuando usted está contestando una llamada.

- 1) Oprima  **MUTE**. La pantalla muestra *Mudez activada* y el ícono  el cual se mantiene puesto mientras que la mudez está activada.
- 2) Para cancelar la mudez, oprima  **MUTE** otra vez. La pantalla muestra *Mudez apagada*.

Cambio del tipo de marcación

Si su teléfono está configurado para marcación por pulso, usted puede cambiar temporalmente a la marcación por tono después que conecte la llamada. Esta función es útil cuando necesita la marcación por tonos en sistemas de contestación automatizados, tal como en bancos, servicios para rellenar recetas, menús de servicio al cliente, etc. Haga la llamada normalmente. Una vez que la llamada conecte, oprima ***/TONE** en el receptor. Cualquier dígito que oprima después será enviado por tono. Cuando esta llamada particular termine, el teléfono volverá automáticamente a la marcación por pulso.

Consulte “Cambio del modo de marcación” en la página 12 para más instrucciones acerca de cómo programar su teléfono para marcación por pulso o por tono.

Cómo usar el servicio de mensajería vocal

Si suscribe el servicio de mensajería vocal, usted puede usar su teléfono para acceder a su buzón de correo de voz. El LED de **mensajes nuevos** parpadeará en el receptor y  aparecerá en la pantalla del receptor.

Nota: Esta característica de notificación apoya el servicio de mensajería vocal que usa el desplazamiento de frecuencia (FSK) para la señal de notificación solamente.

Si usted guarda su número de acceso y su contraseña (suministrada por su servicio de mensajería vocal) en su agenda, usted puede llamar y recuperar sus mensajes rápidamente. (Consulte la página 25).


Configuración del tono de señal del correo de voz

Si el indicador de mensaje en espera en su teléfono no se ilumina cuando tiene mensajes, usted deberá comunicarse con su proveedor de mensajería vocal e inquirir cual señal de notificación de mensaje su servicio usa, FSK (Desplazamiento de frecuencia) o SDT (Tono de marcación Stutter).

Si su servicio de mensajería vocal usa la señal de mensaje FSK para alertarle de un nuevo mensaje, apague el tono del mensaje de voz. Pero, si usa la señal de mensaje SDT, deje el tono activado.

Siga las instrucciones de abajo para programar las configuraciones de su teléfono inalámbrico:

- 1) Oprima **MENU/SELECT**. Seleccione el menú *Progr.global*, y luego el submenú *Tono correo voz*.
- 2) Mueva el cursor para poner el tono SDT del correo de voz a *Activado* o a *Apagado*.
- 3) Oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación.

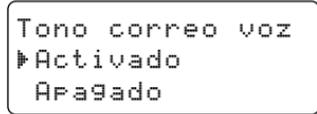


```
Tono correo voz
▶ Activado
  Apagado
```

Cómo acceder a su correo de voz con un sólo botón

Usted puede programar el número de acceso a su correo de voz en el botón /MUTE de cada receptor para poder escuchar sus mensajes con una presión de botón. Su proveedor de mensajería vocal le suministrará con el número de acceso (esto puede ser simplemente un número telefónico).

Para editar el número del correo de voz, siga estos pasos:

- 1) Oprima **MENU/SELECT**.

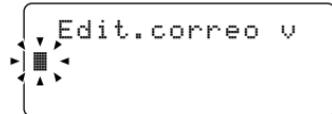

```

Edit.correo v
▶
```

- 2) Mueva el cursor para seleccionar el menú *Progr.receptor* y oprima **MENU/SELECT**.
- 3) Mueva el cursor para seleccionar *Edit.correo v.* y oprima **MENU/SELECT**.
- 4) Inserte su número de acceso personal (hasta veinte dígitos). Si necesita que el teléfono espere antes de enviar los próximos dígitos, oprima **REDIAL/PAUSE** para insertar una pausa de dos segundos en la secuencia de marcación. Para una pausa más larga, oprima **REDIAL/PAUSE** más veces. Una letra P aparecerá en la pantalla cada vez que oprima **REDIAL/PAUSE** y cada pausa contará como un dígito.
- 5) Oprima **MENU/SELECT** cuando termine. Oirá un tono de confirmación.

Reinicialización del indicador de mensajes de voz en espera

Cuando recibe un mensaje nuevo de voz, el LED mensajes nuevos en la parte superior del receptor parpadea y la pantalla exhibe . En el evento de que su luz de mensajes en espera salga fuera de sincronización con el sistema de mensajería vocal de su compañía telefónica, usted lo puede reinicializar a su estado original "no hay mensajes".


- 1) Mantenga oprimido **FIND** en la base por cinco segundos.

Nota: Los receptores conectados con la base comenzarán a sonar, sin embargo, siga presionando por cinco segundos más.

- 2) Un bip sonará y el tono de la alerta de mensajes será reinicializado.


Montaje de la base en la pared

Este teléfono se puede montar con cualquier placa telefónica normal, con un soporte opcional de montaje. Este soporte lo puede comprar llamando al Departamento de Partes de Uniden. (Consulte la tapa trasera de este manual para ver la información de contacto.)

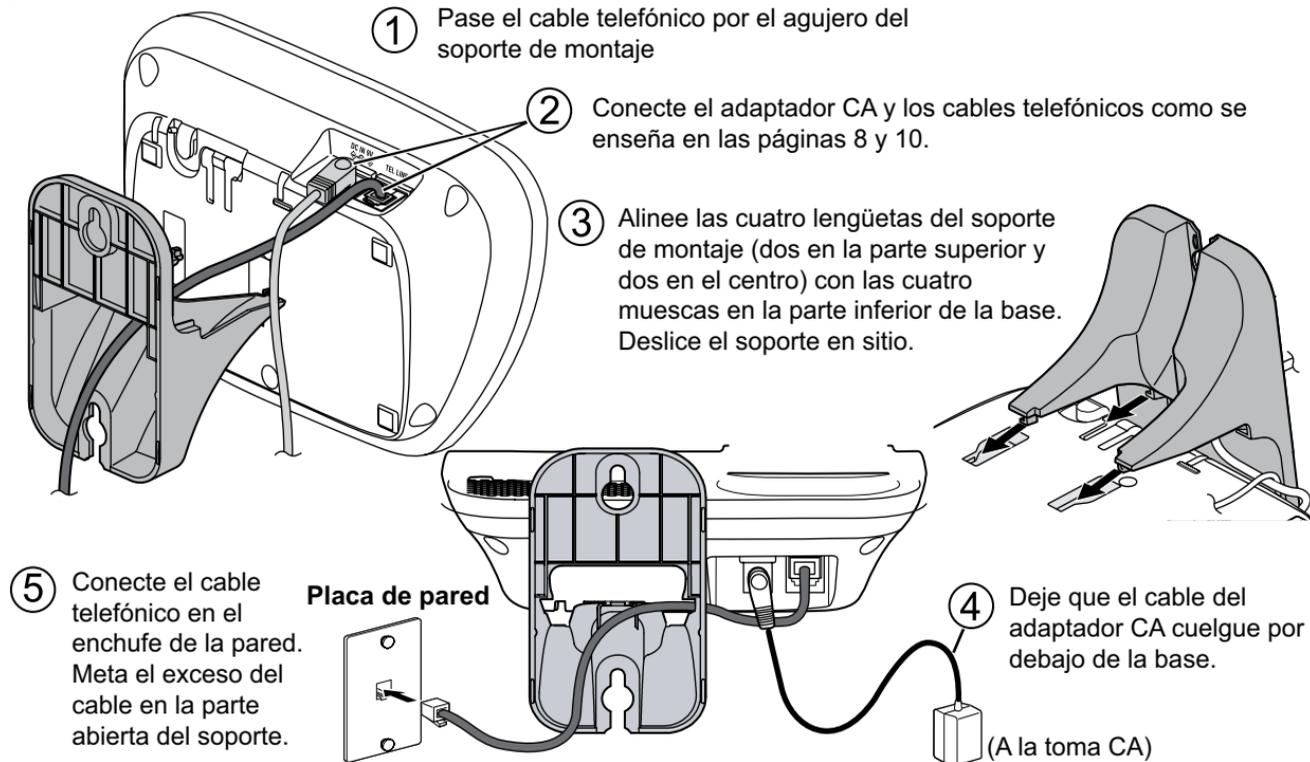


- ⑥ Coloque los agujeros sobre los postes de la placa.

- ⑦ Deslice la base hacia abajo y encájela en sitio.

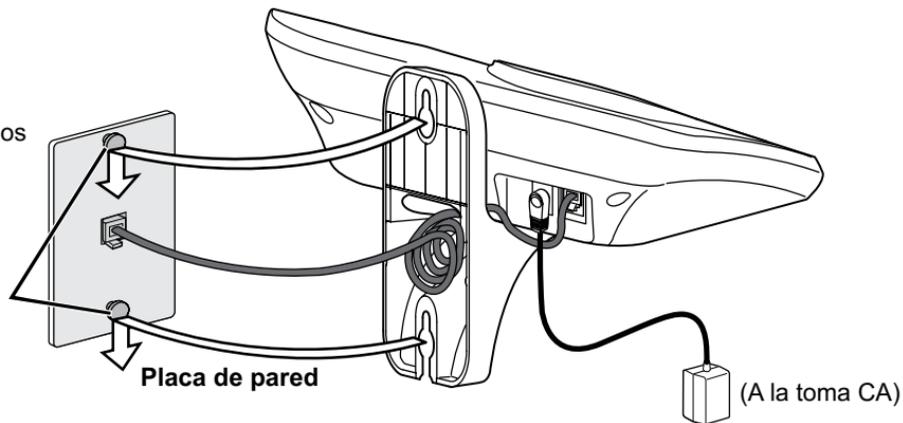

Para quitar el soporte de montaje

En la parte debajo de la base, apriete las dos "protuberancias" del soporte de montaje como se muestra, y después quite deslizando el soporte de la base.

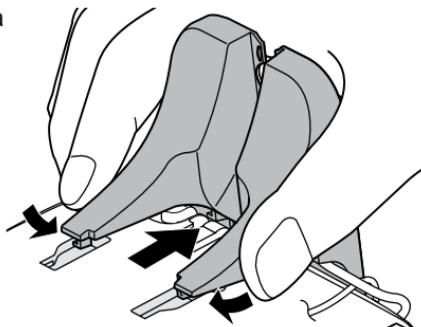

Notas: Montaje directo en la pared.

- Asegúrese de que la pared es capaz de sostener el peso del teléfono, y use el tipo apropiado de anclaje para el material de la pared.
- Inserte dos tornillos #10 (con una largura mínima de 1-3/8 pulgadas, no suministrados) en la pared, 3 15/16 pulgadas aparte.
- Deje 1/8 de una pulgada más o menos entre la pared y las cabezas de los tornillos para montar el teléfono.
- Alinee los agujeros de montaje sobre los tornillos y deslice la base hacia abajo como se muestra arriba.

Mantenimiento

Especificaciones

Temperatura de operación	32° F hasta 122° F (0° C hasta 50° C)		
Adaptador CA		Base	Cuna de carga
	Número de parte	PS-0035	PS-0035
	Voltaje de entrada	120 V CA, 60 Hz	120 V CA, 60 Hz
	Voltaje de salida	8 V CC @ 350 mA	8 V CC @ 210 mA
Paquete de pilas	Número de parte	BT-1007	BT-1015
	Capacidad	500 mAh, 2,4 V CC	650 mAh, 2,4 V CC

Notas:

- Use sólo los adaptadores CA suministrados.
- Asegúrese de usar el adaptador correcto para la base y cualquiera de los cargadores.
- No coloque el cable de alimentación donde pueda crear un peligro de tropiezo, o donde pueda ser pisado y desgastado y de esa manera crear un peligro de incendio o eléctrico.
- No coloque la base al sol, ni la someta a temperaturas altas.


Información acerca de la pila

Vida de la pila

Con uso normal, la pila de su receptor provee más de diez horas de tiempo de conversación y aproximadamente siete días de tiempo de espera. La pila puede obtener una vida y funcionamiento óptimo devolviendo el receptor a la base o a la cuna de carga después de cada uso. Cuando se deja el receptor fuera de la cuna, la pila se descarga gradualmente, aún cuando no se usa el receptor. El tiempo de conversación actual es reducido en proporción al tiempo que el receptor está fuera de la cuna.

Alerta de pila baja


Cuando el paquete de pilas está muy bajo, el teléfono está programado para eliminar las funciones y de esa manera ahorrar energía. Cuando la pantalla del receptor muestra *Pila baja- Cargar receptor*, y el teléfono está en espera, ninguno de los botones funciona. Si está contestando una llamada, termine su conversación lo más pronto posible y devuelva el receptor a la cuna. El paquete de pilas debe ser cargado cuando el icono de pila vacía aparece.

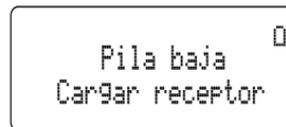

Limpeza de los contactos de la pila

Para mantener una buena carga, limpie los contactos de carga en el receptor una vez al mes. Humedezca un paño con agua. Úselo para frotar suavemente los contactos hasta que quite toda la suciedad visible. Séquelos bien antes de poner el receptor en la cuna.

Cuidado: No use diluyente de pintura, benzina, alcohol u otros productos químicos. El uso de ellos podría descolorar la carcasa y dañar el acabado.

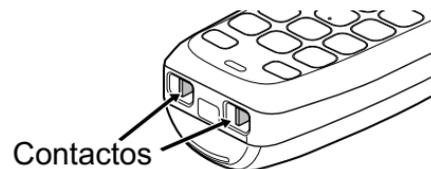

Reemplazo y manejo de la pila

Con uso normal, su pila debe durar aproximadamente un año. Para encargar pilas de reemplazo, por favor comuníquese con el Departamento de Partes de Uniden. La información de contacto está anotada en la tapa trasera.

Cuidado:

- Use sólo el paquete de pilas BT-1007 ó BT-1015.
- No quite las pilas del receptor para cargarlas.
- Nunca tire las pilas al fuego, ni las descomponga, ni las caliente.
- No quite ni dañe la cubierta de las pilas.

Fallos de corriente

Durante un fallo de corriente, usted no podrá hacer ni recibir llamadas con el teléfono. Para evitar daños de picos de corriente cuando la electricidad vuelve, recomendamos que desconecte su teléfono durante los fallos de corriente.

Solución de problemas

Problemas comunes

Si su teléfono no funciona como usted esperaba, por favor trate estos simples pasos. Si esto no resuelve sus problemas, por favor llame a la Línea de Servicio al Consumidor (consulte la tapa trasera para ver la información de contacto).

Cuando tenga este problema.....	Trate.....
El LED de carga no se ilumina cuando se pone el receptor en la cuna.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe la conexión del adaptador CA (página 8).• Asegúrese de que el receptor está bien colocado en la cuna.• Asegúrese de que los contactos del receptor están limpios (página 47).
Ningún receptor puede hacer ni recibir llamadas.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe la conexión del cable telefónico. Si la pantalla del receptor exhibe <i>Revise la línea</i>, el cable telefónico puede que no esté correctamente conectado (página 10).• Desconecte el adaptador CA de la base. Espere unos cuantos minutos, y reconéctelo. (página 8).• Cambie el modo de marcación. (página 12).
Un sólo receptor no puede hacer ni recibir llamadas (pero los demás receptores si pueden).	<ul style="list-style-type: none">• Acerque el receptor a la base.• Reinicialice el receptor (página 51).
Un receptor puede hacer llamadas, pero no suena ni recibe una radiobúsqueda.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el timbre no está apagado (página 36).
Un receptor no funciona.	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe la conexión del paquete de pilas (página 7).• Cargue la pila de 15-20 horas.• Reinicialice el receptor (página 51).

Cuando tenga este problema.....	Trate.....
Un receptor exhibe <i>No disponible</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Acerque el receptor a la base. • Investigue si otro receptor tiene el modo de privacidad activado (página 40). • Asegúrese de que la base está enchufada (página 8).
El teléfono sigue sonando cuando contesto en una extensión.	<ul style="list-style-type: none"> • Tal vez tendrá que cambiar el modo de la línea. Comuníquese con el Servicio al Consumidor para más información (página 54).
No aparece el número de Identificación de llamadas en ningún receptor.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la llamada fue hecha por una centralita de conmutación. • Verifique con su empresa telefónica que su servicio de Identificación de llamadas está corriente. Puede haber un problema con su servicio. • Deje que las llamadas entrantes suenen por lo menos dos veces antes de contestarlas.
La Identificación de llamadas es exhibida brevemente y después desaparece.	<ul style="list-style-type: none"> • Deberá cambiar el modo de la línea. Comuníquese con el Servicio al Consumidor para más información (página 54).
No puedo registrar un receptor en la base.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si ya tiene 6 receptores registrados con esta base. • Compruebe si este receptor ya está registrado con 4 bases. • Reinicialice el receptor (página 51).
Un receptor no se comunica con los demás receptores.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de haber registrado y conectado todos los receptores con la misma base (páginas 14 y 15). • Reinicialice los receptores con problemas (página 51).
No puedo trasladar llamadas.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todos los receptores están registrados y conectados con la misma base (páginas 14 y 15) • Reinicialice los receptores con problemas (página 51).

Cuando tenga este problema.....	Trate.....
Dos receptores no pueden hablar con la persona que llama.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que no hay ya dos receptores usando la característica de conferencia (página 38). • Asegúrese de que otro receptor no está en el modo de privacidad (página 40). • Asegúrese de que ambos receptores están registrados y conectados actualmente con la misma base (páginas 14 y 15).
El LED de mensaje nuevo (indicador de mensaje de voz en espera) destella, pero no ningún mensaje nuevo.	<ul style="list-style-type: none"> • Reinicialice el indicador de mensaje de voz en espera (consulte la página 43).

Audio débil o difícil de escuchar

Si la voz de la persona que llama suena muy débil o suave, la señal puede estar bloqueada por objetos grandes metálicos o por paredes; también puede estar muy lejos de la base, o la pila del receptor puede estar muy débil.

- Trate ajustando el volumen del auricular (página 36) o el tono del audio (página 37).
- Trate andando por el cuarto mientras habla o acercándose a la base para ver si el sonido se mejora.
- Asegúrese de que la pila del receptor está totalmente cargada.

Ruido o ruido blanco en la línea

La causa más común de ruido o de ruido blanco en un teléfono inalámbrico es la interferencia: otros aparatos inalámbricos o electrónicos pueden irradiar energía que disturba la señal de radio entre la base y el receptor (muy parecido a como las líneas de electricidad pueden causar ruido blanco en la radio de su vehículo). Algunas fuentes de interferencia domésticas son:

- Aparatos eléctricos domésticos, especialmente hornos microondas.
- Equipos de computadoras, especialmente equipos inalámbricos LAN y módems DSL.
- Dispositivos inalámbricos basados en radio, tal como monitores de cuartos, controladores inalámbricos, o audífonos inalámbricos o altavoces.
- Luces grandes fluorescentes (particularmente las que emiten zumbido).


- Otros aparatos que usan su línea telefónica, tal como sistemas de alarmas, sistemas de intercomunicación, o servicio de internet de banda ancha.

Para ruido blanco en un sólo receptor o en una ubicación específica:	Para ruido blanco en más de un receptor:
<ul style="list-style-type: none"> • Busque por las cercanías una de las fuentes de interferencia. • Trate alejando el receptor de una fuente sospechosa, o trate moviendo la fuente para que no esté entre el receptor y la base. 	<ul style="list-style-type: none"> • Busque cerca de la base la fuente de la interferencia. • Trate alejando la base de una fuente sospechosa, o trate apagando la fuente si es posible. • Si tiene algún servicio que puede estar usando su línea telefónica, compruebe si necesita un filtro en la línea telefónica.

Instalación de un filtro en la línea telefónica o filtro DSL

Cualquier servicio de internet de banda ancha que usa su línea telefónica puede interferir con teléfonos inalámbricos. El tipo de servicio más común, DSL, causa muchas veces ruido blanco en su teléfono. Afortunadamente, un filtro fácil de instalar quita este ruido de la línea. Usualmente, los técnicos que instalan el servicio DSL dejan varios filtros para los clientes; Si no los puede encontrar, llame a su proveedor de servicio DSL o busque en cualquier tienda de electrónica.

Simplemente, conecte el filtro DSL en el enchufe telefónico en la pared y luego conecte la base de su teléfono en el filtro. Asegúrese de hacer una llamada de prueba para asegurar que el ruido ha desaparecido.

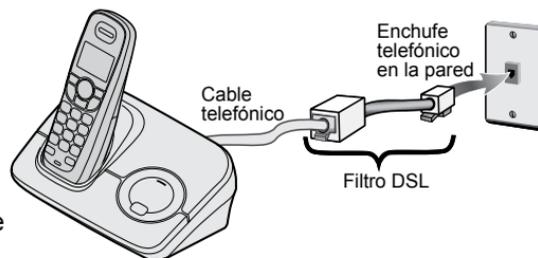

Reinicialización del receptor

Deberá reinicializar su receptor en los casos siguientes:

- Cuando pierda un receptor y compre otro nuevo.
- Cuando trate de registrar el receptor y reciba el mensaje *Registración falló*.
- Cuando no pueda registrar ningún receptor con la base.

- Cuando registre nuevos receptores con la base, y cuando los números de identificación de los receptores no combinen. (ej., el receptor registra como “Receptor #4” pero usted sólo tiene dos).
- Cuando un representante del Centro de Llamadas de Uniden así se lo indique.

- 1) Seleccione la base de la cual desea desregistrar el receptor (consulte “Selección de la base” en la página 15).
- 2) Oprima **END** y **#** por más de cinco segundos. Seleccione *Desregstr recep.*
- 3) Seleccione el receptor con el cual está operando, y luego oprima **MENU/SELECT**.
- 4) El teléfono le pedirá que confirme la desregistración. Seleccione *Sí*. El receptor seleccionado borrará su información de registración sólo de la base con la cual está conectado, y luego borrará de su memoria el enlace con ella.
- 5) Cuando la información de la base esté borrada, el receptor exhibirá *Receptor no está registrado. Coloque en base para registrar. Ver manual del usuario.*
- 6) Vuelva a registrar el receptor con la base (consulte “Registración de receptores supletorios” en la página 13).

Si el receptor no puede comunicarse con la base, éste exhibirá *Sin señal*. Asegúrese de que el receptor está dentro del alcance de la base y que la base está conectada a la corriente; también puede reinicializar el receptor sin la base (consulte la próxima sección).

Reinicialización del receptor sin la base

Si por cualquier razón su base original no está disponible, usted todavía puede reinicializar el receptor y usarlo con otra base.

- 1) Oprima **END** y **#** por lo menos cinco segundos.
- 2) Mueva el cursor para seleccionar *Base no disp.*, y luego oprima **MENU/SELECT**.
- 3) Seleccione la base de la cual desea desregistrar el receptor, y luego oprima **MENU/SELECT**. La pantalla mostrará *Base no disp.*

- 4) Mueva el cursor para seleccionar *Sí*, y luego oprima **MENU/SELECT**. Oirá un tono de confirmación, y el receptor borrará su propia información de la base sin comunicarse con ella. Si el receptor ha sido registrado con sólo una base, éste exhibirá *Receptor no está registrado. Coloque en base para registrar. Ver manual del usuario*. Si el receptor todavía está registrado con otra base, éste buscará la otra base y volverá a la espera.
- 5) Registre el receptor con la nueva base (consulte “Registración del los receptores supletorios” en la página 13).

Cambio del modo de la línea para múltiples extensiones

El modo de la línea se refiere al método que usan los teléfonos para señalarse entre ellos de que hay una extensión en uso. El Servicio al Consumidor puede recomendar que cambie el modo de la línea si usted tiene cualquiera de los problemas siguientes:

- Su teléfono sigue sonando después de contestar en un teléfono de extensión.
 - Su contestador no para de grabar cuando contesta en un teléfono de extensión.
 - La Identificación de Llamadas aparece brevemente y luego se borra.
- 1) Si tiene múltiples bases, seleccione la base que tiene problemas (página 15).
 - 2) Oprima **MENU/SELECT**.
 - 3) Seleccione el menú *Progr.global*, y luego el submenú *Prog.modó línea*.
 - 4) Si la pantalla exhibe: *Si pedido por el servicio cliente oprima [select]*. Oprima **MENU/SELECT**.
 - 5) Mueva el cursor para seleccionar *Tipo-a*, *Tipo-b*, o *Apagado*.
 - 6) Oprima **MENU/SELECT** . Oirá un tono de confirmación.

¿Qué sucede cuando se sale de la cobertura del alcance?

Cuando el receptor está en espera, la pantalla exhibe *Fuera de alcance*.

Durante una llamada, si mueve el receptor muy lejos de la base, el ruido puede aumentar. Si sale del límite del alcance de la base, el receptor emitirá sonidos, y exhibirá *Sin señal* en la pantalla, y luego volverá a la espera. La base mantendrá la conexión por treinta segundos después de salir del alcance. Si dentro de treinta segundos, el receptor entra otra vez en la cobertura de la base, oprima **TALK/FLASH** o **■▶▶** para continuar con la llamada.

Nota: Treinta segundos después de salir del alcance, el receptor comenzará a buscar otra base si está programado para seleccionar automáticamente la base disponible (Consulte “Selección de la base” en la página 15).

Daños causados por líquido

La humedad y los líquidos pueden dañar su teléfono inalámbrico.

- Si el receptor o la base son expuestos a humedad o a líquidos, pero solamente se ve afectada la cubierta exterior de plástico, séquelo y siga usándolo normalmente.
- Si la humedad o el líquido han penetrado la cubierta de plástico (ej., se escucha líquido dentro del teléfono o si ha entrado al compartimiento de la pila del receptor o por las aberturas de ventilación en la base), siga los pasos siguientes. Si después de seguir estos pasos, su teléfono inalámbrico no funciona, por favor comuníquese con la Línea Roja de Atención al Cliente (consulte la tapa trasera).

Receptor	Base
1) Quite la tapa de la pila y deje que se ventile.	1) Desconecte el adaptador CA de la base para cortar la corriente.
2) Desconecte la pila y déjela destapada y desconectada por lo menos 3 días.	2) Desconecte el cable telefónico de la base.
3) Una vez que el receptor esté completamente seco, vuelva a conectar la pila y coloque la tapa.	3) Deje que se seque por lo menos 3 días.
4) Vuelva a cargar la pila de 15 a 20 horas antes de usar el teléfono.	

IMPORTANTE: Desconecte la línea telefónica durante la recarga de las pilas para evitar la interrupción de la carga.

CUIDADO: **NO use un horno microondas para adelantar el proceso del secado. Esto causará daños permanentes al receptor, a la base y al horno microondas.**

¡Precauciones!

Antes de leer algo más, por favor lea lo siguiente:

¡Advertencia!

Uniden America Corporation NO CERTIFICA que esta unidad es a prueba de agua. Para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas, o daños a la unidad. NO la exponga a la lluvia o a la humedad.

Advertencia sobre las pilas recargables de níquel cadmio

- Este equipo contiene una pila recargable de níquel cadmio.
- Estas pilas pueden explotar si se tiran al fuego.
- El níquel y el cadmio son sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer.
- No haga corto circuito en la pila.
- No cargue la pila de este equipo con ningún otro cargador que no sea el diseñado específicamente para ello según este manual del usuario. El uso de otro cargador podría dañar la pila o hacer que explote.

Las pilas recargables deben ser recicladas o eliminadas adecuadamente.

Las pilas recargables de níquel cadmio deben ser recicladas o eliminadas adecuadamente



- Uniden participa voluntariamente en el programa industrial RBRC® para recolectar y reciclar las pilas de níquel cadmio cuando están gastadas, o cuando son reclamadas dentro de los Estados Unidos de América.
- El programa RBRC® provee una alternativa más conveniente que a tirar las pilas de níquel cadmio en la basura o en los vertederos de basura municipales lo cual es ilegal en algunas áreas.
- Con el programa RBRC®, Uniden le facilita la devolución de las pilas usadas a los agentes locales que reemplazan pilas de níquel cadmio. Además, puede comunicarse con su centro de reciclaje local para recibir información acerca de los lugares en los que puede devolver las pilas usadas. Por favor llame al 1-800-8-BATTERY para más información acerca del reciclaje de las pilas de Ni Cd en su área. La participación de Uniden en este programa es parte de su compromiso para proteger nuestro medio ambiente y conservar los recursos naturales.
- RBRC® es una marca registrada de Rechargeable Battery Recycling Corporation.

Uniden trabaja para reducir el contenido de plomo en nuestros cables cubiertos de PVC de nuestros productos y accesorios.

¡Advertencia!

Los cables en este producto y/o los accesorios contienen plomo, una sustancia química conocida en el estado de California como causante de enfermedades congénitas y otros daños reproductivos. Lávese las manos después de tocarlo.

Instrucciones importantes de seguridad

Cuando use su teléfono, siga siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

1. No utilice este producto cerca de agua; ej., cerca de una bañera, fregadero o balde de agua, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
2. Evite usar un teléfono (a no ser que sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede haber un ligero riesgo de sacudida eléctrica a raíz de los relámpagos.
3. No use el teléfono para reportar escapes de gas cerca de ellos.
4. Use solamente el cable y las pilas indicadas en este manual. No tire las pilas al fuego. Pueden explotar. Infórmese con las autoridades locales sobre la eliminación de ellas.
5. No desarme ningún componente de este producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡CUIDADO!

Existe el riesgo de explosión si se reemplaza la pila con otra de otro tipo. Tire las pilas usadas de acuerdo a las instrucciones. No abra ni dañe la pila y desconéctela antes de mandar este producto por correo.

La FCC quiere informarle

Este equipo cumple con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y de los requerimientos adoptados por ACTA. En la parte inferior de su equipo hay una etiqueta que contiene, entre otras cosas, un identificador del producto en formato US:AAEQ##TXXXX. Este número deberá ser provisto a la compañía telefónica, si así se lo solicitan.

También se proporcionan los Códigos Universales de Órdenes de Servicio (USOC) certificados para las entradas de este equipo (i.e., RJ11C) dentro del empaque de cada producto. La entrada y conexión usadas para conectar este equipo al cableado y red telefónica del edificio o casa deben cumplir con la Parte 68 de los reglamentos de la FCC y de los requerimientos adoptados por ACTA. El producto viene con un cable y un enchufe modular que cumplen con lo anterior. Están diseñados para conectarse a otro enchufe modular que también cumpla con lo anterior. Vea más detalles en las instrucciones de instalación.

El REN se utiliza para determinar el número de equipos que pueden ser conectados a una línea telefónica. El exceso de ellos puede causar que estos no suenen al entrar una llamada. En la mayoría, pero no en todas las áreas, la suma de los REN no debe ser más de cinco (5.0). Para asegurarse cuantos equipos pueden estar conectados a una línea, conforme al total de los REN, hable con su compañía telefónica. Para productos aprobados después del 23 de Julio de 2001, el REN para este producto es parte del identificador US:AAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## son el REN sin el punto decimal (ej.: 03 es un REN de 0.3). Para productos anteriores, el REN se muestra por separado en la etiqueta.

Si este equipo daña la red telefónica, su compañía telefónica le avisará con anticipación si es necesaria una baja temporal de su servicio. Pero si el aviso anticipado no es práctico, lo harán lo antes posible. Además, se le avisará de su derecho para registrar una queja ante la FCC, si así lo desea.

La compañía telefónica puede hacer cambios en su estructura, equipo, operaciones y procedimientos que puedan afectar la operación del equipo. Si esto sucede, la compañía telefónica le notificará por adelantado para que usted pueda realizar lo necesario para no ver interrumpido su servicio.

Por favor siga las instrucciones de arreglos, si las hay (ej.: como reemplazar las pilas); de otra forma no cambie ni repare partes del equipo sin seguir lo que se especifica en este manual. La conexión a líneas de paga está sujeta a tarifas estatales. Comuníquese con las autoridades si desea mayor información. Este equipo es compatible con audífonos protésicos.

Si tiene problemas con este equipo, por favor comuníquese con el Servicio al Cliente de Uniden en el 800-297-1023. Si el equipo está dañando la red telefónica, su compañía telefónica le puede pedir que lo desconecte hasta que se haya resuelto el problema.

NOTICIA: De acuerdo a los reportes de las compañías telefónicas, los picos de corriente CA, típicamente como resultado de tormentas eléctricas, tienden a dañar severamente el equipo telefónico conectado a las fuentes de alimentación CA. Para minimizar estos daños se recomienda un regulador de corriente.

Cualquier cambio o modificación a este producto no expresamente aprobado por Uniden, o la operación de este producto de manera distinta a la indicada por el manual del usuario, podrían anular su derecho de usar este producto.

Este equipo cumple con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no debe causar interferencia dañina, y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar una operación mala. La privacidad de comunicación no está garantizada con este teléfono.

Para garantizar la seguridad del usuario, la FCC ha establecido criterios para la cantidad de radiofrecuencia que pueden producir varios productos dependiendo de la intención de uso. Este producto ha sido probado y cumple con estos criterios, así como con los lineamientos de exposición RF para operaciones donde haya conexión con el cuerpo usando accesorios de Uniden diseñados para este producto. El uso de otros accesorios no garantiza el cumplimiento con los lineamientos antes mencionados.

La antena o las antenas de la base deben ser instaladas para proveer una distancia de separación de por lo menos 20 cm. entre las personas y la base y no puede ser colocada u operada en conjunción con cualquier otra antena o transmisor.

Si su domicilio contiene un equipo de alarma con instalación especial a la línea telefónica, asegúrese de que la instalación de este teléfono no desactive su alarma. Si tiene alguna duda acerca de la desactivación de su alarma, póngase en contacto con su compañía telefónica o con un técnico especializado.

Nota: Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites para un aparato digital de clase B, conforme con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra interferencia peligrosa en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y se usa en acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia peligrosa a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra la interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia peligrosa a la recepción de radio o de televisión, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario de tratar de corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reoriente o realice la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma en un circuito diferente del cual el receptor está conectado.
- Consulte con el agente o con un técnico de radio/TV calificado.

Interferencia de radio

La interferencia de radio puede causar ocasionalmente zumbido en su teléfono inalámbrico o ruidos de chasquidos en la base. Esta interferencia es causada por fuentes externas como la TV, refrigeradores, aspiradoras, luces fluorescentes o tormentas eléctricas. Su unidad NO ES DEFECTUOSA. Si esos ruidos continúan y son molestos, por favor investigue por su casa, que aparatos pueden estar causando el problema. Asimismo, recomendamos que la base no esté conectada en un circuito que también esté dando corriente a un equipo de gran tamaño, por la posibilidad de interferencia.

En el improbable evento de que usted oiga constantemente otras voces o transmisiones molestas en su teléfono, usted podría estar recibiendo señales de radio de otro teléfono inalámbrico u otras fuentes de interferencia.

Finalmente, se debe observar que algunos teléfonos inalámbricos operan en frecuencias que causan interferencia en TVs y VCRs cercanos; para disminuir o prevenir esta interferencia, la base del teléfono inalámbrico no debe ser colocada cerca o encima de un televisor o de un VCR; y si se efectúa la interferencia, aleje el teléfono inalámbrico del televisor o del VCR; esto reducirá o eliminará la interferencia

Privacidad con teléfonos inalámbricos

Los teléfonos inalámbricos son equipos de radio. Las comunicaciones entre el receptor y la base se llevan a cabo por medio de ondas de radio que circulan libres por el aire. Debido a las propiedades mismas de las ondas de radio, sus comunicaciones pueden ser recibidas por otros equipos de radio diferentes a su teléfono. Por ende, cualquier comunicación de su teléfono podría no ser privada.

Noticia de la I.C.

Equipo terminal

Noticia: Este equipo cumple con las especificaciones técnicas aplicables del equipo terminal de Industry Canada.

Esto está confirmado por el número de registro. La abreviación IC, antes del número de registro, significa que el registro fue realizado basándose en una declaración de conformidad indicando que las especificaciones técnicas de Industry Canada fueron cumplidas. Esto no supone que Industry Canadá aprobó el equipo.

Noticia: El número de equivalencia del timbre (REN) para este equipo terminal está marcado en el propio equipo. El REN asignado a cada equipo terminal provee una indicación del número máximo de terminales permitidas para ser conectadas a una interfaz telefónica. El terminal de una interfaz puede consistir de cualquier combinación de aparatos dependiendo solamente del requisito de que la suma de los números de equivalencia del timbre de todos los aparatos no exceda a cinco.

Equipo de radio

El término "IC:" antes del número de certificación de radio solamente significa que las especificaciones técnicas de Industry Canada han sido cumplidas.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que este aparato no cause interferencia, y (2) que este aparato debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable del aparato. La privacidad de las comunicaciones puede que no esté segura con el uso de este teléfono.

Garantía limitada por 1 año

Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION (“Uniden”)

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O

QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Service
4700 Amon Carter Blvd.
Fort Worth, TX 76155

Índice

A

Accesibilidad.....	5
Alerta de pila baja.....	47
Agenda.....	25
Copia de entradas.....	28
Crear nuevas entradas.....	25
Borrar entradas.....	27
Editar entradas.....	26
Buscar entradas.....	26
Hacer una llamada con.....	32
Guardar números de Identificación de llamadas o de repetición.....	26

B

Base	
Instalación.....	6
Múltiples bases.....	14
Partes de la base.....	19
Montaje en la pared.....	44
Búsqueda de un receptor.....	38
Botón de cuatro funciones.....	21

C

Contestación de llamadas.....	31
Contestación con cualquier tecla..	30

Código del área.....	27, 34
Contestación automática.....	30
Conferencia.....	38
Colgar.....	31

D

Declaraciones de la FCC.....	57
Daños causados por líquido.....	55

E-F

Espera.....	13
Fuera del alcance.....	29

G

Garantía.....	60
---------------	----

H

Hacer de llamadas.....	31
Con la Identificación de llamadas.....	33
Con la repetición de llamadas..	35
Con la agenda.....	32

I

Identificación de llamadas.....	33
Borrado de registros de Identificación de llamadas..	34

Realización de llamadas con ...	33
Instalación.....	6
Intercomunicador.....	40
Idioma.....	23
Introducción de texto.....	22

L

Llamada en espera.....	35
------------------------	----

M

Marcación en cadena.....	32
Modo de marcación.....	12
Modo de la línea para la base.....	54
Mantenimiento.....	46
Múltiples bases.....	14
Mudez	
Micrófono.....	41
Timbre.....	36
Modo de privacidad.....	40
Marcación por pulso.....	41, 12
Marcación con siete dígitos.....	34
Mensajería vocal.....	42
Programación.....	42
Tono.....	42
Reinicialización del indicador de mensaje en espera.....	43
Montaje de la base en la pared..	14

N		Ruido blanco.....	50
Noticias de seguridad.....	57	S	
P		Selección de la base	15
Pila	46	Solución de problemas	48
Vida de la pila.....	46	Volume, adjusting	36
Instalación.....	7	T	
Alerta de pila baja	47	Tono del audio	37
Reemplazo y manejo	47	Titular.....	29
R		Tono de las teclas.....	24
Receptores supletorios.....	13	Tecla de cuatro funciones.....	21
Receptor		Timbre personalizado	24, 26
Receptores supletorios	13	Timbre	
Titular	29	Selección de un timbre para el	
Selección de un timbre.....	29	receptor	29
Copia de entradas de la agenda	28	Silenciar	36
Introducción texto.....	22	Timbre personalizado.....	24
Búsqueda	38	Volumen	36
Partes del receptor.....	18	Tono de la marcación	12, 41
Lectura de la pantalla.....	20	Transferencia de una llamada	39
Registración	13, 14	V	
Reinicialización	51	Volumen, ajuste	36
Ruido	50		
Repetición de llamadas	35		
Borrar un registro	35		
Hacer llamadas con	35		

Notas



VISITE NUESTRA PÁGINA EN EL INTERNET EN www.uniden.com

- **...TIENE PREGUNTAS O PROBLEMAS.**
O llame a nuestra Línea de Ayuda al Consumidor en el 1-817-858-2929 ó 1-800-297-1023 durante las horas regulares de oficina. *
- **...NECESITA UNA PARTE O UN ACCESORIO.**
O llame a nuestro Departamento de Partes en el 1-800-554-3988 durante las horas regulares de oficina.*
- **...NECESITA AYUDA PARA NUESTROS CONSUMIDORES DISCAPACITADOS.**
O llame a nuestra Línea de Accesibilidad en el 1-800-874-9314 (voz o TTY).

© 2010 Uniden America Corp.
Fort Worth, Texas. Impreso en Vietnam.

* Hora central. Puede encontrar información más detallada acerca de las horas de Servicio al Cliente en www.uniden.com.