


Guide d'utilisation du casque d'écoute sans fil DHS100

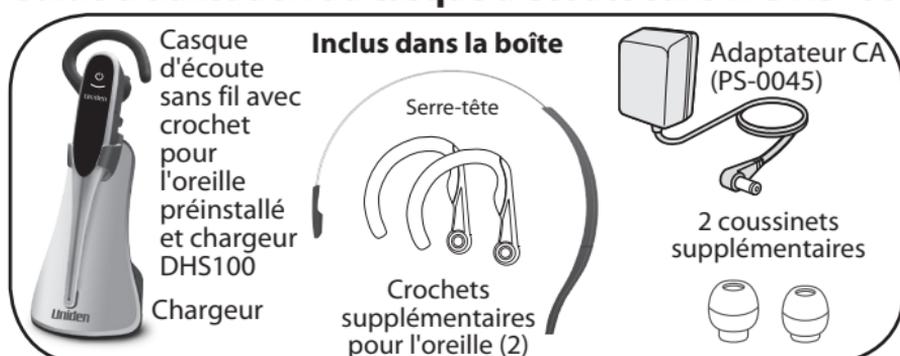

- Si un article est manquant ou endommagé, contactez immédiatement notre département de soutien à la clientèle. N'utilisez jamais un appareil endommagé!
- Besoin d'aide? Obtenez des réponses 24/7 sur notre site Web : www.uniden.com.

Si vous...	Contactez Uniden...	Numéro de téléphone
avez une question ou un problème	Ligne de soutien à la clientèle*	817-858-2929 ou 800-297-1023
avez besoin d'une pièce de rechange ou d'un accessoire (casque d'écoute, attache-ceinture, etc.)	Département des pièces*	800-554-3988
besoin d'une assistance particulière à cause d'un handicap	Ligne d'assistance	800-874-9314 (voix ou TTY)

* Pendant les heures d'affaires régulières, heure centrale; consultez notre site Web pour plus de détails.

Mesures de sécurité importantes!

Veillez respecter les précautions sécuritaires de bases suivantes lorsque vous utilisez votre système téléphonique afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, comprenant ceci :

- Cet appareil n'est PAS hydrofuge. N'EXPOSEZ PAS cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve de lessive, dans un sous sol humide ou près d'une piscine.
- Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque d'électrocution causé par la foudre.
- N'utilisez pas votre téléphone pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

PRÉPARATION DU CASQUE D'ÉCOUTE

Fixer le crochet pour l'oreille ou le serre-tête


- Choisissez la taille de coussinets désirés.
- Insérez les coussinets ou le crochet pour oreille désiré dans le montant.

Recharge de la pile

1. Branchez l'adaptateur CA à la prise du chargeur et l'autre extrémité à la prise de courant.
2. Déposez le combiné sur le chargeur en plaçant le voyant à DEL du statut vers l'avant. Si le voyant à DEL ne s'allume pas, remplacez le casque d'écoute sur chargeur ou essayez de brancher le chargeur à une autre prise de courant.
3. Lorsque le casque d'écoute est pleinement chargé, le voyant à DEL sera bleu.

☞ **Chargez complètement le casque d'écoute (environ 3 heures) avant de l'utiliser.**

☞ **Ne rechargez pas le casque d'écoute lorsque la température ambiante se trouve sous 0° C (32° F) ou au-dessus de 40° C (104° F).**

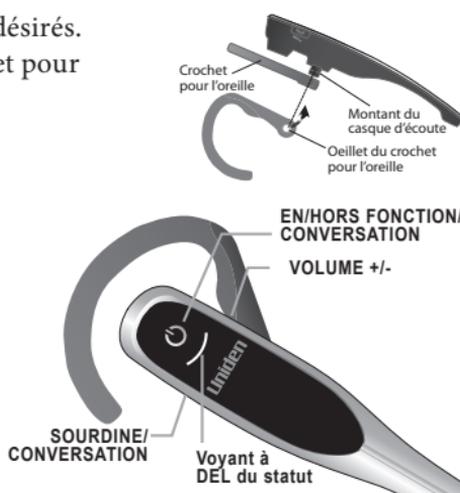

INITIALISATION À UN SOCLE

☞ **Le casque d'écoute sans fil ne fonctionne pas avant qu'il ait été initialisé à un socle!**

Téléphones sans fil d'Uniden compatibles

Veillez consulter la liste des modèles compatibles sur notre site Web au : www.uniden.com.

Initialisation du casque d'écoute

1. Sur le socle du téléphone, maintenez enfoncé RECHERCHE pendant 5 secondes.
- ☞ **Sur certains modèles (tel que le D3588), appuyez sur MENU, sélectionnez Initialiser combiné au menu affiché et appuyez sur SÉLECTION.**
2. Sur le casque d'écoute, maintenez enfoncés les deux touches VOLUME + et - pendant 5 secondes.

Le voyant à DEL du statut clignotera alternativement et en cadence en bleu et en rouge pendant l'initialisation.

Pendant l'initialisation, une tonalité de confirmation sera entendue sur le socle et le voyant à DEL du casque d'écoute.

Tester la connexion

Décrochez le casque d'écoute et appuyez sur EN/HORS FONCTION/CONVERSATION. Attendez la tonalité. (Appuyez sur EN/HORS FONCTION/CONVERSATION pour raccrocher.)

Si...	Essayez...
<ul style="list-style-type: none"> • aucune tonalité n'est présente • une tonalité est entendue 	rechargez le casque d'écoute pleinement et essayez la connexion à nouveau.

FONCTIONNEMENT

Mise en fonction...	Mise hors fonction...
• maintenez enfoncée EN/HORS FONCTION/CONVERSATION pendant 3 secondes.	• maintenez enfoncée EN/HORS FONCTION/CONVERSATION pendant 3 secondes.
Répondre à un appel...	Régler le volume d'écoute ou de la sonnerie...
<ul style="list-style-type: none"> • appuyez sur EN/HORS FONCTION/CONVERSATION et parlez clairement • appuyez à nouveau sur EN/HORS FONCTION/CONVERSATION pour terminer l'appel 	appel (en cours d'utilisation ou sonnerie (en mode d'attente) : <ul style="list-style-type: none"> • appuyez sur + pour augmenter ou - pour diminuer
Mettre le microphone en sourdine...	Répondre à un appel en attente...
<ul style="list-style-type: none"> • appuyez sur SOURDINE/PLONGEON pour mettre en sourdine • appuyez à nouveau sur SOURDINE/PLONGEON pour désactiver la sourdine 	<ul style="list-style-type: none"> • maintenez enfoncé SOURDINE/PLONGEON • maintenez enfoncé SOURDINE/PLONGEON pour reprendre l'appel en attente

INFORMATION IMPORTANTE

Adaptateur CA et spécifications de la pile

Adaptateur CA		
Numéro de pièce	Tension à l'entrée	Tension à la sortie

PS-0045	120 V CA, 60 Hz	5,4 V CC @ 400 mAh
---------	-----------------	--------------------

- N'utilisez que l'adaptateur CA inclus avec l'appareil.
- Ne déposez pas l'appareil sous les rayons directs du soleil et ne le soumettez pas à des températures élevées.

Information relative à la pile (la pile ne peut être remplacée par l'utilisateur)			
Type	Capacité	Mode de conversation	Mode d'attente
Lithium-ion	230 mAh, 3,7 V CC	environ 6 heures	environ 3 jours

- Veuillez contacter le soutien à la clientèle d'Uniden si la pile est défectueuse.
- Lorsque le bloc-piles s'affaiblit, le combiné émet des bips. Déposez le casque d'écoute sur le chargeur pour le recharger et le voyant passera au rouge toutes les 10 secondes pour indiquer que l'appareil se recharge.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

- Vous ne pouvez utiliser le casque d'écoute pendant la recharge.
- La portée varie selon les conditions environnementales et le niveau résiduel de la pile.

NETTOYAGE DU CASQUE D'ÉCOUTE

Si nécessaire, retirez le coussinet et le crochet pour l'oreille. Humectez un chiffon sans charpie d'eau ou de nettoyant spécifiquement conçu pour les appareils électroniques et essuyez délicatement le casque d'écoute pour le nettoyer.

N'exposez pas cet appareil aux liquides (eau, alcool, etc.) et ne le submergez pas dans le liquide en aucune circonstance.

Renseignements relatifs à la conformité

Tout changement apporté à ce produit qui n'est pas approuvé par le fabricant ou autre partie responsable de la conformité pourrait vous retirer le droit d'utiliser l'appareil.

Renseignements relatifs à l'article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. L'utilisation de ce téléphone ne garantit pas la confidentialité de vos communications.

ARTICLE 15.105(b) de la FCC : Remarque: Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes:

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Renseignements relatifs à l'exposition RF de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition établies par la FCC et est soumis aux conditions suivantes :

- Le socle doit être installé de manière à permettre un minimum de 20 cm (8 po) entre l'antenne et les personnes pendant l'opération normale.
- Le socle ne doit pas être coimplanté ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.
- Pour le fonctionnement lorsque l'appareil est porté sur le corps, les directives se rapportant à la quantité d'énergie RF mises de l'avant par la FCC ont également été respectées lorsque l'appareil a été utilisé conjointement avec les accessoires Uniden inclus ou conçus pour celui-ci. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives de la FCC relativement à l'exposition aux fréquences radio et devrait être évitée.

Avis d'Industrie Canada

Équipement technique

AVIS : L'étiquette d'Industrie Canada permet d'identifier les appareils homologués. Cette attestation signifie que l'appareil répond à certaines normes de protection, d'utilisation et de sécurité prévues pour les télécommunications, tel que stipulé dans le(s) documents se rapportant aux normes sur les équipements techniques. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'appareil signifie que les spécifications techniques d'Industrie Canada sont rencontrées. Ceci n'implique cependant pas que l'appareil soit approuvé par Industrie Canada.

AVIS : Le facteur d'équivalence de sonnerie (numéro "REN"), attribué à chaque dispositif, indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être raccordés à une interface téléphonique. On peut raccorder plusieurs dispositifs téléphoniques à l'interface, pourvu que le nombre total du facteur "REN" ne dépasse pas 5.

Équipement radio

Le terme IC devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Garantie limitée d'un an

Tout service sous garantie nécessite une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après "UNIDEN").

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original, s'il s'est procuré l'appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE: Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie:

Uniden America Service
4700 Amon Carter Blvd.
Fort Worth, TX 76155

- Uniden^{MD} est une marque déposée de Uniden America Corporation.
- L'appel en attente, l'afficheur, l'afficheur de l'appareil en attente et la messagerie vocale sont des services disponibles en abonnement auprès de votre compagnie de téléphone. Veuillez les contacter pour plus de détails.
- Les photos contenues dans ce guide ne sont qu'à titre d'exemple seulement. Votre téléphone peut ne pas être identique aux illustrations.

En tant que partenaire Energy Star^{MD}, tous les produits d'Uniden sont maintenant conformes aux normes d'efficacité énergétique de Energy Star^{MD}. Energy Star^{MD} est une marque déposée aux États-Unis.

