

# Guide d'utilisation du combiné supplémentaire DWX207

## Ce qui se trouve dans la boîte?



Combiné  
supplémentaire  
et chargeur  
DWX207

Attache-ceinture



Adaptateur CA  
du socle  
(PS-0011)



Installé à l'usine :

- Bloc-piles rechargeable (BT-1008)

Si un article est manquant ou endommagé, contactez immédiatement notre département de soutien à la clientèle. N'utilisez jamais un appareil endommagé!  
Besoin d'aide? Obtenez des réponses 24/7 sur notre site Web : [www.uniden.com](http://www.uniden.com).

Si vous...	Contactez Uniden...	Numéro de téléphone
Avez une question ou un problème	Ligne de soutien à la clientèle*	817-858-2929 ou 800-297-1023
Avez besoin d'une pièce de rechange ou d'un accessoire	Département des pièces*	800-554-3988
Besoin d'une assistance particulière à cause d'un handicap	Ligne d'assistance	800-874-9314 (voix ou TTY)

\* Pendant les heures d'affaires régulières, heure centrale. Visitez notre site Web pour plus de détails.

## Mesures de sécurité importantes!

Veillez respecter les précautions sécuritaires de bases suivantes lorsque vous utilisez votre système téléphonique afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, comprenant ceci :

- N'utilisez pas cet appareil (à l'exception du combiné hydrofuge) près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve de lessive, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Si le chargeur tombe à l'eau, veuillez contacter notre département de soutien à la clientèle (consultez la couverture avant pour les coordonnées).
- Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque d'électrocution causé par la foudre.
- N'utilisez pas votre téléphone pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation et les piles indiquées dans ce guide. N'incinerez pas les piles. Elles risqueraient d'exploser. Vérifiez auprès des autorités locales afin de connaître les procédures spéciales de mise aux rebus.
- Ne déposez pas votre combiné sur le chargeur sans d'abord y avoir installé les piles et d'avoir fixé correctement le couvercle des piles.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!**

## Que signifie “combiné hydrofuge” exactement?

Votre combiné est conforme aux normes JIS7 qui permettent au combiné sans fil d'être submergé dans moins de 3 pieds (91,4 cm) pendant un maximum de 30 minutes sans l'endommager ou nuire à son fonctionnement.

Le combiné recevra des appels même lorsqu'il est sous l'eau, mais vous ne pourrez peut-être pas entendre la sonnerie. Afin d'éviter les accidents, ***ne tentez pas d'utiliser le combiné lorsqu'il est sous l'eau.***

Lorsque le combiné a été submergé, vous pourriez remarquer que le son semble distorsionné. Ceci est causé par l'eau résiduelle sur et autour du haut-parleur et du microphone. Secouez simplement le combiné afin d'en retirer l'eau excédentaire et le son devrait revenir à la normale.

## Est-ce que le chargeur est hydrofuge?

***Le chargeur n'est pas hydrofuge*** : il est résistant à l'eau. Le socle emploie une méthode spéciale de chargement par induction magnétique, ce qui signifie que votre combiné est chargé sans exposer les composantes électroniques. (Vous pourriez remarquer que les bornes de charge sont encastrées dans le plastique et qu'aucune partie métallique n'est exposée.) Cette méthode permet au chargeur d'être utilisé près de l'eau ou dans des environnements humides, ***mais n'est pas conçu pour être submergé dans l'eau.***

***Si le chargeur tombe à l'eau, débranchez-le avant de tenter de le retirer de l'eau.*** Laissez le chargeur sécher complètement avant de le rebrancher.

## Important!

Le combiné supplémentaire DWX207 inclus avec le socle est déjà initialisé au socle. Ce guide décrit comment régler votre combiné supplémentaire hydrofuge; pour plus de détails en rapport avec le fonctionnement du combiné hydrofuge, veuillez consulter le guide d'utilisation inclus avec votre socle.

**Les illustrations de ce guide ne servent qu'à des fins explicatives. Certaines illustrations peuvent être différentes de l'appareil actuel.**


Uniden<sup>MD</sup> est une marque de commerce de Uniden America Corporation.

# Installation du combiné supplémentaire

## Activation du combiné

Le combiné est alimenté par un bloc-piles rechargeable préinstallé dans le compartiment des piles du combiné.

- 1 Retirez l'onglet de carton et appuyez sur la tige d'activation située sous le combiné (tel que décrit sur l'étiquette).

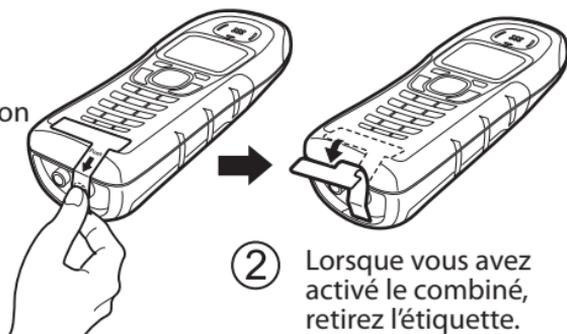


- 2 Lorsque vous avez activé le combiné, retirez l'étiquette.

**Utilisez uniquement le bloc-piles rechargeable BT-1008 inclus avec votre combiné sans fil.**

## Charge du combiné sans fil

N'utilisez que l'adaptateur CA PS-0011 d'Uniden avec le chargeur.


- 1 Branchez l'adaptateur CA dans la prise **DC IN 19V** sous le chargeur et acheminez le fil à travers le canal moulé à cet effet. (Cet adaptateur peut avoir été branché à l'usine.)
- 2 Branchez l'adaptateur CA dans une prise de courant CA.

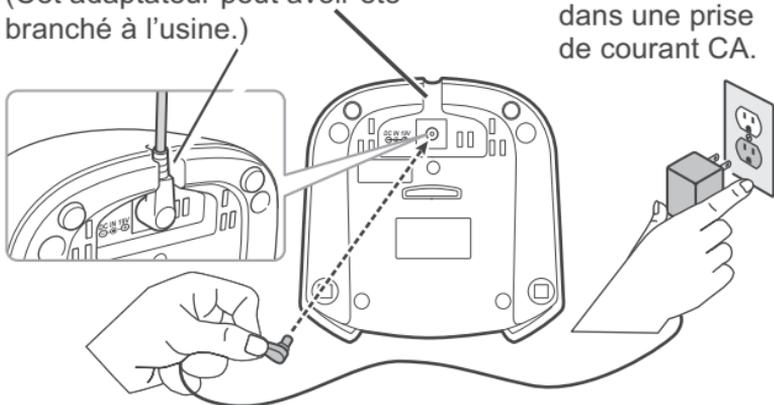

- ③ Déposez le combiné sur le chargeur en plaçant le clavier vers l'avant.



Assurez-vous que le voyant à DEL **charge** s'allume lorsque le combiné repose sur le chargeur.

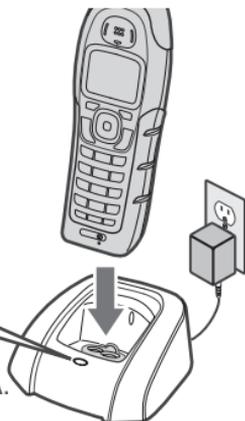

- ❓ Que faire si le voyant à DEL **charge** ne s'allume pas?



- Vérifiez la connexion de l'adaptateur CA.
- Assurez-vous que vous n'utilisez pas une prise de courant qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.

- ④ Chargez votre combiné pendant au moins 25 heures avant d'utiliser votre combiné pour la première fois.


- **Pour de meilleurs résultats, essuyez ou secouez l'eau du combiné avant de le déposer sur le chargeur.**
- **Le système de charge magnétique par induction utilisé pour ce modèle rend la partie inférieure du combiné plus chaud au toucher que la température ambiante lorsque vous retirez le combiné. Cependant, la chaleur ne devrait pas être excessive ou inconfortable au toucher.**
- **Ne placez pas le cordon d'alimentation dans un endroit où il risquerait de faire trébucher ou dans un endroit où il risquerait de s'effiloche et créer un risque d'électrocution ou d'incendie.**

Mises en garde :

- **Veillez à éloigner les objets magnétiques du combiné.**
- **Ne laissez pas le combiné dans un endroit où il serait soumis aux rayons directs du soleil pendant des périodes prolongées.**

## Installation de l'attache-ceinture

Insérez les languettes de chaque côté de l'attache-ceinture dans les fentes de chaque côté du combiné. Appuyez jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. (Tirez légèrement sur l'attache-ceinture afin de vérifier si elle est installée correctement.)

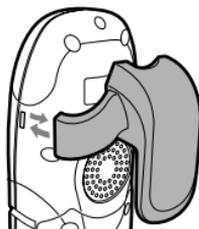

Pour retirer l'attache-ceinture, tirez sur les languettes et retirez-la.


## Remplacez le bloc-piles rechargeable du combiné

- 1) Retirez les quatre vis du couvercle du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis et retirez le couvercle. Retirez le bloc-piles du compartiment.
- 2) Alignez le bloc-piles avec le connecteur à l'intérieur du compartiment (le connecteur ne s'insère que d'une seule manière). Appuyez fermement sur le connecteur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- 3) Tirez légèrement sur les fils afin de vérifier la connexion.
- 4) Avant de fixer le couvercle, vérifiez le joint de caoutchouc en vous assurant qu'il soit étanche et propre.

**Si le joint de caoutchouc semble usé, déchiré ou sec, vous pourrez vous en procurer un neuf en contactant le département des pièces d'Uniden. Consultez la couverture avant pour les coordonnées.**



- 5) Insérez la partie inférieure du couvercle dans les fentes du combiné et remplacez le couvercle à plat sur le combiné. Serrez les quatre vis à fond.

- **S'il y a des saletés sur le joint de caoutchouc sous le couvercle du compartiment, le combiné pourrait ne pas être complètement étanche.**
- **Le joint de caoutchouc devrait être remplacé tous les deux ans, même s'il ne semble pas usé.**

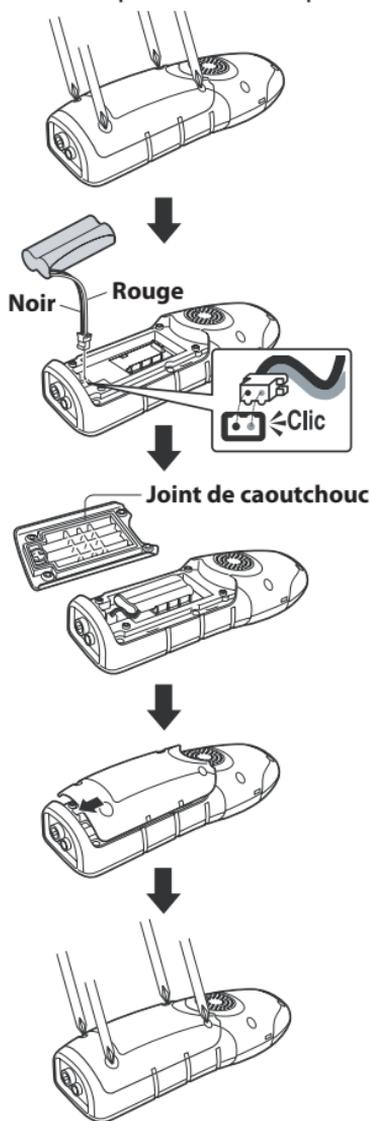


# Utilisation de l'interface

## Nomenclature des pièces du combiné

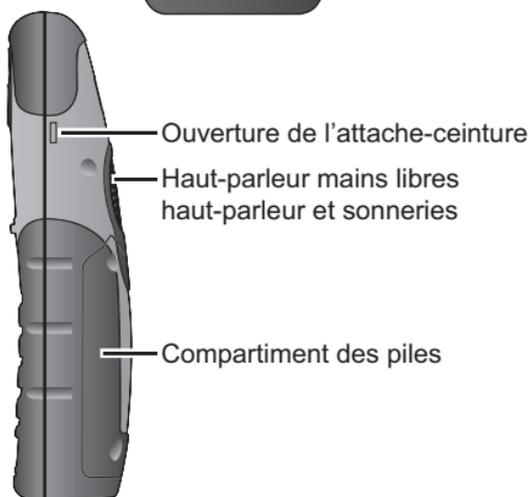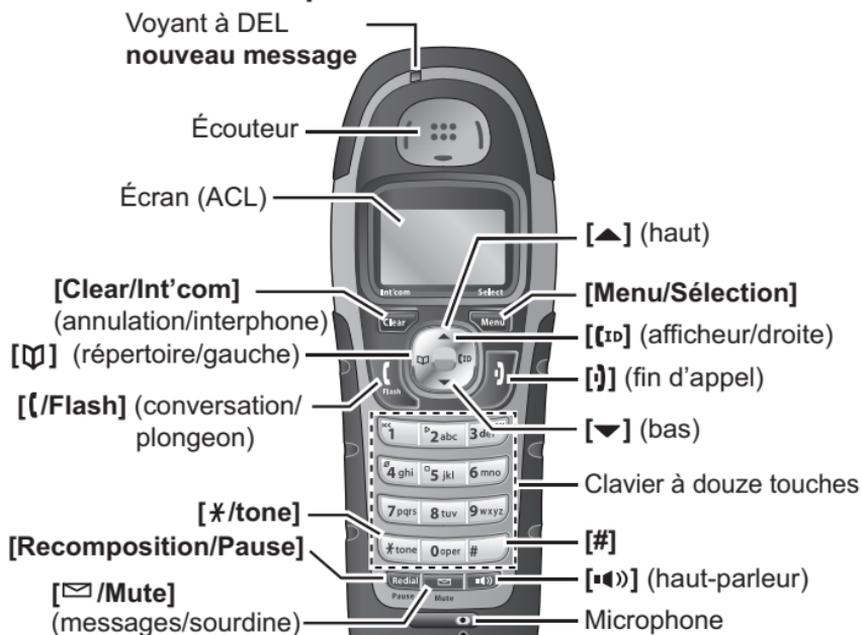


## Lecture de l'affichage

### En mode d'attente

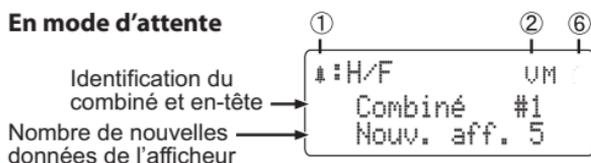


### Pendant un appel

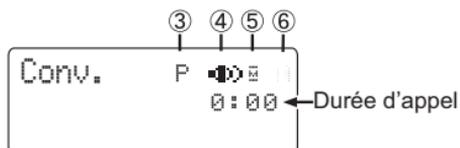

①		L'icône de <b>sonnerie hors fonction</b> indique que la sonnerie est hors fonction.
②	VM	L'icône de la <b>boîte vocale</b> apparaît lorsque vous avez des messages en attente dans votre boîte vocale.
③	P	L'icône de <b>confidentialité</b> apparaît lorsque le mode de confidentialité est en fonction.
④		L'icône du <b>haut-parleur</b> apparaît lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
⑤		L'icône <b>sourdine</b> apparaît lorsque le microphone est en sourdine.
⑥		L'icône de la <b>pile</b> indique si la pile du combiné est : pleine, moyenne, faible ou vide.

## Utilisation de la touche de navigation à quatre voies

Votre combiné est doté d'une touche de navigation à quatre voies permettant de déplacer le curseur à l'affichage et pour accéder aux fonctions à la pression d'une seule touche. Appuyez sur la touche de la gauche, pour ouvrir le répertoire. Appuyez sur la touche de droite pour accéder au répertoire de l'afficheur.

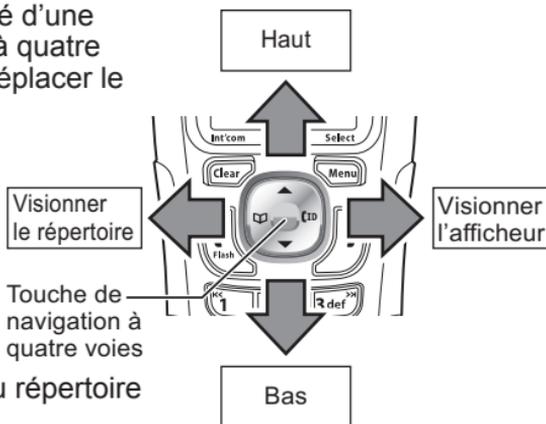

Utilisez la touche à quatre voies en appuyant votre pouce sur la touche et en basculant dans les quatre positions afin de vous familiariser avec son fonctionnement.

## Utilisation des menus du combiné

- Pour accéder au menu appuyez sur **[Menu/Sélection]**.
- La flèche sur le côté gauche de la ligne indique quel menu est en surbrillance. Utilisez la touche **[▲]** de la touche de navigation pour déplacer le curseur vers le haut et la touche **[▼]** pour le déplacer vers le bas.
- Pour sélectionner l'option en surbrillance, appuyez sur **[Menu/Sélection]**.
- Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur la touche **[gauche]** de la touche de navigation à quatre voies.
- Pour quitter le menu sur le combiné, appuyez sur **[1]**.
- Si vous n'appuyez pas sur une touche à l'intérieur d'un délai de trente secondes, le téléphone quittera le menu et retournera en mode d'attente.

## Saisie du texte sur votre combiné

Vous pouvez utiliser les touches numériques de votre téléphone pour saisir du texte en vous référant aux lettres indiquées sur les touches numériques. Lorsque vous appuyez sur une touche numérique dans un champ de saisie de texte, le téléphone affichera la première lettre imprimée sur la touche.

Appuyez deux fois sur cette touche pour afficher la seconde lettre imprimée sur la touche et trois fois pour la troisième lettre. Les lettres majuscules seront affichées en premier, les lettres minuscules ensuite puis le chiffre correspondant à la touche.

Si deux lettres côte à côte utilisent la même touche numérique, entrez la première lettre d'abord puis utilisez la touche de navigation **[droite]** pour déplacer le curseur à la position désirée puis entrez l'autre lettre.

Touche	Nombre de pression de la touche								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1								
2 abc	A	B	C	a	b	c	2		
3 def	D	E	F	d	e	f	3		
4 ghi	G	H	I	g	h	i	4		
5 jkl	J	K	L	j	k	l	5		
6 mno	M	N	O	m	n	o	6		
7 pqrs	P	Q	R	S	P	q	r	s	7
8 tuv	T	U	U	t	u	v	8		
9 wxyz	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0 oper	&	<	>	<	>	/	(vide)	--	_
	.	,	:	?	!	@	'	"	*
	#	0							

Par exemple, pour entrer "Films" :

- 1) Appuyez trois fois sur la touche **[3]** pour F.
- 2) Appuyez six fois sur la touche **[4]** pour i.
- 3) Appuyez six fois sur la touche **[5]** pour l
- 4) Appuyez quatre fois sur la touche **[6]** pour m.
- 5) Appuyez huit fois sur la touche **[7]** pour s.
- 6) Appuyez sur **[Menu/Sélection]** pour terminer la saisie du texte.

Si vous faites une erreur dans la saisie du nom, utilisez la touche de navigation de **[droite]** ou **[gauche]** pour déplacer le curseur jusqu'au caractère erroné. Appuyez sur **[Clear/Int'com]** pour effacer le caractère erroné et entrez le caractère désiré. Pour effacer tous les caractères du champ textuel, appuyez sur **[Clear/Int'com]**.

## Réinitialisation du combiné

Si vous avez de la difficulté avec un combiné ou si vous désirez remplacer un combiné, vous devriez d'abord effacer l'initialisation entre le socle et le combiné :


Possédez-vous le socle auquel le combiné est initialisé?	
Oui	Non
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Maintenez <b>[*]</b> et <b>[#]</b> enfoncés jusqu'à ce que RÉINI. SYSTÈME apparaisse (environ 5 secondes).</li><li>2) Sélectionnez ANN. INIT. COMB. L'écran affichera la liste des combinés initialisés.</li><li>3) Sélectionnez le combiné que vous désirez réinitialiser.</li><li>4) Lorsque le combiné vous demande de confirmer, sélectionnez OUI. Le combiné effacera son initialisation avec le socle.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Maintenez <b>[*]</b> et <b>[#]</b> enfoncés jusqu'à ce que RÉINI. SYSTÈME apparaisse (environ 5 secondes).</li><li>2) Sélectionnez SOCLE NON DISP. L'écran affichera la liste des socles auquel ce combiné est initialisé.</li><li>3) Sélectionnez le socle désiré. Lorsque le téléphone vous demande de confirmer, sélectionnez OUI. Le combiné effacera son lien sans contacter le socle.</li></ol>

Lorsque vous réinitialisez un combiné (ou si vous en achetez un nouveau), ce combiné affichera le message HANDSET NOT REGISTERED (combiné non initialisé). Lorsque vous voyez ce message à l'écran d'un combiné, vous devrez initialiser ce combiné au socle avant de l'utiliser.

## Initialisation d'un combiné

- Le combiné doit être pleinement chargé avant de procéder à l'initialisation.
- Uniquement un combiné peut être initialisé à la fois.

Les combinés qui n'ont pas été initialisés afficheront :

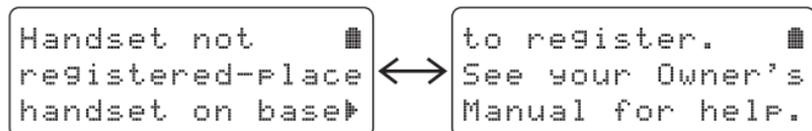

1) Si l'autre socle est doté d'un écran ACL :

- Lorsque le téléphone est en mode d'attente, appuyez sur **[Menu/Sélection]** du socle. Appuyez sur **[▼]** pour déplacer le curseur à l'option REGISTER HANDSET (initialisation du combiné) et appuyez sur **[Menu/Sélection]**. HANDSET REGISTERING (le combiné s'initialise) apparaîtra.

Si l'autre socle **ne possède pas** d'écran ACL :

- Débranchez l'adaptateur CA du socle. Ensuite, maintenez la touche **[find hs]** ou **[find]** enfoncées pendant que vous rebranchez l'adaptateur. Continuez à maintenir **[find hs]** ou **[find]** jusqu'à ce que le voyant à DEL **charge/in use** commence à clignoter.

2) Sur le combiné, maintenez la touche **[#]** enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche HANDSET REGISTERING (le combiné s'initialise).

3) Lorsque le combiné termine le processus d'initialisation, l'inscription REGISTRATION COMPLETE (initialisation terminée) apparaît à l'écran.

 Que faire si l'écran affiche REGISTRATION FAILED? (initialisation échouée).

 Répétez le processus à l'étape 1.

# Entretien

## Autonomie de la pile

Sous des conditions d'utilisation normale, votre combiné vous offre une autonomie de dix heures en mode de conversation et d'environ sept jours en mode d'attente. Vous pouvez prolonger l'autonomie des piles et la performance en replaçant le combiné sur le chargeur après chaque utilisation. Si le combiné est éloigné du chargeur, la durée de conversation sera réduite proportionnellement à l'éloignement du chargeur.

## Alerte de pile faible

Lorsque le bloc-piles devient faible, le téléphone est programmé pour éliminer certaines fonctions afin de conserver l'énergie. Lorsque l'inscription PILE FAIBLE, CHARGER COMBINÉ apparaît à l'affichage et que le téléphone est en mode d'attente, aucune touche ne fonctionnera. Si vous êtes en communication, complétez votre conversation le plus rapidement que possible et replacez le combiné sur le chargeur.

## Remplacement et manipulation du bloc-piles

Selon une utilisation normale, le bloc-piles du combiné devrait durer environ un an. Pour commander des blocs-piles de recharge, veuillez contacter le département des pièces. Les coordonnées se trouvent à la page couverture.

### **Avertissement :**

**Afin d'éviter les risques de blessures ou de dommages causés par un incendie ou une électrocution, n'utilisez que le bloc-piles BT-1008 avec cet appareil.**

### **Mises en garde :**

- Cet appareil comporte un bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel.
- Ne retirez pas le bloc-piles pour le recharger.
- N'incinerez jamais le bloc-piles, ne le démontez pas et ne le chauffez pas.
- Ne retirez pas et n'endommagez pas le boîtier du bloc-piles.
- Le nickel est reconnu par l'état de la Californie pour causer le cancer.
- Ne court-circuitez pas le bloc-piles.
- Ne chargez pas le bloc-piles utilisé dans cet appareil avec aucun autre chargeur autre que celui conçu pour ce bloc-piles, tel que spécifié dans le guide d'utilisation. L'utilisation d'un autre chargeur pourrait endommager le bloc-piles ou causer une explosion.
- Les piles rechargeables doivent être recyclées.