


Combiné supplémentaire hydrofuge DWX337

Guide d'utilisation

Ce qui se trouve dans la boîte?

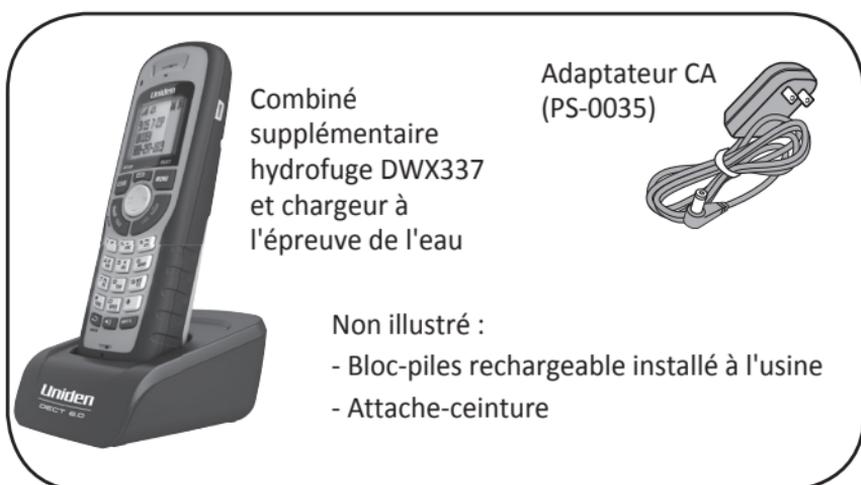

Combiné supplémentaire hydrofuge DWX337 et chargeur à l'épreuve de l'eau

Adaptateur CA (PS-0035)

Non illustré :

- Bloc-piles rechargeable installé à l'usine
- Attache-ceinture

- Si un article est manquant ou endommagé, contactez immédiatement notre département de soutien à la clientèle. N'utilisez jamais un appareil endommagé!
- Besoin d'aide? Obtenez des réponses 24/7 sur notre site Web : www.uniden.com.

Si vous...	Contactez Uniden...	Numéro de téléphone
Avez une question ou un problème	Ligne de soutien à la clientèle*	817-858-2929 ou 800-297-1023
Avez besoin d'une pièce de rechange ou d'un accessoire	Département des pièces*	800-554-3988
Besoin d'une assistance particulière à cause d'un handicap	Ligne d'assistance	800-874-9314 (voix ou TTY)

* Pendant les heures d'affaires régulières, heure centrale. Visitez notre site Web pour plus de détails.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES!

Veillez respecter les précautions sécuritaires de bases suivantes lorsque vous utilisez votre système téléphonique afin d'éviter les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, comprenant ceci :

- ◆ Ce chargeur n'est PAS hydrofuge : N'utilisez pas cet appareil près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une cuve de lessive, dans un sous sol humide ou près d'une piscine.
- ◆ Si le chargeur tombe à l'eau, veillez débrancher l'adaptateur CA avant de le retirer de l'eau. Après avoir retiré le chargeur de l'eau, contactez notre département de soutien à la clientèle (consultez la couverture avant pour les coordonnées).
- ◆ Essuyez l'excédant d'eau du combiné avant de le replacer sur le chargeur.
- ◆ Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un téléphone sans fil) pendant un orage. Il pourrait y avoir un faible risque d'électrocution causé par la foudre.
- ◆ N'utilisez pas votre téléphone pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite.
- ◆ N'utilisez que le cordon d'alimentation et les piles indiquées dans ce guide.
- ◆ N'incinerez pas les piles. Elles risqueraient d'exploser. Vérifiez auprès des autorités locales afin de connaître les procédures spéciales de mise aux rebus.
- ◆ Ne déposez pas votre combiné sur le chargeur sans d'abord y avoir installé les piles et d'avoir fixé correctement le couvercle des piles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

Comprendre le combiné hydrofuge


- ◆ Votre combiné est conforme aux normes JIS7 qui permettent au combiné sans fil d'être submergé dans moins de 3 pieds (91,4 cm) pendant un maximum de 30 minutes sans l'endommager ou nuire à son fonctionnement.

- ◆ Si le combiné tombe à l'eau, retirez-le simplement; vous pouvez continuer à utiliser le combiné normalement.
- ◆ Le combiné recevra des appels même lorsqu'il est sous l'eau, mais vous ne pourrez peut-être pas entendre la sonnerie. Afin d'éviter les accidents, ne tentez pas d'utiliser le combiné lorsqu'il est sous l'eau.
- ◆ Lorsque le combiné a été submergé, vous pourriez remarquer que le son semble distorsionné. Ceci est causé par l'eau résiduelle sur et autour du haut-parleur et du microphone. Secouez simplement le combiné afin d'en retirer l'eau excédentaire et le son devrait revenir à la normale.
- ◆ Ne placez pas le combiné dans un endroit soumis aux rayons directs du soleil pendant une longue période.

INSTALLATION DE VOTRE COMBINÉ

Charger la pile

Le bloc-piles rechargeable du combiné est préinstallé. Avant de charger la pile, vous devrez l'activer.

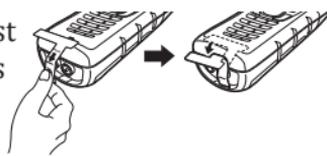

1. Retirez le séparateur de carton.
2. Appuyez sur la tige d'activation selon les instructions sur l'étiquette.
3. Retirez l'étiquette lorsque le combiné est activé.

⚠ **Conservez la tige d'activation pour le cas où vous devez changer le statut d'activation du combiné ultérieurement (par exemple pour désactiver le combiné si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période). Utilisez la tige d'activation de plastique ou la pointe d'un trombone déroulé pour appuyez sur la tige d'activation à travers le joint de caoutchouc. N'utilisez pas d'objet contondant qui pourrait percer le joint de caoutchouc et compromettre l'étanchéité.**

4. Branchez l'adaptateur CA dans la prise **AC IN 8V** du chargeur et acheminez le fil à travers le canal moulé à cet effet. (Cet adaptateur peut avoir déjà été branché.)
5. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans une prise de courant standard de 120 V.
6. Déposez le combiné sur le chargeur en plaçant les touches face à vous. L'écran du combiné devrait s'allumer. Si le combiné ne s'allume pas, tentez l'une de ces suggestions :
 - ◆ Vérifiez la connexion de l'adaptateur CA.
 - ◆ Vérifiez que la prise de courant n'est pas contrôlée par un interrupteur.

⚠ **Chargez le combiné complètement (environ 16 heures) avant de l'utiliser.**

Initialisation du combiné

Socles compatibles

Ce combiné est conçu pour fonctionner avec le modèle DECT3380 d'Uniden. D'autres socles DECT 6,0 peuvent être compatibles avec ce combiné. Pour consulter la liste mise à jour des socles compatibles avec ce combiné, visitez notre site Web.

Initialisation du combiné

1. Sur le socle, maintenez enfoncée la touche **FIND**.
2. Sur le combiné, maintenez enfoncée la touche **#** jusqu'à ce que l'écran affiche *Handset Registering (Le combiné s'initialise)* (environ 2 secondes).

⚠ **Après environ 30 secondes, le combiné devrait afficher *Registration Complete (Initialisation complétée)*.**

Tester la connexion

Soulevez le combiné et appuyez sur **TALK/FLASH**. Assurez-vous d'entendre la tonalité. (Appuyez sur **END** pour raccrocher.)

Si...	Essayez...
<ul style="list-style-type: none"> - vous n'entendez pas la tonalité - L'écran affiche <i>Registration Failed (Initialisation échouée)</i> 	Assurez-vous que le combiné est pleinement chargé, essayez à nouveau.

Utilisation de votre combiné

- ◆ Toutes les caractéristiques et le fonctionnement du combiné sont décrits dans le guide d'utilisation du socle inscrit à la section Socles compatibles.
- ◆ Les guides d'utilisation de tous les modèles de téléphones Uniden sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargés sur notre site Web.

INFORMATION IMPORTANTE

Spécifications

Adaptateur CA	Numéro de pièce	PS-0035
	Tension à l'entrée	120 V CA, 60 Hz
	Tension à la sortie	8 V CA @ 300 mA
Bloc-piles	Numéro de pièce	BT-1018
	Capacité	500 mAh, 2,4 V CC

- ◆ N'utilisez que l'adaptateur CA inclus.
- ◆ Assurez-vous d'utiliser le bon adaptateur pour le socle et le chargeur.
- ◆ Ne placez pas le cordon dans un endroit où il risquerait de faire trébucher quelqu'un ou là où il pourrait s'effiloche et créer un risque d'incendie.
- ◆ N'installez pas le socle sous les rayons directs du soleil.

Information relative aux piles

- ◆ Lorsque pleinement chargé, le bloc-piles vous offre environ 8 heures en mode de conversation et environ 7 jours en mode d'attente.
- ◆ Vérifiez l'icône du statut des piles. Lorsqu'il deviendra trop faible, le combiné affichera l'icône de pile faible. Si vous entendez un bip étrange pendant un appel, l'icône de pile faible sera affichée. Terminez la conversation aussi rapidement que possible et remplacez le combiné sur le socle. Si le combiné est en mode d'attente, aucune touche ne fonctionnera.
- ◆ Le bloc-piles devrait durer environ un an si vous l'utilisez normalement. Remplacez-le lorsque l'autonomie diminue en mode de conversation, même lorsque le bloc-piles est chargé. Contactez le département des pièces, les coordonnées se trouvent sur la couverture avant.

Remplacer le bloc-piles rechargeable

Procédez comme suit pour remplacer le bloc-piles :

1. Dévissez les quatre vis qui retiennent le couvercle du compartiment des piles et retirez-le.
2. Retirez l'ancien bloc-piles du compartiment.
3. Alignez le connecteur du nouveau bloc-piles avec la prise à l'intérieur du compartiment (le connecteur ne s'insère que d'une seule manière).
4. Appuyez fermement sur le connecteur. Tirez légèrement sur le fil afin de vérifier la connexion.
5. Avant de replacer le couvercle, vérifiez si le joint d'étanchéité en caoutchouc situé sous le couvercle est propre et qu'il s'insère correctement dans les encoches.

Remarque : Si le joint d'étanchéité semble usé, endommagé ou sec, vous devrez le remplacer. Vous pouvez vous procurer des nouveaux joints auprès de notre département des pièces (consultez la couverture arrière pour les coordonnées).

6. Remplacez le couvercle; utilisez les quatre vis pour refermer le couvercle du compartiment des piles.

Avertissement relatif aux piles à l'hydrure métallique de nickel

MISE EN GARDE! Risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Disposez des piles en respectant les instructions. N'ouvrez pas et ne mutilez pas la pile. Débranchez la pile avant d'expédier cet appareil.

- ◆ Cet appareil contient un bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel.
- ◆ Le bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel que contient cet appareil peut exploser si jeté au feu.
- ◆ Le nickel est une substance chimique pouvant, selon l'état de la Californie, causer le cancer.
- ◆ Ne court-circuitez pas le bloc-piles.
- ◆ Ne rechargez pas le bloc-piles à l'hydrure métallique de nickel inclus avec cet appareil dans un chargeur autre que celui qui lui est spécifiquement destiné. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager ou faire exploser le bloc-piles.

Les piles rechargeables à l'hydrure métallique de nickel doivent être recyclées ou jetées de manière écologique. Uniden met tout en oeuvre pour réduire le contenu en plomb du revêtement de PVC de ses cordons téléphoniques et accessoires.

Avvertissement! Les cordons de ce téléphone et/ou de ces accessoires contiennent du plomb, un produit chimique qui selon l'état de la Californie peut causer des malformations congénitales ou autres problèmes du système reproducteur. Lavez vos mains après utilisation.

Renseignements relatifs à la conformité

Toutes les modifications et altérations apportées à cet appareil, si elles ne sont pas expressément approuvées par le fabricant ou autre partie responsable peut vous retirer le droit de faire fonctionner celui-ci.

Renseignements relatifs à l'article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. L'utilisation de ce téléphone ne garantit pas la confidentialité de vos communications.

ARTICLE 15.105(b) de la FCC : Remarque : Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Renseignements relatifs aux expositions RF

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition établies par la FCC et est soumis aux conditions suivantes :

- L'antenne utilisée pour le socle doit être installée afin d'offrir une séparation d'au moins 20 cm (8 po.) entre celle-ci et l'utilisateur.
- Le socle ne doit pas être coimplanté ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou transmetteur.
- Le combiné a été conçu pour être porté sur le corps et il répond aux normes d'exposition aux fréquences radio (RF) lorsqu'utilisé conjointement avec une attache-ceinture, un étui de transport ou tout autre accessoire inclus avec ce produit. (Tous les accessoires requis sont inclus dans l'emballage; tout autre accessoire supplémentaire ou optionnel n'est pas nécessaire pour que l'appareil soit conforme aux directives mentionnées dans les présentes.) L'utilisation d'accessoires provenant de tiers (à moins qu'ils ne soient approuvés par le fabricant) devrait être évité, car ceux-ci peuvent ne pas être conformes aux directives se rapportant à l'exposition aux fréquences radio de la FCC ou d'I.C.

Avis d'Industrie Canada

Équipement technique

AVIS : L'étiquette d'Industrie Canada permet d'identifier les appareils homologués. Cette attestation signifie que l'appareil répond à certaines normes de protection, d'utilisation et de sécurité prévues pour les télécommunications, tel que stipulé dans le(s) documents se rapportant aux normes sur les équipements techniques. Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'appareil signifie que les spécifications techniques d'Industrie Canada sont rencontrées. Ceci n'implique cependant pas que l'appareil soit approuvé par Industrie Canada.

AVIS : Le facteur d'équivalence de sonnerie (numéro "REN"), attribué à chaque dispositif, indique le nombre maximum de dispositifs pouvant être raccordés à une interface téléphonique. On peut raccorder plusieurs dispositifs téléphoniques à l'interface, pourvu que le nombre total du facteur "REN" ne dépasse pas 5.

Équipement radio

Le terme "IC." devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

Garantie limitée d'un an

Tout service sous garantie nécessite une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après "UNIDEN").

LES ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original, s'il s'est procuré l'appareil dans un magasin au détail, que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'œuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'œuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE: Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). N'oubliez pas d'y inclure toutes les pièces et accessoires fournis dans l'emballage. Faites également parvenir une preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier pouvant être retracé), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

Uniden America Service

4700 Amon Carter Blvd.

Fort Worth, TX 76155

- Uniden^{MD} est une marque de commerce de Uniden America Corporation.
- L'appel en attente, l'afficheur, l'afficheur de l'appel en attente ainsi que la messagerie vocale sont des services offerts par votre compagnie de téléphone. Votre téléphone supporte ses services. Veuillez contacter votre compagnie de téléphone pour plus de détails.
- Les photos contenues dans ce guide ne sont qu'à titre d'exemple seulement. Votre téléphone peut ne pas être identique aux illustrations.

Peut être couvert par l'un des brevets américains suivants :

5,663,981	5,671,248	5,717,312	5,732,355	5,754,407	5,758,289
5,768,345	5,787,356	5,794,152	5,801,466	5,825,161	5,864,619
5,893,034	5,912,968	5,915,227	5,929,598	5,930,720	5,960,358
5,987,330	6,044,281	6,070,082	6,076,052	6,125,277	6,253,088
6,314,278	6,321,068	6,418,209	6,618,015	6,714,630	6,782,098
6,788,920	6,788,953	6,839,550	6,889,184	6,901,271	6,907,094
6,914,940	6,940,867	6,953,118	7,023,176	7,030,819	7,146,160
7,203,307	7,206,403	7,310,398	7,460,663		

Autres brevets en instance.