


GMR1635-2

- 15 canaux GMRS/7 canaux FRS
- Piles optimisées
- Portée max. de 25 kilomètre (16 milles)*
- Balayage des canaux
- Monitoring des canaux
- Indicateur du niveau de charge des piles
- Bouton d'appel 'Call'
- Bip 'Compris'
- Tonalité des touches en/hors fonction


GMRS 2-way radios

*La portée peut varier selon l'environnement ou les conditions topographiques.

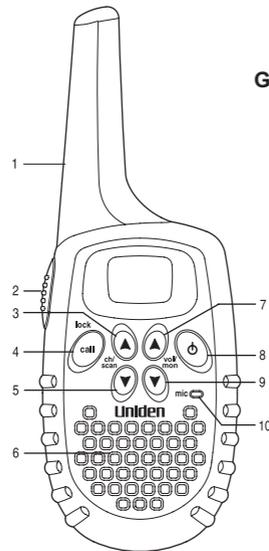

GMR1635-2

AFFICHAGE ACL

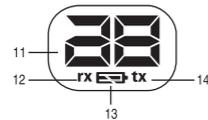

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 Antenne | 8 Touche de mise en/hors fonction |
| 2 Bouton de microphone PTT | 9 Touche de diminution du volume/touche de monitoring |
| 3 Canaux/balayage vers le haut | 10 Microphone |
| 4 Touche d'appel/verrouillage des touches | 11 Indicateur du canal |
| 5 Canaux/balayage vers le bas | 12 Indicateur de réception |
| 6 Haut-parleur | 13 Indicateur du niveau de charge des piles |
| 7 Augmentation du volume/touche de monitoring | 14 Voyant de transmission |

Nous vous félicitons d'avoir acheté cette radio du service mobile général "GMRS" de la série GMR1635-2 d'Uniden. Cette radio est un dispositif compact à la fine pointe de la technologie; elle est dotée des caractéristiques les plus évoluées et affiche de nombreuses fonctions extrêmement pratiques. Utilisez-la pour demeurer en contact avec les membres de votre famille ou des amis à l'extérieur, en ski, lors de vos randonnées pédestres ou d'événements sportifs; elle peut également s'avérer indispensable pour la surveillance de votre quartier.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Votre emballage comporte deux radios six piles alcalines AAA, ce guide d'utilisation et deux attaches-ceinture.

LICENCE DES RADIOS GMRS

La radio fonctionne sur les fréquences du Service radio mobile général ou 'GMRS'. Une licence spécifique de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) est requise afin de pouvoir utiliser ces canaux. Pour plus de renseignements sur la licence et les formulaires d'application, vous pouvez visiter le site Web de la FCC : www.fcc.gov/wtb/uls ou composer le 1-800-418-3676. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer directement avec la FCC en composant le 1-888-225-5322.

INSTALLER LES PILES

Votre radio utilise trois piles alcalines AAA. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines de haute qualité.

Pour installer les piles :

- 1) Assurez-vous que la radio est hors fonction.
- 2) Enlevez la porte du compartiment des piles en appuyant sur la languette située au bas de la porte, puis retirez le couvercle.
- 3) Insérez les trois piles alcalines AAA dans le compartiment des piles. Assurez-vous de respecter la polarité + ou - des piles, tel qu'indiqué dans le compartiment. Si les piles sont incorrectement installées, l'appareil ne fonctionnera pas.
- 4) Remplacez la porte du compartiment des piles.

UTILISER LA RADIO

Afin d'utiliser votre radio à son plein potentiel, lisez ce guide en entier avant de la faire fonctionner.

Mettre la radio en marche et ajuster le volume

- 1) Appuyez sur la touche \odot et tenez-la enfoncée afin de mettre la radio en marche.
- 2) Augmentez le volume du haut-parleur en appuyant sur la touche \blacktriangle . Pour diminuer le volume, appuyez sur la touche \blacktriangledown .
- 3) Appuyez de nouveau sur la touche \odot et tenez-la enfoncée afin de mettre la radio hors tension.

Ajuster le son (bip à la pression des touches)

Votre radio émet un bip à chaque pression des touches (à l'exception des touches **PTT** et **call/lock**). Le son de la touche augmentera ou diminuera selon le niveau de réglage du volume.

Mise hors fonction de ce bip :

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **call/lock** pendant la mise en fonction de la radio.

Mise en fonction de ce bip :

Mettez la radio hors fonction et en fonction à nouveau sans appuyer sur la touche **call/lock**.

Choisir un canal

Votre radio possède 22 canaux que vous pouvez utiliser pour communiquer avec d'autres usagers. Pour parler à quelqu'un, vous devez syntoniser le même canal que celui de votre interlocuteur.

Choisir un canal :

Appuyez sur la touche **ch/scan** et appuyez sur la touche d'augmentation \blacktriangle ou de diminution \blacktriangledown afin d'augmenter ou diminuer le numéro du canal affiché.

Fonction de balayage des canaux

Votre radio est dotée d'une fonction de balayage des canaux qui vous permet de balayer aisément tous les 22 canaux. Lorsqu'un canal actif est détecté, l'appareil effectue une pause sur ce canal, jusqu'à ce que ce canal soit clair. Ensuite, après un délai de deux secondes, l'appareil continue son balayage. Appuyez sur **PTT** lorsque le balayage est arrêté sur un canal afin de pouvoir transmettre sur celui-ci.

Pour activer le balayage des canaux :

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **ch/scan**, \blacktriangle ou \blacktriangledown pendant trois secondes. Le numéro de canal sera affiché et défilera rapidement à travers les canaux.

Pour désactiver le balayage des canaux :

Appuyez sur la touche **ch/scan**, \blacktriangle ou \blacktriangledown .

Remarque : Si vous appuyez sur la touche Appuyez et maintenez enfoncée la touche **ch/scan**, \blacktriangle ou \blacktriangledown pendant que l'appareil est en pause sur un canal, le balayage reprendra.

Communiquer avec votre radio

Pour communiquer avec d'autres personnes à l'aide de votre radio :

- 1) Maintenez la touche **PTT** enfoncée et parlez clairement, à environ 5 à 7 cm (2 à 3 po) du microphone. Pendant que vous transmettez, l'icône **tx** apparaîtra à l'affichage. Pour éviter de couper la première partie de votre transmission, faites une brève pause après avoir appuyé sur la touche **PTT** avant de commencer à parler.
- 2) Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche **PTT**. Vous pouvez maintenant recevoir des appels entrants. Lors de la réception, l'icône **rx** apparaîtra à l'affichage.

Transmettre une tonalité d'alerte d'appel

Votre radio est dotée de tonalités d'appel pouvant être sélectionnées par l'utilisateur et transmises en appuyant sur la touche d'appel **call/lock**.

Pour transmettre la tonalité d'alerte d'appel choisie, appuyez sur la touche **call/lock**. La tonalité sélectionnée sera transmise automatiquement.

Suppression automatique du bruit de fond

La radio est dotée d'un système de suppression automatique du bruit de fond qui coupe les transmissions faibles et les bruits indésirables causés par les conditions du terrain ou si vous avez dépassé la limite de votre portée.

Fonction du mode de monitoring

Votre radio vous permet d'écouter les signaux faibles sur le canal en cours.

Pour activer le mode de monitoring :

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **vol/mon**, \blacktriangle ou \blacktriangledown .

L'icône **rx** clignote.

Pour désactiver le mode de monitoring :

Appuyez sur la touche **vol/mon**, \blacktriangle ou \blacktriangledown . L'icône **rx** cesse de clignoter et disparaît.

Fonction de sauvegarde automatique de l'alimentation

Votre radio est dotée d'un circuit de conception unique permettant de prolonger la vie des piles. S'il n'y a pas de transmission ni d'appel entrant en moins de deux secondes, votre radio change au mode d'économie d'alimentation. La radio peut quand même recevoir des transmissions dans ce mode.

Verrouillage du clavier des touches

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **call/lock** jusqu'à ce qu'un "L" apparaisse. Après une seconde, l'écran ACL retournera à l'affichage des canaux.

Pour quitter le verrouillage des touches, appuyez sur la touche **call/lock** et maintenez-la enfoncée.

Remarque : Lorsqu'en mode de verrouillage des touches, vous pourrez recevoir des transmissions.

Bip 'Compris'

Le bip 'compris' est un BIP envoyé pour signifier la fin de la transmission (dans les modes 'PTT' et de transmission activée par la voix 'VOX'). Le bip 'compris' peut être entendu à travers le haut-parleur lorsque le bip 'Compris' et le bip à la pression des touches sont activés. Lorsque le bip 'Compris' est activé ('ON') et le bip à la pression des touches est désactivé ('OFF'), le bip 'compris' ne sera pas entendu à travers le haut-parleur, mais il sera transmis à votre interlocuteur. Lorsque le bip 'Compris' est désactivé 'OFF', celui-ci ne sera ni entendu, ni transmis.

Pour activer le bip 'Compris' :

- 1) Maintenez la touche \blacktriangle enfoncée tout en mettant la radio en marche.

Pour désactiver le bip 'Compris' :

- 2) Maintenez de nouveau enfoncée la touche \blacktriangle tout en mettant la radio en marche.

SPÉCIFICATIONS

Canal	15 GMRS / 7 FRS
Fréquences de fonctionnement	UHF 462.5500-467.7125 MHz
Source d'alimentation	3 piles alcalines AAA
Autonomie des piles	20 heures typique (5/5/90 cycle de fonctionnement)

Tableau des fréquences des canaux (MHz)

Can.	Fréq.	Tableau de corr.	Can.	Fréq.	Tableau de corr.
1	462.5625	FRS & GMRS 1	12	467.6625	FRS 12
2	462.5875	FRS & GMRS 2	13	467.6875	FRS 13
3	462.6125	FRS & GMRS 3	14	467.7125	FRS 14
4	462.6375	FRS & GMRS 4	15	462.5500	GMRS 11
5	462.6625	FRS & GMRS 5	16	462.5750	GMRS 8
6	462.6875	FRS & GMRS 6	17	462.6000	GMRS 12
7	462.7125	FRS & GMRS 7	18	462.6250	GMRS 9
8	467.5625	FRS 8	19	462.6500	GMRS 13
9	467.5875	FRS 9	20	462.6750	GMRS 10
10	467.6125	FRS 10	21	462.7000	GMRS 14
11	467.6375	FRS 11	22	462.7250	GMRS 15

INFORMATION RELATIVE À LA FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et;
- (2) Il doit pouvoir accepter les parasites qu'il reçoit, y compris les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Important : Toutes les modifications apportées à cet appareil, si elles ne sont pas expressément approuvées par Uniden, peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner ce produit. N'ouvrez pas la radio pour y faire des ajustements internes. Votre radio a été conçue pour transmettre un signal régulé sur une fréquence préalablement assignée. Il est illégal de faire des modifications aux réglages internes de la radio dans le but d'outrepasser ces restrictions. Tout ajustement apporté à votre radio doit être effectué par un technicien qualifié, qui utilisera les appareils de test adéquats.

Faites ce qui suit afin de respecter les normes de sécurité :

- N'ouvrez jamais le boîtier de la radio;
- Ne remplacez et ne changez rien à l'intérieur de votre radio, à l'exception des piles.

Votre radio peut causer des parasites de fréquences radio ou de télévision, même si elle fonctionne normalement. Pour déterminer si c'est votre radio qui cause les parasites, mettez-la hors tension. Si les interférences disparaissent, c'est votre radio qui les cause. Essayez d'éliminer ces parasites en éloignant la radio de la source de réception (téléviseur, etc.). Si, malgré tout, vous ne pouvez pas éliminer les parasites, la FCC recommande de cesser l'utilisation de la radio.

Environnements dangereux : Ne faites pas fonctionner cette radio au sein d'un environnement dangereux. Il peut se produire des explosions ou des incendies. Ne faites pas fonctionner cette radio à proximité des détonateurs d'explosifs électriques non isolés. Dans certains cas, il se peut que les radios interfèrent avec les détonateurs et produisent des explosions. Mettez votre radio hors fonction si vous êtes à proximité d'une zone de dynamitage ou si vous voyez une pancarte portant l'inscription "Fermez votre émetteur-récepteur". Les terrains de construction utilisent fréquemment des dispositifs de déclenchement activés par fréquences radio.

Entretien et sécurité : Pour nettoyer la radio, utilisez un chiffon doux légèrement humecté d'eau. N'utilisez pas de dissolvants ni de nettoyeurs, car ils peuvent endommager la fin de l'appareil et du liquide pourrait couler à l'intérieur, causant ainsi des dommages permanents. Utilisez un chiffon sec sans charpie pour nettoyer les bornes de contact des piles.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau. Si celui-ci se mouille, mettez-le hors tension et retirez les piles. Séchez le compartiment des piles à l'aide d'un chiffon doux afin de minimiser les dommages causés par l'eau. Laissez le couvercle du compartiment des piles ouvert pendant toute la nuit afin de vous assurer que l'appareil soit complètement sec. N'utilisez pas la radio avant qu'elle ne soit complètement asséchée.

INFORMATION RELATIVE À L'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RF

AVERTISSEMENT! Veuillez lire ces renseignements en premier avant d'utiliser votre radio. Au mois d'août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, par le biais de son intervention dans le rapport et l'ordonnance "Report and Order FCC 96-326", a mis à jour les normes relatives à l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique des fréquences radio émises par les transmetteurs autorisés par la FCC. Ces directives répondent aux normes de sécurité établies précédemment par les organismes américains et internationaux responsables de la conformité à ces normes. Le design et la fabrication de cette radio sont conformes aux directives de la FCC et à ces normes internationales. Ne laissez jamais des enfants utiliser la radio sans la supervision d'un adulte ni sans qu'ils ne connaissent les directives qui contiennent ce guide.

AVERTISSEMENT! Afin de garantir un usage sécuritaire de cette radio, l'utilisateur est responsable d'apprendre comment faire fonctionner adéquatement celle-ci. Veuillez lire et respecter les conseils de prévention suivants :

N'utilisez que l'antenne incluse ou une antenne certifiée. Les antennes et accessoires non autorisés ou modifiés risquent de réduire la qualité des appels, d'endommager la radio ou d'enfreindre les règlements. N'utilisez pas la radio si l'antenne est endommagée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la peau, une brûlure légère peut survenir. Veuillez communiquer avec votre marchand qui vous vendra une antenne de rechange.

Fonctionnement de l'appareil dans la main (près du visage)

Cet appareil a été testé et approuvé pour le fonctionnement dans la main (près du visage) avec un espace d'un pouce entre le visage et le devant de la radio.

Fonctionnement de l'appareil, lorsque porté sur le corps

Cet appareil a été testé et approuvé pour le port sur le corps à l'aide de l'attache-ceinture incluse. Pour conserver la conformité avec les exigences relatives à l'exposition RF, le fonctionnement de l'appareil lorsque porté sur le corps n'est limité qu'à l'attache-ceinture incluse.

Pour le fonctionnement portatif, la radio doit être maintenue à un pouce du visage de l'utilisateur. L'utilisation d'accessoires ne répondant pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux normes relatives à l'exposition aux fréquences RF et doit être évitée. Pour plus de renseignements sur l'exposition aux fréquences RF, veuillez visiter le site Web de la FCC : www.fcc.gov.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Important : Une preuve d'achat (facture originale) est requise pour tout appel de service. TITULAIRE DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après "Uniden"). LES CLAUSES DE LA GARANTIE : Uniden garantit à l'acheteur original, pendant une période de 3 ans (36 mois) à partir de la date d'achat, que cet appareil Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et/ou exclusions ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, donnée à l'acheteur original, deviendra nulle et sans effet lorsque la période de trente-six (36) mois à partir de la date d'achat au détail sera échu. La garantie sera annulée si l'appareil est (A) endommagé ou non entretenu de façon raisonnable; (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que partie d'un ensemble de conversion ou de sous-assemblage ou dans toute configuration qui ne soit pas vendue par Uniden; (C) installé incorrectement; (D) réparé par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden, même pour un problème ou défaut couvert par cette garantie; (E) utilisé conjointement avec tout équipement ou en tant que partie ou composant d'un système qui n'est pas fabriqué par Uniden, ou; (F) installé, programmé ou réparé par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden.

ÉNONCÉ DES RECOURS : S'il arrivait que l'appareil ne se conformait pas aux clauses stipulées dans la garantie pendant la durée de celle-ci, le titulaire de la garantie réparera l'appareil et vous retournera celui-ci sans frais de pièces ou de main-d'oeuvre ni tout autre frais (à l'exception des frais d'expédition et de manutention) encourus par le titulaire de la garantie ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. Le titulaire de la garantie pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou réusiné.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LES

PRÉSENTES CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET EXCLUE TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, TACITES OU SURVENANT SUITE À L'EXÉCUTION DE LA LOI, INCLUANT, MAIS NE S'Y LIMITANT PAS, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE POSSÈDE AUCUNE PROVISION VISANT À DÉBOURSER LES FRAIS ENCOURUS POUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ni les restrictions en ce qui concerne les dommages-intérêts directs ou indirects et il se peut que les restrictions ou les exclusions décrites ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

RECOURS LEGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous jouissiez d'autres droits pouvant varier d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie est nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE :

Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). Toutes les pièces et tous les accessoires qui étaient compris initialement dans l'emballage devraient également être expédiés avec l'appareil. N'oubliez pas d'y inclure la preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil (par un courrier reconnu tel que UPS ou par poste assurée), port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

UNIDEN AMERICA CORPORATION
4700 Amon Carter Blvd., Fort Worth, TX 76155
800-297-1023 pendant les heures d'affaires normales (CTS)
(Visitez www.uniden.com pour les heures d'affaires actuelles).

Uniden®

© 2011 Uniden America Corporation
Tous droits réservés. Imprimé au Vietnam
U01UT030BAZ(0)