


GMR5088-2CKHS, GMR5095-2CKHS, GMR5098-2CKVP

- 22 canaux FRS
- 7 canaux météo
- 142 sous-canaux ("CTCSS" et code "DCS")
- Portée max.80 km (50 mi.)*
- Circuits internes d'émission commandée par la voix "VOX"
- TRU WaterproofTM (JIS7) - submersible et flottante
- Appel direct avec affichage du nom
- 143 codes de groupe
- Mode silencieux
- 10 tonalités d'appel/tonalités d'alerte sélectionnables
- Écran ACL rétroéclairé
- Touches illuminées
- Bip "compris"
- Alerte d'appel; alerte par vibration
- 2 écouteurs bouton avec microphones VOX, ou 2 casques d'écoute avec microphones perche
- Amplification BOOST pour une portée maximale*
- Prise pour casque d'écoute
- Appel automatique de changement de canal
- Affichage du niveau des piles
- Piles rechargeables au Ni-Mh
- Chargeur double avec adaptateur CA
- Monitoring des canaux
- Balayage des canaux
- Balayage de groupe
- Alerte d'urgence météorologique
- Lumière d'urgence

*La portée peut varier selon l'environnement ou les conditions topographiques.

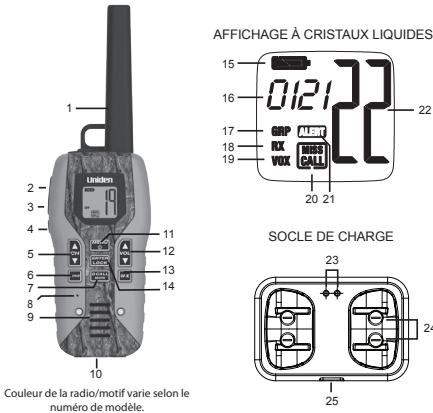

1	Antenne	14	Entrer/verrouillage
2	Push to Talk	15	Niveau de la pile
3	Amplification BOOST	16	Numéro du groupe
4	Surveillance	17	Voyant du groupe
5	Canal haut/bas	18	Voyant RX (réception ou TX (transmission))
6	Tonalité	19	Voyant VOX
7	Touche "D Call"	20	Voyant dappel manqué
8	Microphone	21	Voyant de l'alerte
9	Haut-parleur	22	Numéro du canal
10	Lampe de poche/ surveillance	23	Voyants à DEL de charge
11	Menu/ alimentation	24	Bornes de charge
12	Volume haut/bas	25	Port miniUSB
13	Météo		

Nous vous félicitons d'avoir acheté cette radio FRS hydrofuge d'Uniden. Ces radios sont un dispositif compact à la fine pointe de la technologie. Les radios GMR5088-2CKHS et GMR5095-2CKHS comprennent des écouteurs boutons avec microphones. La radio GMR5089-2CKVP comprennent deux casques d'écoute VOX avec microphones perche. Utilisez-les dans des événements sportifs, ou pour demeurer en contact avec les membres de votre famille ou des amis à l'extérieur, en ski, lors de vos randonnées pédestres ou d'événements sportifs; elle peut également s'avérer indispensable pour la surveillance de votre quartier — même près de la piscine. Ne vous inquiétez pas, elles flottent!

Votre radio est conforme aux normes d'étanchéité IPX7, ce qui signifie qu'elle peut être immergée dans 1 mètre d'eau pendant un maximum de 30 minutes, sans causer de dommages.

- La radio sera conforme à la norme d'étanchéité que lorsque tous les joints d'étanchéité sont ainsi que le couvercle de caoutchouc qui recouvre la prise du casque d'écoute est bien refermée. Ceci signifie que la prise de l'écouteur n'est pas branchée, et que le couvercle de la prise et du bloc-piles sont fixés correctement.
- Lorsque la radio a été immergée dans l'eau, il est possible que le son soit distorsionné. Ceci est causé par l'eau résiduelle autour du haut-parleur et du microphone. Secouez simplement la radio pour retirer l'eau et le son devrait revenir à la normale.

Remarque : Si votre radio est exposée à l'eau salée, nettoyez-la à fond avec de l'eau claire et esséchez-la avant de l'utiliser en fonctions.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Votre emballage comporte deux radios, six piles rechargeables "AA" au NiMH, un adaptateur CA avec connecteur microUSB, un socle de charge double, deux écouteurs avec microphones VOX/ casques d'écoute avec microphone perche pour le GMR5095-2CKHS et GMR5088-2CKHS (GMR5098-2CKVP est doté de deux casques d'écoute avec microphone perche), deux attache-ceinture, et ce guide d'utilisation. Pour commander les accessoires optionnels ci-dessous, visitez notre site Web : www.uniden.com. **N'utilisez que les accessoires Uniden d'origine.**

- Piles au Ni-Mh – BP-38
- Socle de charge – RC-658R
- Microphone perche pour casque d'écoute – ZA-133 ou ZA-160
- Adaptateur CA – AD-0001
- Mouqueton – #TSTD0720002

INSTALLATION DES PILES

Chaque radio utilise trois piles "AA" au Ni-Mh (incluses). Elles peuvent également utiliser des piles "AA" alcalines non rechargeables (non incluses). Pour installer les piles au Ni-Mh :

1. Tournez la vis qui retient le couvercle dans le sens antihoraire à l'aide d'un tournevis et retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les piles au Ni-Mh à l'intérieur du compartiment en insérant les bornes dans les connecteurs à l'intérieur du compartiment. Assurez-vous de respecter les instructions inscrites sur les piles. L'appareil pourrait ne pas fonctionner si les piles sont insérées incorrectement.
3. Avant de remplacer le couvercle des piles sur la radio, vérifiez le joint de caoutchouc autour du plateau des piles et assurez-vous qu'il soit en bonne condition et qu'il n'y ait pas de matières étrangères sous le joint d'étanchéité.
4. Remplacez le couvercle des piles et resserrez la vis du compartiment des piles.

Remarque : Si le joint d'étanchéité semble usé, fendu ou sec, vous pourrez vous en procurer un neuf en visitant www.uniden.com.

RECHARGE DE LA RADIO

Procédez comme suit pour recharger vos radios :

Assurez-vous que la radio est HORS FONCTION avant de déposer la radio sur le socle de charge.

1. Insérez la fiche de l'adaptateur microUSB dans la prise "DC IN 5V" du socle de charge et branchez l'autre extrémité dans la prise de courant.
2. Installez le socle de charge sur un bureau ou une table et déposez les radios dans le socle de charge en plaçant les touches vers l'avant.
3. Assurez-vous que le voyant à DEL s'allume. Rechargez les piles pendant 1 heures et retirez la radio du socle de charge après la recharge.

Remarques :

- N'utilisez que les piles incluses et l'adaptateur CA approuvés par Uniden.
- La durée de recharge varie selon la durée de vie résiduelle de la pile.
- Les piles doivent être installées dans l'appareil afin que celui-ci fonctionne, même s'il est branché à une prise de courant.
- Si le niveau des piles est très faible, vous ne pourrez pas faire fonctionner la radio, même si celle-ci est branchée à une prise de courant. Attendez que les piles de rechargent avant de l'utiliser. Si vous tentez d'effectuer une

transmission lorsque la pile est très faible, la radio se mettra hors fonction.

- Ne tentez pas de recharger des piles alcalines. Ceci pourrait provoquer un danger et endommager la radio.
- Pour une recharge plus rapide, mettez la radio hors fonction pendant la recharge.

Avertissements!

- Le socle de charge n'est pas hydrofuge. Si celui-ci tombe à l'eau, débranchez-le avant de le retirer de l'eau. Attendez qu'il sèche avant de le rebrancher à la prise de courant.
- Essayez la saleté ou secouez la radio pour égoutter l'eau avant de la déposer dans le socle de charge.

UTILISATION D'UN CASQUE D'ÉCOUTE

Les modèles GMR5088-2CKHS et GMR5095-2CKHS sont dotés d'un écouteur bouton avec microphone sur le cordon. Le modèle GMR5098-2CKVP est doté d'un casque d'écoute avec microphone perche. Pour utiliser un casque d'écoute, soulevez le capuchon de caoutchouc recouvrant la prise du casque d'écoute, branchez-y le casque d'écoute.

Important : Votre radio n'est pas hydrofuge lorsqu'un casque d'écoute est branché à la prise de casque d'écoute. Lorsque vous retirez le casque d'écoute, assurez-vous d'appuyer sur le couvercle de caoutchouc afin que la radio soit à nouveau hydrofuge.

UTILISATION DU NIVEAU DES PILES ET DE L'ALERTE DE PILES FAIBLES DE LA RADIO

Votre radio possède un indicateur de niveau des piles affichage de statut des piles. Lorsque le niveau des piles est faible, l'icône du niveau des piles clignotera et BATT apparaîtra après trente secondes. Rechargez les piles au Ni-Mh immédiatement.

Avertissement ! Afin d'éviter les risques de blessures, de dommages, d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez que les accessoires Uniden spécifiquement conçus pour être utilisés avec cet appareil.

UTILISATION DE LA RADIO

Afin d'utiliser votre nouvelle radio à son plein potentiel, lisez ce guide en entier avant de la faire fonctionner.

Mise en fonction de la radio et réglage du volume

1. Maintenez enfoncée la touche **MENU/** pour mettre la radio en fonction.
2. Appuyez sur **VO** ou pour augmenter ou diminuer le niveau de volume et appuyez sur **ENTER/**.
3. Maintenez enfoncée la touche **MENU/** pour mettre la radio hors fonction.

Sélectionner un canal

Votre radio est dotée de 22 canaux et 142 codes de confidentialité que vous pouvez utiliser pour vos communications. Pour communiquer, vos deux radios doivent être réglées au même canal et au même code de confidentialité.

Pour sélectionner un canal :

Pour défiler à travers les canaux, un à la fois, appuyez successivement sur **CH** ou **▼**, ou maintenez enfoncé **CH** ou **▼** péfiler rapidement à travers les canaux.

Remarque : Les canaux 1-7 et 15-22 ont une portée typique d'un maximum de 80 km (50 milles) en appuyant sur le bouton **BOOST**. H est affiché lorsque vous sélectionnez un canal élevé, et LD apparaît lorsque vous sélectionnez un canal faible.

RÉGLAGE DU MODE DE GROUPE

Le mode de groupe permet à plusieurs personnes de parler sur le même canal. Afin d'utiliser le mode de groupe, vous devez ajuster certains réglages spifiques, tels que :

- Réglez la radio au mode de groupe.
- Réglez le code de groupe.
- Réglez le numéro de l'unité.
- Régler un "surnom".

Réglage de la radio en mode de groupe

Pour régler la radio en mode de groupe, qui permet d'activer l'appel direct, le changement automatique des canaux et les appels à tous, maintenez enfoncée la touche **TONE/GROUP** pendant deux secondes. La radio affichera GRP et le code de groupe.

Remarque : En mode de groupe, vous ne pouvez recevoir de transmissions d'autres radios, à moins qu'elles aient n'aient le même canal et code de groupe.

Réglage du code de groupe

Réglez le code de groupe de votre radio de 0-142. Chaque personne de votre groupe doit avoir réglé le même code de groupe de 0-142 afin de pouvoir communiquer ensemble.

1. Appuyez sur **TONE/GROUP** en mode de groupe. Appuyez sur **CH** ou **▼** pour sélectionner le numéro de groupe.

2. Appuyez sur **ENTER/** ou **TONE/GROUP** pour retourner en mode de fonctionnement normal.

Réglage du numéro d'unité

Chaque radio de votre groupe doit être réglée au à un numéro d'unité unique, de 1 à 16.

1. Appuyez sur **MENU/**. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que UNIT apparaisse, et appuyez sur **ENTER/**. Le numéro de l'unité clignotera.

2. Appuyez sur **CH** ou **▼** pour sélectionner le numéro de l'unité désirée.

3. Appuyez sur **ENTER/** pour poursuivre à l'option suivante.

Réglage de votre surnom

Notre surnom apparaît à l'écran de l'autre unité lorsque vous effectuez un appel à tous (All Call) ou un appel direct (Direct Call). Ceci est également le nom qui apparaît sur l'autre radio lorsque quelqu'un désire effectuer un appel direct (Direct Call) à votre radio. Sans le surnom, le numéro de l'unité apparaîtra.

1. Appuyez sur **MENU/**. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que LINT apparaisse, et appuyez sur **ENTER/**. Le numéro de l'unité clignotera, puis, appuyez sur **ENTER/**. La radio affichera - - - (ou le surnom) avec la première lettre du surnom qui clignote.

2. Appuyez sur **CH** ou **▼** pour sélectionner la lettre et appuyez sur **ENTER/** pour avancer à la prochaine lettre, jusqu'à ce que vous ayez entré le surnom.

3. Appuyez sur **MENU/** pour confirmer le réglage et quitter le menu.

Utiliser le menu de groupe

Le mode de groupe vous permet de faire des appels directs sans alerter le groupe en entier et vous permet de changer le canal pour tous les membres de votre groupe, et ce, à partir d'une seule radio. Avant d'utiliser le mode de groupe, procédez tel que décrit à la section "Réglage du mode de groupe" pour chaque radio de votre groupe. Ensuite, enregistrez le numéro d'identification de l'unité et le surnom de toutes les radios du groupe, envoyez un appel à "tous" de chaque radio, et ce, simultanément (voir la section "Envoyer un appel direct" ci-dessous).

Envoyer un appel direct

L'appel direct vous permet d'appeler toutes les personnes de votre groupe à la fois, ou d'appeler une seule personne du groupe sans que personne ne le sache.

Pour appeler tous les membres du groupe, appuyez sur **D CALL**, lorsque vous êtes en mode de groupe. L'inscription **RL** clignotera à l'affichage, puis, appuyez sur **D CALL** ou **ENTER/**. Tous les membres de votre groupe recevront un "gazouillement" pendant environ trois secondes. Lorsque le gazouillement s'arrêtera, débutez votre conversation.

Remarque : Lorsque vous effectuez un appel direct à "tous", votre radio enverra également votre surnom ou identification de manière à ce qu'il s'affiche à la liste d'appel de votre groupe.

Pour appeler une personne de votre groupe sans que d'autres personnes le sachent, en mode de groupe, appuyez sur **D CALL**. Ensuite, utilisez la touche **CH** ou **▼** pour sélectionner la personne à laquelle vous désirez parler et appuyez sur **D CALL** ou **ENTER/**. Votre radio émettra une tonalité pendant 3 secondes pendant l'envoi de l'appel. Lorsque la personne sélectionnez répond, vous pouvez débiter la conversation. Vous pouvez mettre les tonalités d'appel en sourdine en appuyant sur **PTT** ou **BOOST**.

Votre conversation demeurera confidentielle entre vous et la personne à laquelle vous parlez jusqu'à 15 secondes après votre conversation. Votre radio quittera automatiquement le mode de confidentialité.

Changement automatique des canaux

Le changement automatique des canaux vous permet de charger le canal pour chaque personne de votre groupe. Vous pourriez procéder au changement automatique des canaux lorsque vous remarquez plus d'interférence sur votre canal actuel. Vous pouvez également utiliser cette fonction d'un canal à puissance faible (8-14) à un canal à puissance élevée (1-7, 15-22) afin d'améliorer la portée (ou à un canal à faible puissance si vous désirez prolonger la durée des piles).

Pour initier un changement de canal, sur n'importe quelle radio du groupe, appuyez sur **MENU/**. Afin de défiler à travers les canaux, jusqu'à ce que CHCX apparaisse, puis appuyez sur **ENTER/**. Le canal actuel clignotera. Utilisez **CH** ou **▼** pour sélectionner le canal désiré. Vous pouvez vérifier si le canal sélectionné est clair. Ensuite, appuyez sur **D CALL** ou **ENTER/**.

Votre radio émettra des gazouillis pendant environ 10 secondes pendant qu'il envoie le changement de signal. Lorsque chaque radio reçoit le changement de signal du canal, il émettra un gazouillis, puis changera au nouveau canal.

Afin de vous assurer que toutes les radios reçoivent changement au nouveau canal, nous vous recommandons :

- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un environnement sans obstructions, afin que la radio ait une meilleure portée.
- Optimisez la portée en élevant la radio au-dessus de votre tête afin de lui donner une meilleure hauteur.
- Effectuez un appel test sur le nouveau canal afin de vous assurer de n'avoir oublié personne. Si vous avez oublié quelqu'un, retournez au canal précédent et effectuez le changement de canal à nouveau.

UTILISER LA RADIO EN MODE STANDARD

Utilisez la radio en mode standard (non en mode de groupe) lorsque vous devez communiquer avec des radios qui ne possèdent pas la fonction de groupe.

Choisir un code de confidentialité

Vous pouvez sélectionner un code de confidentialité de 1-142 pour chaque canal. **oF** (HORS FONCTION) indique qu'aucun code de confidentialité n'a été sélectionné et votre radio peut recevoir des signaux, peu importe les réglages de la radio qui transmet.

1. Appuyez sur **TONE/GROUP**. Le code de confidentialité clignotera.
2. Appuyez sur **CH** ou **▼** pour augmenter ou diminuer le code. Vous pouvez également sélectionner **oF**.
3. Appuyez sur **ENTER/** ou **TONE/GROUP** pour retourner au mode de fonctionnement normal.

Remarque : Uniquement les tonalités 1-38 sont standard à travers toutes les marques de radio. Les autres réglages peuvent différer d'une marque à l'autre. Consultez les spécifications afin de connaître les tonalités spécifiques à chaque régle.

Fonction de balayage des canaux

Votre radio est dotée de la fonction de balayage des canaux qui vous permet de balayer facilement tous les 22 canaux. Lorsqu'un canal actif est détecté, la radio effectuera une pause sur ce canal jusqu'à ce que le canal soit clair. Si vous appuyez sur la touche **PTT** ou **BOOST** pendant le balayage est en pause sur un canal afin de vous permettre de transmettre sur ce canal.

Pour activer le balayage d'un canal :

Appuyez sur **MENU/**. La radio affichera SCAN.

Appuyez sur **ENTER/**. Le numéro du canal changera alors que la radio permute rapidement à travers les canaux.

Utilisez la radio en mode standard (non en mode de groupe) lorsque vous devez communiquer avec les radios qui ne possèdent pas le mode de groupe.

Communiquer à l'aide de votre radio

Pour communiquer avec d'autres personnes à l'aide de votre radio :

1. Maintenez enfoncé **PTT** ou **BOOST** et parlez d'une voix normale et claire, à environ 2 à 3 pouces du microphone. Pendant la transmission, **TXH** ou **TXLD** apparaît selon le type de canal. Afin d'éviter de couper la première partie de votre transmission, effectuez une brève pause après avoir appuyé sur **PTT** ou **BOOST** avant de commencer à parler.
- 2.. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche **PTT** ou **BOOST**. Vous pouvez maintenant recevoir les appels entrants. Vous pouvez maintenant recevoir les appels entrants.Pendant la réception, **RX** apparaîtra à l'affichage.

Remarques :

- Lorsque vous appuyez sur **BOOST**, **BOOS** apparaîtra à l'affichage. La radio transmettra à une puissance maximale lorsqu'un canal **GMRS** est sélectionné.
- Si les fonctions **BOOST**, **PTT** ou **VOX** sont utilisées continuellement, une minute après le début de l'utilisation de cette fonction, la transmission s'arrêtera et vous entendrez une tonalité de délai d'inactivité.

Fonction du mode de monitoring

Votre radio vous permet d'écouter si le canal est faible sur le canal actuel en appuyant sur une touche.

Pour activer le mode de monitoring :


- Maintenez la touche **LIGHT/MON** enfoncée pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Le circuit de réception demeure ouvert, de manière à ce que vous entendiez les interférences et les signaux faibles.

Pour désactiver le mode de monitoring :

Appuyez sur **LIGHT/MON** pour retourner au mode précédent. **MON** et **RX** disparaîtront.

Naviguer à travers le menu normal

Votre radio est dotée d'une fonction du menu vous permettant d'accéder aux fonctions avancées. Afin d'utiliser le changement automatique du canal, vous devrez régler votre radio au mode de groupe.

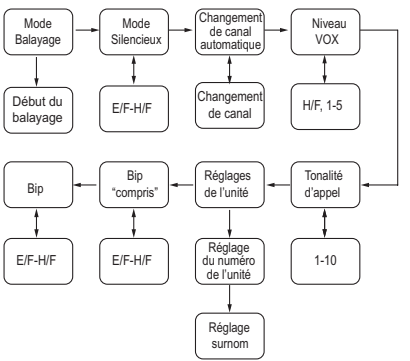

1. Accédez au menu et appuyez sur **MENU/**.
2. Les pressions additionnelles de la touche **MENU/** vous permettent d'avancer à travers le menu. Après la dernière option du menu, la radio quitte le mode précédent.
3. D'autres manières de quitter le menu des fonctions sont les suivantes :
 - a. Appuyez sur **PTT**, **BOOST**, **LIGHT/MON**, **D CALL**, **WX/ALERT** ou **TONE/GROUP**.
 - b. Attendez dix secondes, jusqu'à ce que la radio retourne automatiquement au mode précédent.

Réglage du mode silencieux

Lorsque vous activez le mode silencieux, tous les appels entrants sont en sourdine : les inscriptions **SLNT** et **CALL** clignoteront à l'écran rétroéclairé afin de vous prévenir d'un appel entrant. Si vous ne répondez pas à l'intérieur de 15 secondes, le rétroéclairage se mettra hors fonction. La radio GMR5095 vibrera également pour vous rappeler que vous avez manqué un appel. Le mode silencieux sera désactivé pendant quinze secondes pendant la transmission, pendant la réception ou la pression d'autres touches.

Pour régler le mode silencieux :

1. Accédez au menu. Déplacez-vous jusqu'à ce que **SLNT** apparaisse et appuyez sur **ENTER/**. Le réglage actuel clignotera.
2. Appuyez sur **CH** pour afficher **ON**, et appuyez sur **ENTER/**.

Remarque : Afin de prévenir les alertes silencieuses indésirables, assurez-vous d'utiliser un code de confidentialité ou le code de groupe lorsque vous utilisez le mode silencieux.

Vous pourrez entendre la voix lorsque vous activez le balayage des canaux et qu'un canal actif est localisé, en mode silencieux.

Alertes d'appels manqués

Si vous recevez un appel entrant lorsque le mode silencieux est activé, et n'y répondez pas, la radio activera l'icône d'appel manqué. Si vous utilisez le mode de groupe, la radio indiquera également qui a fait l'appel.

La radio GMR5095 vous rappellera également que vous avez manqué un appel toutes les minutes après l'appel manqué, et ce, pendant trois minutes.

Transmissions activées par la voix

Votre radio est dotée d'un transmetteur activé par la voix (VOX) pouvant être utilisé pour les transmissions automatiques par la voix. La fonction VOX est conçue pour être utilisée avec un casque d'écoute avec microphone. La transmission est initiée en parlant plutôt qu'en appuyant sur le bouton **PTT** ou **BOOST**.

Pour sélectionner le niveau VOX :

- Appuyez sur **MENU/☺**. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que l'option VOX apparaisse et appuyez sur **ENTER/⏏**. Le niveau actuel (OFF 1-5) clignotera. Le niveau **OFF** (HORS FONCTION) désactive la fonction VOX, et les niveaux 1-5 permet de régler la sensibilité du circuit VOX.
- Appuyez sur **CH ▲** ou **▼** pour régler le niveau de sensibilité VOX, et appuyez sur **ENTER/⏏**. Utilisez le niveau 1 pour augmenter la sensibilité de la voix au niveau normal pour les environnements tranquilles, et utilisez un niveau plus élevé pour réduire les activations indésirables dans les environnements bruyants.

Transmettre une tonalité d'appel

Votre radio est dotée de dix tonalités d'appel à sélectionner, qui sont transmises lorsque vous appuyez sur **D CALL** en mode standard. La tonalité sélectionnée peut également être entendue lorsque quelqu'un vous envoie un appel direct.

Sélectionner les tonalités d'appel :

- Accédez au menu. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que **CALL** apparaisse et appuyez sur **ENTER/⏏**. Le numéro de la tonalité (1-10) clignotera.
- Appuyez sur **CH ▲** ou **▼** pour augmenter ou diminuer le numéro à la tonalité d'appel désirée. Chaque tonalité sera entendue à travers le haut-parleur. Puis, appuyez sur **ENTER/⏏** pour sélectionner une tonalité d'appel.

Pour transmettre la tonalité d'appel sélectionnée, appuyez sur **D CALL**. La tonalité sélectionnée est transmise pendant une durée fixe. La tonalité d'appel est annulée lorsque vous appuyez sur **PTT** ou **BOOST**.

Bip "compris"

Le bip 'compris' peut être entendu à travers le haut-parleur lorsque le bip 'compris' à la fin d'une

fonction, le voyant stroboscopique enverra un signal SOS. (Mode SOS stroboscopique).

- Ensuite, appuyez une fois de plus sur **LIGHT/MON**, la lumière sera allumée en continu. (Mode toujours allumé).
- Ensuite, appuyez sur **LIGHT/MON** lorsqu'en mode toujours allumé, la lumière se mettra hors fonction.

Mise hors fonction automatique

Votre radio est dotée d'un circuit conçu pour prolonger de manière dramatique l'autonomie des piles. S'il n'y a aucune transmission ou appel entrant à l'intérieur de 3 secondes, votre radio se mettra en mode d'économie d'énergie. Celle-ci pourra recevoir et transmettre lorsque ce mode est activé.

Rétroéclairage de l'écran ACL

Le rétroéclairage de l'écran ACL se met automatiquement en fonction lorsque n'importe quelle touche est enfoncée (à l'exception de la touche **PTT** et **BOOST**). L'écran ACL demeure allumé pendant 10 secondes avant de s'éteindre.

UTILISATION DE LA RADIO MÉTÉOROLOGIQUE

Votre radio peut recevoir des diffusions météorologiques du service de la NOAA. Lorsque en mode d'alerte météo, le système fonctionne en mode standard ou en mode de groupe, mais effectue le monitoring des canaux météo sélectionnés lorsqu'il n'est pas en mode de communication. Pendant que vous utilisez la radio météo, vous ne pourrez pas recevoir de communications RRS.

- Pour activer le mode de radiodiffusion météorologique, appuyez sur la touche **WX/ALERT**. **WX** disparaîtra.
- Appuyez sur **CH ▲** ou **▼** afin de vous déplacer à l'intérieur des canaux météo.
- Pour quitter le mode de la radio météo, appuyez sur la touche **WX/ALERT**. **WX** disparaîtra.

Lorsque la radio se trouve en mode de radiodiffusion météorologique, vous ne pourrez que régler la tonalité au mode du menu.

Choisir un canal d'urgence/météorologique

Un total de sept fréquences météorologiques de la NOAA sont disponibles et ces fréquences sont partagées par les États-Unis et le Canada. Vous devrez connaître la fréquence utilisée dans votre région.

- Maintenez enfoncée la touche **WX/ALERT**. **ALERT** apparaîtra.
- Lorsque l'unité recevra un signal d'avertissement, il émettra des bips pendant 5 secondes. **ALERT** et l'indication du canal clignoteront.
- Pour désactiver les alertes météorologiques,

maintenez enfoncée la touche **WX/ALERT**. **ALERT** disparaîtra.

- Lorsque l'alerte météo est activée, la priorité est accordée à cette fonction. Le signal d'alerte météo est vérifié toutes les sept secondes. Lorsque l'unité trouve un signal d'avertissement, celle-ci permute en mode de réception de l'avertissement.

- L'alerte météorologique est activée même si la tonalité est hors fonction.

Liste des fréquences météorologiques de la NOAA :

Canal	Fréq. (MHz)	Canal	Fréq. (MHz)
1	162.550	5	162.450
2	162.400	6	162.500
3	162.475	7	162.525
4	162.425	4	162.425

SPÉCIFICATIONS

Acticle	Spécification
Canaux	22 FRS/7 météo
Codes de confidentialité	38 sous-porteuses 83 codes DCS
Fréquence de fonctionnement (MHz)	
GMRS/FRS:	462.5500 - 467.7125
WX:	162.4000 - 162.5500
Source d'alimentation	Par radio : 3 piles "AA" au Ni-Mh (700 mAh)
Portée (canal)	Kilomètres
1-7	Jusqu'à 28 km (18 milles) (jusqu'à 80 km (50 milles) avec BOOST)
8-14	Jusqu'à 8 km (5 milles)
15-22	Jusqu'à 28 km (18 milles) (jusqu'à 80 km (50 milles) avec BOOST)
Durée de vie des piles (heures)	8,5 heures (typique) - Piles au Ni-Mh (cycle de fonctionnement 5/5/90)

TABLEAUX DES FRÉQUENCES

CA	Fréq.[MHz] - Réf croisée	CA	Fréq.[MHz] - Réf croisée
1	462.5625 - FRS et GMRS 1	12	467.6625 - FRS 12
2	462.5875 - FRS et GMRS 2	13	467.6875 - FRS 13

3	462.6125 - FRS et GMRS 3	14	467.7125 - FRS 14
4	462.6375 - FRS et GMRS 4	15	462.5500 - GMRS 11
5	462.6625 - FRS et GMRS 5	16	462.5750 - GMRS 8
6	462.6875 - FRS et GMRS 6	17	462.6000 - GMRS 12
7	462.7125 - FRS et GMRS 7	18	462.6250 - GMRS 9
8	467.5625 - FRS et	19	462.6500 - GMRS 13
9	467.5875 - FRS 9	20	462.6750 - GMRS 10
10	467.6125 - FRS 10	21	462.7000 - GMRS 14
11	467.6375 - FRS 11	22	462.7250 - GMRS 15

Remarque : Ce produit est considéré comme un produit FRS uniquement sur le marché américain; il est considéré comme un produit GMRS sur le marché canadien.

Tableau des codes CTCSS (Hz)

Code	Freq.	Code	Freq.	Code	Freq.
oF	OFF	13	103.5	26	162.2
1	67.0	14	107.2	27	167.9
2	71.9	15	110.9	28	173.8
3	74.4	16	114.8	29	179.9
4	77.0	17	118.8	30	186.2
5	79.7	18	123.0	31	192.8
6	82.5	19	127.3	32	203.5
7	85.48	20	131.8	33	210.7
8	88.5	21	136.5	34	218.1
9	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3

Liste des codes DCS

Tone No.	Octal Code	Tone No.	Octal Code	Tone No.	Octal Code
39	023	67	174	95	445
40	025	68	205	96	464
41	026	69	223	97	465
42	031	70	226	98	466
43	032	71	243	99	503
44	043	72	244	100	506
45	047	73	245	101	516
46	051	74	251	102	532
47	054	75	261	103	546
48	065	76	263	104	565
49	071	77	265	105	606
50	072	78	271	106	612
51	073	79	306	107	624

Tone No.	Octal Code	Tone No.	Octal Code	Tone No.	Octal Code
52	074	80	311	108	627
53	114	81	315	109	631
54	115	82	331	110	632
55	116	83	343	111	654
56	125	84	346	112	662
57	131	85	351	113	664
58	132	86	364	114	703
59	134	87	365	115	712
60	143	88	371	116	723
61	152	89	411	117	731
62	155	90	412	118	732
63	156	91	413	119	734
64	162	92	423	120	743
65	165	93	431	121	754
66	172	94	432		

INFORMATION RBRC

Grâce au programme RBRC®, Uniden vous permet d'apporter vos piles usées chez de nombreux détaillants de piles rechargeables. Pour plus de renseignements sur les endroits où retourner les piles usagées, veuillez communiquer avec le centre de recyclage le plus près de chez vous. Composez le 1-800-8-BATTERY pour les centres de recyclage des piles au Ni-Mh de votre région. (RBRC^{MD} est une marque déposée de Rechargeable Battery Recycling Corporation.)

ENTRETIEN

Pour être sûr et en sécurité :

- N'ouvrez jamais le boîtier de votre radio.
- Ne jamais changer ou remplacer quoi que ce soit dans votre radio, sauf les piles.

Soin et sécurité

Pour nettoyer la radio, utilisez un chiffon doux imbibé d'eau. N'utilisez pas de nettoyants ou de solvants, car ils peuvent endommager le corps de l'appareil et provoquer des fuites à l'intérieur, causant des dommages permanents. Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer les contacts de la PILE. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Si l'appareil est mouillé, éteignez-le et retirez immédiatement les piles. Séchez le compartiment des piles avec un chiffon doux pour minimiser les dommages potentiels causés par l'eau. Laissez le couvercle du compartiment des piles ouvert toute la nuit pour assurer un séchage complet.

N'utilisez pas la radio tant que l'appareil n'est pas complètement sec. Lisez ces informations avant d'utiliser la radio.

Environnements dangereux

Ne faites pas fonctionner cette radio au sein d'environnement dangereux. Il peut se produire des explosions ou des incendies. Ne faites pas fonctionner cette radio à proximité des détonateurs d'explosifs électriques non isolés. Dans certains cas, il se peut que les radios interfèrent avec les détonateurs et produisent des explosions. Mettez votre radio hors fonction si vous êtes à proximité d'une zone de dynamitage ou si vous voyez une pancarte portant l'inscription "Fermez votre émetteur-récepteur". Les terrains de construction utilisent fréquemment des dispositifs de déclenchement activés par fréquences radio.

AVERTISSEMENT! Veuillez lire ces renseignements en premier avant d'utiliser votre radio. Au mois d'août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, par le biais de son intervention dans le rapport et l'ordonnance 'Report and Order FCC 96-326', a mis à jour les normes relatives à l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique des fréquences radio émises par les transmetteurs autorisés par la FCC.

Ces directives répondent aux normes de sécurité établies précédemment par les organismes américains et internationaux responsables de la conformité à ces normes.

Le design et la fabrication de cette radio sont conformes aux directives de la FCC et à ces normes internationales. Ne laissez jamais des enfants utiliser la radio sans la supervision d'un adulte ni sans qu'ils ne connaissent les directives que contient ce guide.

RENSEIGNEMENT SUR L'EXPOSITION RF DE LA FCC

AVERTISSEMENT! Il appartient à l'utilisateur d'utiliser correctement cet émetteur radio pour assurer un fonctionnement sûr. Veuillez respecter les points suivants : N'utilisez pas la radio avec une antenne endommagée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la peau, une brûlure mineure peut en résulter. Veuillez contacter votre revendeur local pour le remplacement de l'antenne.

Opération de maintien à la main (tenue en main sur le visage)

Cet appareil a été évalué pour des opérations manuelles typiques (tenues face à face) avec un espacement de 1 pouce à partir de l'avant de la radio. En mode manuel, la radio doit être tenue à 1 pouce du visage de l'utilisateur afin de se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences.

Fonctionnement porté sur le corps

Ce dispositif a été testé pour des opérations typiques de port du corps à l'aide du clip ceinture fourni. Afin de maintenir la conformité aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, les opérations de port du corps sont limitées au clip ceinture fourni. En mode manuel, la radio doit être tenue à 1 pouce du visage de l'utilisateur. L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition aux RF de la FCC et devrait être évitée.

CONFORMITÉ À LA FCC ET À INDUSTRIE CANADA

L'appareil est conforme aux normes d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

Tous les changements apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par Uniden ou toute utilisation de celui-ci d'une autre manière que celle décrite dans ce guide peut annuler votre autorisation de le faire fonctionner.

CONFORMITÉ À INDUSTRIE CANADA

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux normes RSS d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada exemptées de licence. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

IMPORTANT : CONSERVEZ VOTRE FACTURE

D'ACHAT! Une preuve d'achat (facture originale) est requise pour tout appel de service.

TITULAIRE DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après "Uniden").

LES CLAUSES DE LA GARANTIE : Uniden garantit à l'acheteur original, pendant une période de douze mois à partir de la date d'achat, que cet appareil Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et/ou exclusions ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, donnée à l'acheteur original, deviendra nulle et sans effet lorsque la période de douze mois à partir de la date d'achat au détail sera échuë. La garantie sera annulée si l'appareil est (A) endommagé ou non entretenu de façon raisonnable; (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que partie d'un ensemble de conversion ou de sous-assemblage ou dans toute configuration qui ne soit pas vendue par Uniden; (C) installé incorrectement; (D) réparé par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden, même pour un problème ou défaut couvert par cette garantie; (E) utilisé conjointement avec tout équipement ou en tant que partie ou composant d'un système qui n'est pas fabriqué par Uniden, ou; (F) installé, programmé ou réparé par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden.

ÉNONCÉ DES RECOURS : S'il arrivait que l'appareil ne se conformait pas aux clauses stipulées dans la garantie pendant la durée de celle-ci, le titulaire de la garantie réparera l'appareil et vous retournera celui-ci sans frais de pièces ou de main-d'oeuvre ni tout autre frais (à l'exception des frais d'expédition et de manutention) encourus par le titulaire de la garantie ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. Le titulaire de la garantie pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou réusiné.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LES PRÉSENTES CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET EXCLUE TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, TACITES OU SURVENANT SUITE À L'EXÉCUTION DE LA LOI, INCLUANT, MAIS NE S'Y LIMITANT PAS, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER.

CETTE GARANTIE NE POSSÈDE AUCUNE PROVISION VISANT À DÉBOURSER LES FRAIS ENCOEURS POUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ni les restrictions en ce qui concerne les dommages-intérêts directs ou indirects et il se peut que les restrictions ou les exclusions décrites ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il se peut que vous jouissiez d'autres droits pouvant varier d'un État ou d'une province à l'autre. Cette garantie est nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

PROCÉDURE À SUIVRE POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE :

Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). Toutes les pièces et tous les accessoires qui étaient compris originalement dans l'emballage devraient également être expédiés avec l'appareil. N'oubliez pas d'y inclure la preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

: Uniden America Corporation
C/O Saddle Creek
743 Henrietta Creek Road, Suite 100
Roanoke, TX 7626

Uniden[®]