

- 15 canaux GMRS/7 canaux FRS

7 canaux météo

142 sous-canaux ("CTCSS" et code "DCS")

Portée max.80 km (50 mi)*

Circuits internes d'émission commandée par la voix "VOX"

TRU WaterproofTM (JIS7) - submersible et flottante

Appel direct avec affichage du nom

143 codes de groupe

Mode silencieux

10 tonalités d'appel/tonalités d'alerte sélectionnables

Ecran ACL rétroéclairé

Touches illuminées

Bip "compris"

Alerte d'appel; alerte par vibration

2 écouteurs bouton avec microphones VOX, ou 2 casques d'écoute avec microphones perche

Amplification BOOST pour une portée maximale*

Prise pour casque d'écoute

Appel automatique de changement de canal

Affichage du niveau des piles

Piles rechargeables au Ni-Mh

Chargeur double avec adaptateur CA

Monitoring des canaux


Balayage des canaux

Balayage de groupe

Alerte d'urgence météorologique

Lumière d'urgence

*La portée peut varier selon l'environnement ou les conditions topographiques.

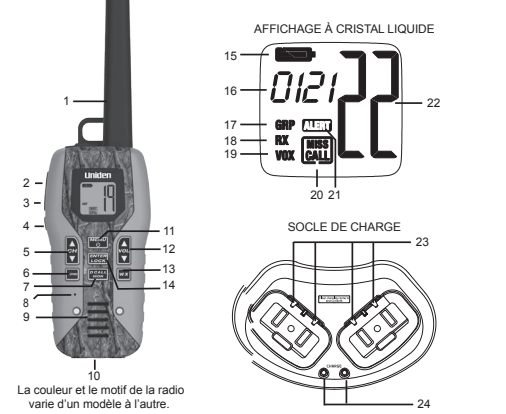

1	Antenne	13	Météo
2	Push to Talk	14	Entrer/verrouillage
3	Amplification BOOST	15	Niveau de la pile
4	Surveillance	16	Numéro du groupe
5	Canal haut/bas	17	Voyant du groupe
6	Tonalité	18	Voyant RX (réception ou TX (transmission))
7	Touche "D Call"	19	Voyant VOX
8	Microphone	20	Voyant dappel manqué
9	Haut-parleur	21	Voyant de l'alerte
10	Lampe de poche/surveillance	22	Numéro du canal
11	Menu/alimentation	23	Bornes de charge
12	Volume haut/bas	24	Voyants à DEL de charge

Nous vous félicitons d'avoir acheté cette radio hydrofuge du service mobile général "GMRS" d'Uniden. Ces radios sont un dispositif compact à la fine pointe de la technologie. Les radios GMR5088-2CKHS et GMR5095-2CKHS comprennent des écouteurs boutons avec microphones. La radio GMR5088-2CKVP comprennent deux casques d'écoute VOX avec microphones perche. Utilisez-les dans des événements sportifs, ou pour demeurer en contact avec les membres de votre famille ou des amis à l'extérieur, en ski, lors de vos randonnées pédestres ou d'événements sportifs; elle peut également s'avérer indispensable pour la surveillance de votre quartier — même près de la piscine. Ne vous inquiétez pas, elles flottent!

Votre radio est conforme aux normes d'étanchéité JIS7, ce qui signifie qu'elle peut être immergée dans 1 mètre d'eau pendant un maximum de 30 minutes, sans causer de dommages.

- La radio sera conforme à la norme d'étanchéité que lorsque tous les joints d'étanchéité sont ainsi que le couvercle de caoutchouc qui recouvre la prise du casque d'écoute est bien refermée. Ceci signifie que la prise de l'écouteur n'est pas branchée, et que le couvercle de la prise et du bloc-piles sont fixés correctement.

Lorsque la radio a été immergée dans l'eau, il est possible que le son soit distorsionné. Ceci est causé par l'eau résiduelle autour du haut-parleur et du microphone. Secouez simplement la radio pour retirer l'eau et le son devrait revenir à la normale.

Remarque : Si votre radio est exposée à l'eau salée, nettoyez-la à fond avec de l'eau claire et asséchez-la avant de la mettre en fonctions.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Votre emballage comporte deux radios, six piles rechargeables "AA" au NiMH, un adaptateur CA avec connecteur microUSB, un socle de charge double, deux écouteurs avec microphones VOX/ casques d'écoute avec microphone perche pour le GMR5095-2CKHS et GMR5088-2CKHS (GMR5098-2CKVP est doté de deux casques d'écoute avec microphone perche), deux attache-ceinture, et ce guide d'utilisation. Pour commander les accessoires optionnels ci-dessous, visitez notre site Web : www.uniden.com. **N'utilisez que les accessoires Uniden d'origine.**

- Piles au Ni-Mh – BP-38

Socle de charge – RC-1289

Microphone perche pour casque d'écoute – ZA-133 ou ZA-160

Adaptateur CA – AD-0001

LICENCE GMRS

La radio fonctionne sur les fréquences du Service radio mobile général ou 'GMRS' lorsque vous utilisez les canaux 1 à 7 et 15 à 22. Une licence spécifique de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) est requise afin de pouvoir utiliser ces canaux. Pour plus de renseignements sur la licence et les formulaires d'application, vous pouvez visiter le site Web de la FCC : www.fcc.gov/wtb/uls ou composer le 1-800-418-3676. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer directement avec la FCC en composant le 1-888-225-5322. Aucune licence n'est requise pour l'utilisation des canaux 8 à 14 ou l'utilisation de n'importe quel canal au Canada.

INSTALLATION DES PILES

Chaque radio utilise trois piles "AA" au Ni-Mh (incluses). Elles peuvent également utiliser des piles "AA" alcalines non rechargeables (non incluses). Pour installer les piles au Ni-Mh :

1. Tournez la vis qui retient le couvercle dans le sens antihoraire à l'aide d'un tournevis et retirez le couvercle du compartiment des piles.

2. Insérez les piles au Ni-Mh à l'intérieur du compartiment en insérant les bornes dans les connecteurs à l'intérieur du compartiment. Assurez-vous de respecter les instructions inscrites sur les piles. L'appareil pourrait ne pas fonctionner si les piles sont insérées incorrectement.

3. Avant de replacer le couvercle des piles sur la radio, vérifiez le joint de caoutchouc autour du compartiment des piles et assurez-vous qu'il soit en bonne condition et qu'il n'y ait pas de matières étrangères sous le joint d'étanchéité.

4. Remplacez le couvercle des piles et resserrez la vis du compartiment des piles.

Remarque : Si le joint d'étanchéité semble usé, fendu ou sec, vous pourriez vous en procurer un neuf en visitant www.uniden.com.

RECHARGE DE LA RADIO

Procédez comme suit pour recharger vos radios :

Assurez-vous que la radio est HORS FONCTION avant de déposer la radio sur le socle de charge.

1. Insérez la fiche de l'adaptateur microUSB dans la prise "DC IN 5V" du socle de charge et branchez l'autre extrémité dans la prise de courant.

2. Installez le socle de charge sur un bureau ou une table et déposez les radios dans le socle de charge en plaçant les touches vers l'avant.

3. Assurez-vous que le voyant à DEL s'allume. Rechargez les piles pendant seize heures et retirez la radio du socle de charge après la recharge.

Remarques :

- N'utilisez que les piles incluses et l'adaptateur CA approuvés par Uniden.

La durée de recharge varie selon la durée de vie résiduelle de la pile.

Les piles doivent être installées dans l'appareil afin que celui-ci fonctionne, même s'il est branché à une prise de courant.

Si le niveau des piles est très faible, vous ne pourrez pas faire fonctionner la radio, même si celle-ci est branchée à une prise de courant. Attendez que les piles de rechargent avant de l'utiliser. Si vous tentez d'effectuer une transmission lorsque la pile est très faible, la radio se mettra hors fonction.

La durée de recharge peut varier selon la durée résiduelle de la pile.

Ne tentez pas de recharger des piles alcalines. Ceci pourrait provoquer un danger et endommager la radio.

Pour une recharge plus rapide, mettez la radio hors fonction pendant la recharge.

Avertissements!

- Le socle de charge n'est pas hydrofuge. Si celui-ci tombe à l'eau, débranchez-le avant de le retirer de l'eau. Attendez qu'il sèche avant de le rebrancher à la prise de courant.

Essayez la saleté ou secouez la radio pour égoutter l'eau avant de la déposer dans le socle de charge.

UTILISATION D'UN CASQUE D'ÉCOUTE

Les modèles GMR5088-2CKHS et GMR5095-2CKHS sont dotés d'un écouteur bouton avec microphone sur le cordon. Le modèle GMR5098-2CKVP est doté d'un casque d'écoute avec microphone perche. Pour utiliser un casque d'écoute, soulevez le capuchon de caoutchouc recouvrant la prise du casque d'écoute, branchez-y le casque d'écoute.

Important : Votre radio n'est pas hydrofuge lorsqu'un casque d'écoute est branché à la prise de casque d'écoute. Lorsque vous retirez le casque d'écoute, assurez-vous d'appuyer sur le couvercle de caoutchouc afin que la radio soit à nouveau hydrofuge.

UTILISATION DU NIVEAU DES PILES ET DE L'ALERTE DE PILES FAIBLES DE LA RADIO

Ces radios possèdent un indicateur de niveau des piles affichage de statut des piles. Lorsque le niveau des piles est faible, l'icône du niveau des piles  clignotera et BATT apparaîtra après trente secondes. Rechargez les piles au Ni-Mh immédiatement.

Avertissement ! Afin d'éviter les risques de blessures, de dommages, d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez que les accessoires Uniden spécifiquement conçus pour être utilisés avec cet appareil.

UTILISATION DE LA RADIO

Afin d'utiliser votre nouvelle radio à son plein potentiel, lisez ce guide en entier avant de la faire fonctionner.

Mise en fonction de la radio et réglage du volume

1. Maintenez enfoncée la touche **MENU/** pour mettre la radio en fonction.

2. Appuyez sur **VO** ou pour augmenter ou diminuer le niveau de volume et appuyez sur **ENTER/**.

3. Maintenez enfoncée la touche **MENU/** pour mettre la radio hors fonction.

Sélectionner un canal

Votre radio est dotée de 22 canaux et 142 codes de confidentialité que vous pouvez utiliser pour vos communications. Pour communiquer, vos deux radios doivent être réglées au même canal et au même code de confidentialité.

Pour sélectionner un canal :

Appuyez sur **CH** ou , puis appuyez sur **CH** ou pour augmenter ou diminuer le numéro de canal affiché.

Pour défiler à travers les canaux, appuyez successivement sur **CH** ou , ou maintenez enfoncé **CH** ou pendant plus d'une seconde.

Remarque : Les canaux 1-7 et 15-22 ont une portée typique d'un maximum de 80 km (50 miles) en appuyant sur le bouton **BOOST**. Il est affiché lorsque vous sélectionnez un canal GMRS, et  apparaît lorsque vous sélectionnez un canal FRS.

RÉGLAGE DU MODE DE GROUPE

Le mode de groupe permet à plusieurs personnes de parler sur le même canal. Afin d'utiliser le mode de groupe, vous devez ajuster certains réglages

spifiques, tels que :

- Réglez la radio au mode de groupe.

Réglez le code de groupe.

Régler le numéro de l'unité.

Régler un "surnom".

Réglage de la radio en mode de groupe

Pour régler la radio en mode de groupe, qui permet d'activer l'appel direct, le changement automatique des canaux et les appels à tous, maintenez enfoncée la touche **TONE/GROUP** pendant deux secondes. La radio affichera  et le code de groupe.

Remarque : En mode de groupe, vous ne pouvez recevoir de transmissions d'autres radios, à moins qu'elles aient n'aient le même canal et code de groupe.

Réglage du code de groupe

Réglez le code de groupe de votre radio de 0-142. Chaque personne de votre groupe doit avoir réglé le même code de groupe de 0-142 afin de pouvoir communiquer ensemble.

Réglage du numéro d'unité

1. Appuyez sur **TONE/GROUP** en mode de groupe. Appuyez sur **CH** ou pour sélectionner le numéro de groupe.

2. Appuyez sur **ENTER/** ou **TONE/GROUP** pour retourner en mode de fonctionnement normal.

Réglage du mode de confidentialité

1. Appuyez sur **MENU/**. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que **CONF** apparaisse, et appuyez sur **ENTER/**.

2. Appuyez sur **CH** ou pour sélectionner le numéro de l'unité désirée.

3. Appuyez sur **ENTER/** pour poursuivre à l'option suivante.

Réglage de votre surnom

Notre surnom apparaît à l'écran de l'autre unité lorsque vous effectuez un appel à tous (All Call) ou un appel direct (Direct Call). Ceci est également le nom qui apparaît sur l'autre radio lorsque quelqu'un désire effectuer un appel direct (Direct Call) à votre radio. Sans le surnom, le numéro de l'unité apparaîtra.

1. Appuyez sur **MENU/**. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que **CONF** apparaisse, et appuyez sur **ENTER/**. Le numéro de l'unité clignotera, puis, appuyez sur **ENTER/**. La radio affichera - - - - (ou le surnom) avec la première lettre du surnom qui clignote.

2. Appuyez sur **CH** ou pour sélectionner la

lettre et appuyez sur **ENTER/** pour avancer à la prochaine lettre, jusqu'à ce que vous ayez entré le surnom.

3. Appuyez sur **MENU/** pour confirmer le réglage et quitter le menu.

Utiliser le menu de groupe

Le mode de groupe vous permet de faire des appels directs sans alerter le groupe en entier et vous permet de changer le canal pour tous les membres de votre groupe, et ce, à partir d'une seule radio. Avant d'utiliser le mode de groupe, procédez tel que décrit à la section "Réglage du mode de groupe" pour chaque radio de votre groupe. Ensuite, enregistrer le numéro d'identification de l'unité et le surnom de toutes les radios du groupe, envoyez un appel à "tous" de chaque radio, et ce, simultanément (voir la section "Envoyer un appel direct" ci-dessous).

Envoyer un appel direct

L'appel direct vous permet d'appeler toutes les personnes de votre groupe à la fois, ou d'appeler une seule personne du groupe sans que personne ne le sache.

Pour appeler tous les membres du groupe, appuyez sur **D CALL**, lorsque vous êtes en mode de groupe. L'inscription **ALL** clignotera à l'affichage, puis, appuyez sur **D CALL** ou **ENTER/**. Tous les membres de votre groupe recevront un "gazouillement" pendant environ trois secondes. Lorsque le gazouillement s'arrêtera, débutez votre conversation.

Remarque : Lorsque vous effectuez un appel direct à "tous", votre radio enverra également votre surnom ou identification de manière à ce qu'il s'affiche à la liste d'appel de votre groupe.

Pour appeler une personne de votre groupe sans que d'autres personnes le sachent, en mode de groupe, appuyez sur **D CALL**. Ensuite, utilisez la touche **CH** ou pour sélectionner la personne à laquelle vous désirez parler et appuyez sur **D CALL** ou **ENTER/**. Votre radio émettra une tonalité pendant 3 secondes pendant l'envoi de l'appel. Lorsque la personne sélectionnez répond, vous pouvez débiter la conversation. Vous pouvez mettre les tonalités d'appel en sourdine en appuyant sur **PTT** ou **BOOST**.

Votre conversation demeurera confidentielle entre vous et la personne à laquelle vous parlez jusqu'à 15 secondes après votre conversation. Votre radio quittera automatiquement le mode de confidentialité.

1. Appuyez sur **MENU/**. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que **CONF** apparaisse, et appuyez sur **ENTER/**. Le numéro de l'unité clignotera, puis, appuyez sur **ENTER/**. La radio affichera - - - - (ou le surnom) avec la première lettre du surnom qui clignote.

2. Appuyez sur **CH** ou pour sélectionner la

Vous pouvez également utiliser cette fonction d'un canal à puissance faible (8-14) à un canal à puissance élevée (1-7, 15-22) afin d'améliorer la portée (ou à un canal à faible puissance si vous désirez prolonger la durée des piles).

Pour initier un changement de canal, sur n'importe quelle radio du groupe, appuyez sur **MENU/**. Afin de défiler à travers les canaux, jusqu'à ce que **CH** apparaisse, puis appuyez sur **ENTER/**. Le canal actuel clignotera. Utilisez **CH** ou pour sélectionner le canal désiré. Vous pouvez vérifier si le canal sélectionné est clair. Ensuite, appuyez sur **D CALL** ou **ENTER/**.

Votre radio émettra des gazouillis pendant environ 10 secondes pendant qu'il envoie le changement de signal. Lorsque chaque radio reçoit le changement de signal du canal, il émettra un gazouillis, puis changera au nouveau canal.

Afin de vous assurer que toutes les radios reçoivent changement au nouveau canal, nous vous recommandons :

- Assurez-vous que vous vous trouvez dans un environnement sans obstructions, afin que la radio ait une meilleure portée.

Optimisez la portée en élevant la radio au-dessus de votre tête afin de lui donner une meilleure hauteur.

Effectuez un appel test sur le nouveau canal afin de vous assurer de n'avoir oublié personne. Si vous avez oublié quelqu'un, retournez au canal précédent et effectuez le changement de canal à nouveau.

UTILISER LA RADIO EN MODE STANDARD

Utilisez la radio en mode standard (non en mode de groupe) lorsque vous devez communiquer avec des radios qui ne possèdent pas la fonction de groupe.

Choisir un code de confidentialité

Vous pouvez sélectionner un code de confidentialité de 1-142 pour chaque canal. **OF** (HORS FONCTION) indique qu'aucun code de confidentialité n'a été sélectionné et votre radio peut recevoir des signaux, peu importe les réglages de la radio qui transmet.

1. Appuyez sur **TONE/GROUP**. Le code de confidentialité clignotera.

2. Appuyez sur **CH** ou pour augmenter ou diminuer le code. Vous pouvez également sélectionner **OF**.

3. Appuyez sur **ENTER/** ou **TONE/GROUP** pour

retourner au mode de fonctionnement normal.

Remarque : Uniquement les tonalités 1-38 sont standard à travers toutes les marques de radio. Les autres réglages peuvent différer d'une marque à l'autre. Consultez les spécifications afin de connaître les tonalités spécifiques à chaque réglage.

Fonction de balayage des canaux

Votre radio est dotée de la fonction de balayage des canaux qui vous permet de balayer facilement tous les 22 canaux. Lorsqu'un canal actif est détecté, la radio effectuera une pause sur ce canal jusqu'à ce que le canal soit clair. Si vous appuyez sur la touche **PTT** ou **BOOST** pendant le balayage est en pause sur un canal afin de vous permettre de transmettre sur ce canal.

Pour activer le balayage d'un canal :

Appuyez sur **MENU/**. La radio affichera **SCAN**. Appuyez sur **ENTER/**. Le numéro du canal changera alors que la radio permute rapidement à travers les canaux.

Utilisez la radio en mode standard (non en mode de groupe) lorsque vous devez communiquer avec les radios qui ne possèdent pas le mode de groupe.

Communiquer à l'aide de votre radio

Pour communiquer avec d'autres personnes à l'aide de votre radio :

1. Maintenez enfoncé **PTT** ou **BOOST** et parlez d'une voix normale et claire, à environ 2 à 3 pouces du microphone. Pendant la transmission, **TXI** ou **TXLO** apparaît selon le type de canal. Afin d'éviter de couper la première partie de votre transmission, effectuez une brève pause après avoir appuyé sur **PTT** ou **BOOST** avant de commencer à parler.

2.. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche **PTT** ou **BOOST**. Vous pouvez maintenant recevoir les appels entrants. Vous pouvez maintenant recevoir les appels entrants.Pendant la réception, **RX** apparaîtra à l'affichage.

Remarques :

- Lorsque vous appuyez sur **BOOST**, **BOOS** apparaîtra à l'affichage. La radio transmettra à une puissance maximale lorsqu'un canal GMRS est sélectionné.

Si les fonctions **BOOST**, **PTT** ou **VOX** sont utilisées continuellement, une minute après le début de l'utilisation de cette fonction, la transmission s'arrêtera et vous entendrez une tonalité de délai d'inactivité.

Fonction du mode de monitoring

Votre radio vous permet d'écouter si le canal est faible sur le canal actuel en appuyant sur une touche.

Pour activer le mode de monitoring :


- Maintenez la touche **LIGHT/MON** enfoncée pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux bips. Le circuit de réception demeure ouvert, de manière à ce que vous entendiez les interférences et les signaux faibles.

Pour désactiver le mode de monitoring :

Appuyez sur **LIGHT/MON** pour retourner au mode précédent. **MON** et **RX** disparaîtront.

Naviguer à travers le menu normal

Votre radio est dotée d'une fonction du menu vous permettant d'accéder aux fonctions avancées. Afin d'utiliser le changement automatique du canal, vous devrez régler votre radio au mode de groupe.

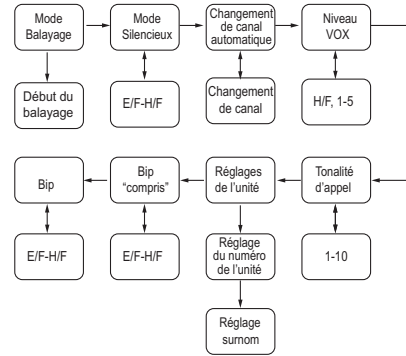

1. Accédez au menu et appuyez sur **MENU/**.

2. Les pressions additionnelles de la touche **MENU/** vous permettent d'avancer à travers le menu. Après la dernière option du menu, la radio quitte le mode précédent.

3. D'autres manières de quitter le menu des fonctions sont les suivantes :

a. Appuyez sur **PTT**, **BOOST**, **LIGHT/MON**, **D CALL**, **WX/ALERT** ou **TONE/GROUP**.

b. Attendez dix secondes, jusqu'à ce que la radio retourne automatiquement au mode précédent.

Réglage du mode silencieux

Lorsque vous activez le mode silencieux, tous les appels entrants sont en sourdine : les inscriptions **SLNT** et **CALL** clignoteront à l'écran rétroéclairé afin de vous prévenir d'un appel entrant. Si vous ne répondez pas à l'intérieur de 15 secondes, le rétroéclairage se mettra hors fonction. La radio GMR5095 vibrera également pour vous rappeler que vous avez manqué un appel. Le mode silencieux sera désactivé pendant quinze secondes pendant la transmission, pendant la réception ou la pression d'autres touches.

Pour régler le mode silencieux :

1. Accédez au menu. Déplacez-vous jusqu'à ce que *SLNT* apparaisse et appuyez sur **ENTER/▲**. Le réglage actuel clignotera.
2. Appuyez sur **CH ▲** pour afficher *QFN*, et appuyez sur **ENTER/▲**.

Remarque : *Afin de prévenir les alertes silencieuses indésirables, assurez-vous d'utiliser un code de confidentialité ou le code de groupe lorsque vous utilisez le mode silencieux.*

Vous pourrez entendre la voix lorsque vous activez le balayage des canaux et qu'un canal actif est localisé, en mode silencieux.

Alertes d'appels manqués

Si vous recevez un appel entrant lorsque le mode silencieux est activé, et n'y répondez pas, la radio activera l'icône d'appel manqué. Si vous utilisez le mode de groupe, la radio indiquera également qui a fait l'appel.

La radio GMR5095 vous rappellera également que vous avez manqué un appel toutes les minutes après l'appel manqué, et ce, pendant trois minutes.

Transmissions activées par la voix

Votre radio est dotée d'un transmetteur activé par la voix (VOX) pouvant être utilisé pour les transmissions automatiques par la voix. La fonction VOX est conçue pour être utilisée avec un casque d'écoute avec microphone. La transmission est initiée en parlant plutôt qu'en appuyant sur le bouton **PTT** ou **BOOST**.

Plut sélectionner le niveau VOX :

1. Appuyez sur **MENU/○**. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que l'option VOX apparaisse et appuyez sur **ENTER/▲**. Le niveau actuel (OFF 1-5) clignotera. Le niveau *QF* (HORS FONCTION) désactive la fonction VOX, et les niveaux 1-5 permet de régler la sensibilité du circuit VOX.
2. Appuyez sur **CH ▲** ou **▼** pour régler le niveau de sensibilité VOX, et appuyez sur **ENTER/▲**. Utilisez le niveau 1 pour augmenter la sensibilité de la voix au niveau normal pour les environnements tranquilles, et utilisez un niveau plus élevé pour réduire les activations indésirables dans les environnements bruyants.

Transmettre une tonalité d'appel

Votre radio est dotée de dix tonalités d'appel à sélectionner, qui sont transmises lorsque vous appuyez sur **D CALL** en mode standard. La tonalité sélectionnée peut également être entendue lorsque quelqu'un vous envoie un appel direct.

Sélectionner les tonalités d'appel :

1. Accédez au menu. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que *CALL* apparaisse et appuyez sur **ENTER/▲**. Le numéro de la tonalité (1-10) clignotera.
2. Appuyez sur **CH ▲** ou **▼** pour augmenter ou

diminuer le numéro à la tonalité d'appel désirée. Chaque tonalité sera entendue à travers le haut-parleur. Puis, appuyez sur **ENTER/▲** pour sélectionner une tonalité d'appel.

Pour transmettre la tonalité d'appel sélectionnée, appuyez sur **D CALL**. La tonalité sélectionnée est transmise pendant une durée fixe. La tonalité d'appel est annulée lorsque vous appuyez sur **PTT** ou **BOOST**.

Bip "compris"

Le bip 'compris' peut être entendu à travers le haut-parleur lorsque le bip 'compris' à la fin d'une transmission (transmission PTT ou VOX). Lorsque le bip 'Compris' est activé et le bip à la pression des touches est désactivé, le bip 'compris' ne sera pas entendu à travers le haut-parleur, mais il sera transmis à votre interlocuteur. Lorsque le bip 'Compris' est désactivé, celui-ci ne sera ni entendu ni transmis.

Pour régler le bip compris, appuyez sur **MENU/○**. Déplacez-vous à l'intérieur du menu jusqu'à ce que *RGR* apparaisse, puis, appuyez sur **ENTER/▲**. Le réglage actuel clignotera.

Pour désactiver le bip compris :

Appuyez sur **CH ▼** pour afficher *QF*, et appuyez sur **ENTER/▲**.

Pour activer le bip compris :

Appuyez sur **CH ▲** pour afficher **on**, et appuyez sur **ENTER/▲**.

Régler la tonalité (bip "compris")

Votre radio émet un bip à la pression d'une touche (à l'exception de la touche **PTT** et **BOOST**).

Pour activer la tonalité des touches, appuyez sur **MENU/○**. Déplacez-vous jusqu'à ce que l'option TONE apparaisse, puis, appuyez sur **ENTER/▲**. Le réglage actuel clignotera.

Pour désactiver la tonalité des touches :

Appuyez sur **CH ▼** pour afficher *QF*, et appuyez sur **ENTER/▲**.

Pour activer la tonalité des touches :

Appuyez sur **CH ▲** pour afficher *QFN*, et appuyez sur **ENTER/▲**.

Verrouillage des touches

Maintenez la touche **ENTER/▲** enfoncée, jusqu'à ce que *LOCK* apparaisse.

Pour désactiver le verrouillage des touches, maintenez **ENTER/▲** enfoncée à nouveau.

Remarques :

- Lorsque le verrouillage des touches est activé, vous pourrez utiliser la radio afin de recevoir des transmissions, utilisez D CALL en mode standard, VO ▲ ou ▼, PTT, BOOST, LIGHT/MON, et MENU/○ pour mettre la radio en ou hors fonction.*

- La radio maintient le verrouillage même lorsque la radio est mise hors fonction.*

Utiliser la lumière stroboscopique

Vous pouvez utiliser cette radio en cas d'urgence. Si vous appuyez sur **LIGHT/MON**, la radio allumera une lumière à DEL haute-intensité sur votre radio.. Selon la manière dont vous l'avez réglée, la lumière à DEL fonctionne telle une lampe de poche, en clignotant un "S O S" en code morse international, est toujours en fonction ou est hors fonction.

Remarque :

- Votre radio fonctionne normalement lorsque le stroboscope est activé.*

1. Appuyez sur **LIGHT/MON** lorsque la lumière est hors fonction, le voyant stroboscopique enverra un signal SOS. (Mode SOS stroboscopique).

2. Ensuite, appuyez une fois de plus sur **LIGHT/MON**, la lumière sera allumée en continu. (Mode toujours allumé).

3. Ensuite, appuyez sur **LIGHT/MON** lorsqu'en mode toujours allumé, la lumière se mettra hors fonction.

Mise hors fonction automatique

Votre radio est dotée d'un circuit conçu pour prolonger de manière dramatique l'autonomie des piles. S'il n'y a aucune transmission ou appel entrant à l'intérieur de 3 secondes, votre radio se mettra en mode d'économie d'énergie. Celle-ci pourra recevoir et transmettre lorsque ce mode est activé.

Rétroéclairage de l'écran ACL

Le rétroéclairage de l'écran ACL se met automatiquement en fonction lorsque n'importe quelle touche est enfoncée (à l'exception de la touche **PTT** et **BOOST**). L'écran ACL demeure allumé pendant 10 secondes avant de s'éteindre.

UTILISATION DE LA RADIO MÉTÉO

Votre radio peut recevoir des diffusions météorologiques du service de la NOAA. Lorsque en mode d'alerte météo, le système fonctionne en mode standard ou en mode de groupe, mais effectue le monitoring des canaux météo sélectionnés lorsqu'il n'est pas en mode de communication. Pendant que vous utilisez la radio météo, vous ne pourrez pas recevoir de communications GMRS.

1. Pour activer le mode de radiodiffusion météorologique, appuyez sur la touche **WX/ALERT**. *LLX* apparaîtra.
2. Appuyez sur **CH ▲** ou **▼** afin de vous déplacer à l'intérieur des canaux météo.
3. Pour quitter le mode de la radio météo, appuyez sur la touche **WX/ALERT**. *LLX* disparaîtra.

Lorsque la radio se trouve en mode de radiodiffusion météorologique, vous ne pourrez que régler la tonalité au mode du menu.

Choisir un canal d'urgence/météorologique

Un total de sept fréquences météorologiques de la NOAA sont disponibles et ces fréquences sont partagées par les États-Unis et le Canada. Vous devrez connaître la fréquence utilisée dans votre région.

1. Maintenez enfoncée la touche **WX/ALERT**. **ALERT** apparaîtra.

2. Lorsque l'unité recevra un signal d'avertissement, il émettra des bips pendant 5 secondes. **ALERT** et l'indication du canal clignoteront.

3. Pour désactiver les alertes météorologiques, maintenez enfoncée la touche **WX/ALERT**. **ALERT** disparaîtra.

- Lorsque l'alerte météo est activée, la priorité est accordée à cette fonction. Le signal d'alerte météo est vérifié toutes les sept secondes. Lorsque l'unité trouve un signal d'avertissement, celle-ci permute en mode de réception de l'avertissement.

- L'alerte météorologique est activée même si la tonalité est hors fonction.

Liste des fréquences météorologiques de la NOAA :

Canal	Fréq. (MHz)	Canal	Fréq. (MHz)
1	162.550	5	162.450
2	162.400	6	162.500
3	162.475	7	162.525
4	162.425	4	162.425

SPÉCIFICATIONS

Acticle	Spécification
Canaux	15 GMRS/7 FRS/7 météo
Codes de confidentialité	38 sous-porteuses
	104 codes DCS
Fréquence de fonctionnement (MHz)	
GMRS/FRS:	462.5500 - 467.7125
WX:	162.4000 - 162.5500
Source d'alimentation	Piles au Ni-Mh (BP-38).
Portée (canal)	Kilomètres
1-7	Jusqu'à 28 km (18 milles) (jusqu'à 80 km (50 milles) avec BOOST)

Acticle	Spécification
8-14	Jusqu'à 80 km (50 milles)
15-22	Jusqu'à 28 km (18 milles) (jusqu'à 80 km (50 milles) avec BOOST)
Durée de vie des piles (heures)	10 heures (typique) - Piles au Ni-Mh (cycle de fonctionnement 5/5/90)

TABLEAUX DES FRÉQUENCES

Tableau des fréquences

Can.	Fréq.	Tableau de corr.	Can.	Fréq.	Tableau de corr.
1	462.5625	FRS & GMRS 1	12	467.6625	FRS 12
2	462.5875	FRS & GMRS 2	13	467.6875	FRS 13
3	462.6125	FRS & GMRS 3	14	467.7125	FRS 14
4	462.6375	FRS & GMRS 4	15	462.5500	GMRS 11
5	462.6625	FRS & GMRS 5	16	462.5750	GMRS 8
6	462.6875	FRS & GMRS 6	17	462.6000	GMRS 12
7	462.7125	FRS & GMRS 7	18	462.6250	GMRS 9
8	467.5625	FRS 8	19	462.6500	GMRS 13
9	467.5875	FRS 9	20	462.6750	GMRS 10
10	467.6125	FRS 10	21	462.7000	GMRS 14
11	467.6375	FRS 11	22	462.7250	GMRS

CODES CTCSS ET DCS

CTCSS Chart (Hz)

Code	Fréq.	Code	Fréq.
OFF	OFF	20	131.8
1	67.0	21	136.5
2	71.9	22	141.3
3	74.4	23	146.2
4	77.0	24	151.4
5	79.7	25	156.7
6	82.5	26	162.2
7	85.4	27	167.9
8	88.5	28	173.8
9	91.5	29	179.9
10	94.8	30	186.2
11	97.4	31	192.8
12	100.0	32	203.5
13	103.5	33	210.7
14	107.2	34	218.1
15	110.9	35	225.7

16	114.8	36	233.6
17	118.8	37	241.8
18	123.0	38	250.3
19	127.3		
Codes DSC			

Tone No.	Octal Code	Tone No.	Octal Code	Tone No.	Octal Code
39	023	73	245	107	624
40	025	74	251	108	627
41	026	75	261	109	631
42	031	76	263	110	632
43	032	77	265	111	654
44	043	78	271	112	662
45	047	79	306	113	664
46	051	80	311	114	703
47	054	81	315	115	712
48	065	82	331	116	723
49	071	83	343	117	731
50	072	84	346	118	732
51	073	85	351	119	734
52	074	86	364	120	743
53	114	87	365	121	754
54	115	88	371	122	036
55	116	89	411	123	053
56	125	90	412	124	122
57	131	91	413	125	145
58	132	92	423	126	212
59	134	93	431	127	225
60	143	94	432	128	246
61	152	95	445	129	252
62	155	96	464	130	255
63	156	97	465	131	266
64	162	98	466	132	274
65	165	99	503	133	325
66	172	100	506	134	332
67	174	101	516	135	356
68	205	102	532	136	446
69	223	103	546	137	452
70	226	104	565	138	454
71	243	105	606	139	455
72	244	106	612	140	462
				141	523
				142	526

INFORMATION RBRC

Grâce au programme RBRC®, Uniden vous permet d'apporter vos piles usées chez de nombreux détaillants de piles rechargeables. Pour plus de renseignements sur les endroits où retourner les piles usagées, veuillez communiquer avec le centre de recyclage le plus près de chez vous. Composez le 1-800-8-BATTERY pour les centres de recyclage des piles au Ni-Mh de votre région.



RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RÉGLEMENTATION

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; (2) Il doit pouvoir accepter les parasites qu'il reçoit, y compris les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Important : Toutes les modifications apportées à cet appareil, si elles ne sont pas expressément approuvées par Uniden, peuvent annuler le droit de l'usager de faire fonctionner ce produit. N'ouvrez pas la radio pour y faire des ajustements internes. Votre radio a été conçue pour transmettre un signal régularisé sur une fréquence préalablement assignée. Il est illégal de faire des modifications aux réglages internes de la radio dans le but d'outrepasser ces restrictions. Tout ajustement apporté à votre radio doit être effectué par un technicien qualifié, qui utilisera les appareils de test adéquats.

Faites ce qui suit afin de respecter les normes de sécurité :

- N'ouvrez jamais le boîtier de la radio;
- Ne remplacez et ne changez rien à l'intérieur de votre radio, à l'exception de la pile.

Votre radio peut causer des parasites de fréquences radio ou de télévision, même si elle fonctionne normalement. Pour déterminer si c'est votre radio qui cause les parasites, mettez-la hors tension. Si les interférences disparaissent, c'est votre radio qui les cause. Essayez d'éliminer ces parasites en éloignant la radio de la source de réception (téléviseur, etc.). Si, malgré tout, vous ne pouvez pas éliminer les parasites, la FCC recommande de cesser l'utilisation de la radio.

Environnements dangereux : Ne faites pas fonctionner cette radio au sein d'environnement dangereux. Il peut se produire des explosions ou des incendies. Ne faites pas fonctionner cette radio à proximité des détonateurs d'explosifs électriques non isolés. Dans certains cas, il se peut que les radios interfèrent avec les détonateurs et produisent des explosions. Mettez votre radio hors fonction si vous êtes à proximité d'une zone de dynamitage ou si vous voyez une pancarte portant l'inscription "Fermez votre émetteur-récepteur". Les terrains de construction utilisent fréquemment des dispositifs de déclenchement activés par fréquences radio.

Entretien et sécurité : Pour nettoyer la radio, utilisez un chiffon doux légèrement humecté d'eau. N'utilisez pas de dissolvants ni de nettoyeurs, car ils peuvent endommager le fini de l'appareil et du liquide pourrait couler à l'intérieur, causant ainsi des dommages permanents. Utilisez un chiffon sec sans charpie pour nettoyer les bornes de contact des piles. N'immergez pas l'appareil dans l'eau.

EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RF

AVERTISSEMENT! Veuillez lire ces renseignements en premier avant d'utiliser votre radio. Au mois d'août 1996, la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, par le biais de son intervention dans le rapport et l'ordonnance 'Report and Order FCC 96-326', a mis à jour les normes relatives à l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique des fréquences radio émises par les transmetteurs autorisés par la FCC.

Ces directives répondent aux normes de sécurité établies précédemment par les organismes américains et internationaux responsables de la conformité à ces normes. Le design et la fabrication de cette radio sont conformes aux directives de la FCC et à ces normes internationales. Ne laissez jamais des enfants utiliser la radio sans la supervision d'un adulte ni sans qu'ils ne connaissent les directives que contient ce guide.

AVERTISSEMENT! Afin de garantir un usage sécuritaire de cette radio, l'utilisateur est responsable d'apprendre comment faire fonctionner adéquatement celle-ci. Veuillez lire et respecter les conseils de prévention suivants :

N'utilisez que l'antenne incluse ou une antenne certifiée. Les antennes et accessoires non autorisés ou modifiés risquent de réduire la qualité des appels, d'endommager la radio ou d'enfreindre les règlements. N'utilisez pas la radio si l'antenne est endommagée. Si une antenne endommagée entre en contact avec la peau, une brûlure légère peut survenir. Veuillez communiquer avec votre marchand qui vous vendra une antenne de rechange.

Fonctionnement de l'appareil dans la main (près du visage)

Cet appareil a été testé et approuvé pour le fonctionnement dans la main (près du visage) avec un espace d'un pouce entre le visage et le devant de la radio, afin d'être conforme aux règlements de la FCC relativement aux expositions RF. Pour plus de renseignements sur l'exposition aux fréquences RF, veuillez visiter le site Web de la FCC : www.fcc.gov.

Fonctionnement de l'appareil, lorsque porté sur le corps

Cet appareil a été testé et approuvé pour le port sur le corps à l'aide de l'attache-ceinture incluse. Pour conserver la conformité avec les exigences relatives à l'exposition RF, le fonctionnement de l'appareil lorsque porté sur le corps n'est limité qu'à l'attache-ceinture incluse. Pour le fonctionnement portatif, la radio doit être maintenue à un pouce du visage de l'utilisateur. L'utilisation d'accessoires ne répondant pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux normes relatives à l'exposition aux fréquences RF et doit être évitée. Pour plus de renseignements sur l'exposition aux fréquences RF, veuillez visiter le site Web de la FCC : www.fcc.gov.

Fonctionnement de l'appareil, lorsque porté sur le corps. Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux normes d'Industrie Canada et approuvé pour le port sur le corps à l'aide des accessoires Uniden inclus et conçus pour cet appareil. L'utilisation d'accessoires ne respectant pas les

exigences d'exposition RF d'Industrie Canada doit être évitée.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Important : Une preuve d'achat (facture originale) est requise pour service sous garantie.

TITULAIRE DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après "Uniden").

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, donnée à l'acheteur original, deviendra nulle et sans effet lorsque la période d'un an (douze mois) à partir de la date d'achat au détail sera échue. La garantie sera annulée si l'appareil est (A) endommagé ou non entretenu de façon raisonnable; (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que partie d'un ensemble de conversion ou de sous-assemblage ou dans toute configuration qui ne soit pas vendue par Uniden; (C) installé incorrectement; (D) réparé par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden, même pour un problème ou défaut couvert par cette garantie; (E) utilisé conjointement avec tout équipement ou en tant que partie ou composant d'un système qui n'est pas fabriqué par Uniden, ou; (F) installé, programmé ou réparé par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden.

Si, après avoir suivi les instructions contenues dans ce guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que l'appareil est défectueux, emballez celui-ci (dans sa boîte originale de préférence). Toutes les pièces et tous les accessoires qui étaient compris originalement dans l'emballage devraient également être expédiés avec l'appareil. N'oubliez pas d'y inclure la preuve de l'achat original et une note décrivant le problème en détail. Vous devez expédier l'appareil port payé, directement chez le titulaire de la garantie :

Uniden America Service
C/O Saddle Creek
743 Henrietta Creek Road, Suite 100
Roanoke, TX 76262

ÉNONCÉ DES RECOURS : S'il arrivait que l'appareil ne se conformait pas aux clauses stipulées dans la garantie pendant la durée de celle-ci, le titulaire de la garantie réparera l'appareil et vous retournera celui-ci sans frais de pièces ou de main-d'oeuvre ni tout autre frais (à l'exception des frais d'expédition et de manutention) encourus par le titulaire de la garantie ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. Le titulaire de la garantie pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou réusiné.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LES PRÉSENTES CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET EXCLUE TOUTES LES AUTRES GARANTIES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, TACITES OU SURVENANT SUITE À L'EXÉCUTION DE LA LOI, INCLUANT, MAIS NE S'Y LIMITANT PAS, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER.

CETTE GARANTIE NE POSSÈDE AUCUNE PROVISION VISANT À DÉBOURSER LES FRAIS ENCOURUS POUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ni les