Uniden®

Bearcat®

PC78LTXFM

Guide d'utilisation

© 2023 Uniden America Corporation
Flower Mound, Texas

Imprimé au Vietnam
U01UT434ZZA(0)

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

Chez Uniden[MD], nous nous soucions de vous!

Si vous avez besoin d'aide, veuillez NE PAS retourner ce produit à votre lieu d'achat.

Trouvez rapidement les réponses à vos questions en :

1. En lisant votre guide d'utilisation.
2. En visitant notre site Web d'assistance à la clientèle à l'adresse www.uniden.com.

Les images de ce manuel peuvent différer légèrement de votre produit réel.

Conservez votre reçu/preuve d'achat pour la garantie.

© 2022. Tous les droits autorisés par la loi sont réservés par la présente.

Uniden est une marque déposée d'Uniden America Corporation.

Bearcat est une marque déposée d'Uniden America Corporation.

Les caractéristiques, les spécifications et la disponibilité des accessoires en option peuvent être modifiées sans préavis.

CONTENU

DESCRIPTION 5

FONCTIONNEMENT D'URGENCE 5
CARACTÉRISTIQUES 6
INCLUS DANS L'EMBALLAGE 6
VUE AVANT 7
VUE ARRIÈRE 8

INSTALLATION 9

INSTALLATION MOBILE 9
Antenne mobile 9
Connexion des cordons d'alimentation 10
Information relative à la mise à la masse 10

UTILISATION DE VOTRE PC78LTXFM 11

MISE EN/HORS FONCTION DE VOTRE PC78LTXFM 11
MODE CB 11
MODE DE SONORISATION "PA" 12
FONCTION HI CUT 12
TRANSMISSION/RÉCEPTION 12
COMPTEUR MULTIFONCTIONS 13

ENTRETIEN PRÉVENTIF 14

ENTRETIEN 14

DÉPANNAGE 15

DÉFINITIONS DES CODES RADIO 17

CODES 10 17

ARTICLE 15 DE LA FCC ET D'ISED 19

CONFORMITÉ À L'ARTICLE 15 DE LA FCC 19
AVIS DE LA FCC 20 CM 20
AVIS D'ANTENNE ISED 20

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN 21

DESCRIPTION

Votre Uniden PC78LTXFM est un appareil de communication de haute qualité conçu pour être utilisé dans le service de radio des citoyens. Il fonctionne sur n'importe laquelle des 40 fréquences AM/FM autorisées par la Federal Communications Commission (FCC).

> ***Le service radio de la bande des citoyens est sous la juridiction de la Commission fédérale des communications (FCC). Tout ajustement ou modification qui altérerait les performances de l'émetteur-récepteur par rapport à son homologation d'origine par la FCC, ou qui changerait la méthode de détermination de la fréquence, est strictement interdit. Le remplacement ou la substitution de cristaux, de transistors, de circuits intégrés, de diodes de régulation ou de toute autre pièce de nature unique, par des pièces autres que celles recommandées par Uniden, peut entraîner une violation des règlements techniques de l'article 95 des règlements de la FCC ou une violation des exigences d'acceptation de type de l'article 2 de ces règlements.***

FONCTIONNEMENT D'URGENCE

1. Placez le commutateur sur *CH9* ou tournez le bouton de ***Sélection des canaux*** sur le canal 9.
2. Appuyez sur le commutateur ***PTT*** du microphone et parlez clairement.
3. En l'absence de réponse, sélectionnez un canal actif et demandez à cette personne de relayer votre message d'urgence sur le canal 9.

Tous les canaux, à l'exception du canal 9, peuvent être utilisés pour des communications normales. Le canal 9 est réservé par la FCC aux communications d'urgence impliquant la sécurité immédiate des personnes ou la protection des biens. Le canal 9 peut également être utilisé pour prêter assistance à d'autres personnes.

Il s'agit d'un règlement de la FCC qui s'applique à tous les opérateurs de radios CB.

CARACTÉRISTIQUES

- CB AM & FM 40 CH (4W)
- PA (système de sonorisation)
- Canal 9 à syntonisation directe
- DEL multicolore TX/RX (ROUGE et VERT)
- AWI (indicateur d'avertissement d'antenne) LED (ROUGE)
- ANL (Limiteur automatique de bruit)
- NB (Noise Blanker)
- Réglage HI CUT
- Contrôle du gradateur
- Contrôle du gain RF (variable)
- Contrôle du gain MIC (variable)
- Compteur multifonction : Puissance RF, intensité du signal et SWR
- Contrôle du volume (variable)
- Contrôle du squelch (variable)
- Prise microphone à 4 broches

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Déballez soigneusement votre PC78LTXFM et vérifiez son contenu à l'aide de la liste suivante :

- Radio mobile bidirectionnelle PC78LTXFM CB
- Microphone
- Trousse de fixation
- Cordon d'alimentation CC
- Guide d'utilisation
- Article 95 section D (règlements de la FCC)

Si des articles sont manquants ou endommagés, consultez notre site web à l'adresse www.uniden.com pour plus d'informations.

N'utilisez jamais de produits endommagés!

VUE AVANT

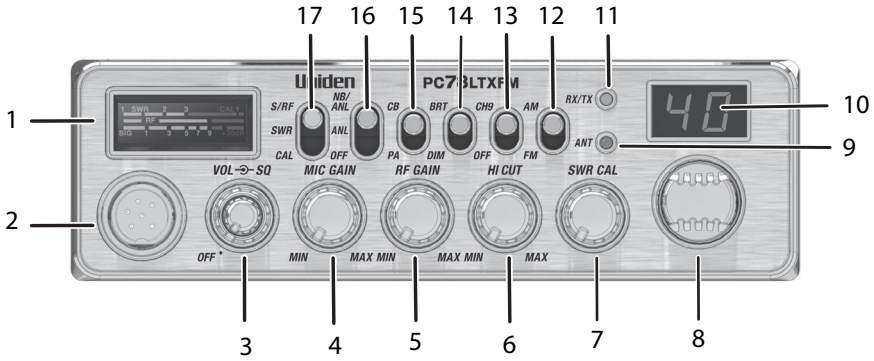

Article	Définition
1	Compteur multifonctions : Mesure le SWR, l'intensité des signaux RF et S.
2	Prise du microphone.
3	***ON OFF - VOL/SQ*** : Met la radio en ou hors fonction, règle le volume du haut-parleur et le niveau de suppression de bruit de fond "squelch" (réduit le bruit de fond en l'absence de signal entrant).
4	Commande ***MIC GAIN*** : Règle la sensibilité du microphone.
5	Commande ***RF GAIN*** : Améliore la réception dans les zones à signaux puissants.
6	Commutateur ***HI CUT*** : Réglez dans le sens horaire pour réduire le bruit à haute fréquence.
7	***SWR CAL*** : Permet de calibrer l'appareil pour les mesures du rapport d'ondes stationnaires (SWR). (Voir page 13)
8	***Sélecteur des canaux*** : Permet de sélectionner un canal.
9	DEL ***ANT*** : Indique une condition de SWR élevé dans le système d'antenne. Vérifiez l'antenne, le câble et les connexions.
10	Affichage du canal : Affiche la sélection du canal en cours.
11	DEL ***RX/TX*** : Rouge pour émettre, vert pour recevoir.
12	Commutateur ***AM/FM*** : Permuter entre la modulation AM ou FM.

Article	Définition
13	Commutateur ***CH9/OFF*** : Syntonise instantanément le canal 9 de la CB d'urgence. Éteignez-le pour reprendre le fonctionnement normal du canal.
14	Commutateur ***BRT/DIM*** : Règle la luminosité à DEL du rétroéclairage.
15	***CB/PA*** : Permet de choisir la fonction CB (Citizen's Band) ou PA (système de sonorisation). N'utilisez pas la fonction PA si un haut-parleur externe n'est pas connecté.
16	Commutateur ***NB/ANL/ANL/OFF*** : Réduit le bruit externe et les interférences des systèmes d'allumage des véhicules.
17	Commutateur ***S/RF/SWR/ CAL*** : Sélectionne la fonction du compteur. S/RF- normal; ***SWR*** et ***CAL*** sont réservés aux mesures de SWR. Voir page 13 pour les procédures d'étalonnage.

VUE ARRIÈRE

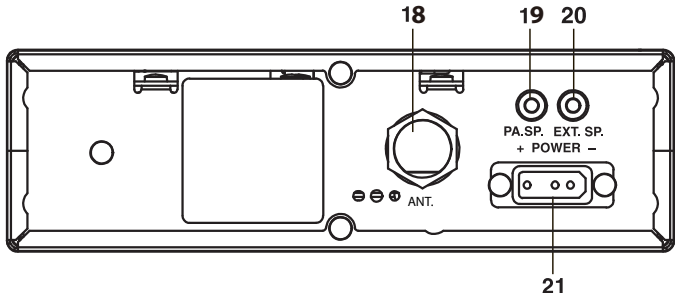

Article	Définition
18	Prise d'antenne : Permet de connecter le câble d'antenne à l'émetteur-récepteur.
19	Prise ***PA SP.*** : Permet de connecter un haut-parleur externe de 8 ohms et 4 watts. Pour éviter toute rétroaction acoustique, séparez le microphone du haut-parleur lorsque vous utilisez la sonorisation à des niveaux de sortie élevés.
20	Prise ***EXT. SP.*** : Permet de connecter un haut-parleur optionnel de 8 ohms et 4 watts pour contrôler le récepteur à distance. Lorsque le haut-parleur externe est branché, le haut-parleur interne est désactivé.
21	Connecteur ***POWER*** : Connecte l'alimentation CC à l'émetteur-récepteur.

INSTALLATION

INSTALLATION MOBILE

Planifiez l'emplacement de l'émetteur-récepteur et du support du microphone avant de commencer l'installation.

4. Choisissez un emplacement pratique pour faire fonctionner la radio, mais qui ne gêne pas le conducteur ou le passager.
5. Installez le support avec les vis autotaraudeuses fournies.
6. Branchez les cordons d'alimentation (voir page 10).
7. Fixez le support du microphone sur le côté de la radio.
8. Fixez la radio au support.

Antenne mobile

AVERTISSEMENT! L'antenne utilisée pour cette radio doit être installée à au moins 61,33 cm (24 pouces) de toute personne. L'antenne ne doit pas être colocalisée ou utilisée avec une autre antenne ou un autre émetteur.

MISE EN GARDE : Ne faites jamais fonctionner votre radio sans antenne ou avec un câble d'antenne endommagé. Cela pourrait endommager la radio.

Vous devez acheter une antenne pour faire fonctionner cette radio. Comme la puissance maximale de sortie de l'émetteur est limitée par la FCC, la qualité de votre antenne est très importante. Pour atteindre la distance de transmission maximale, Uniden vous recommande fortement d'installer uniquement une antenne de haute qualité. Vous venez d'acheter un émetteur-récepteur de qualité supérieure - ne diminuez pas ses performances en installant une antenne de qualité inférieure.

Seul un système d'antenne correctement apparié permettra un transfert de puissance maximal de la ligne de transmission de 50 ohms à l'élément rayonnant. Votre revendeur Uniden est qualifié pour vous aider à choisir l'antenne qui convient à vos besoins. Une antenne de type fouet peut être utilisée pour une installation dans une automobile.

Une antenne fouet courte "chargée" est plus facile à installer sur une automobile, mais son efficacité est moindre que celle d'une antenne fouet quart d'onde complète.

Connexion des cordons d'alimentation

Uniden recommande de connecter le fil d'alimentation à la borne d'accessoires du commutateur d'allumage. De cette façon, l'émetteur-récepteur est automatiquement éteint lorsque le commutateur d'allumage est coupé.

Comme alternative, le cordon d'alimentation peut être connecté à une borne disponible sur le bloc de fusibles ou à un point du faisceau de câbles. Toutefois, veillez à éviter un court-circuit. En cas de doute, contactez le concessionnaire de votre véhicule pour obtenir des informations.

Cet émetteur-récepteur peut être installé et utilisé dans tout véhicule à système de masse négative de 12 volts CC.

Information relative à la mise à la masse

La plupart des voitures et petits camions américains et étrangers récents utilisent un système de mise à la masse négatif. Certaines voitures plus anciennes, et certains gros camions neufs, utilisent un système de mise à la terre positif.

Avec un système de mise à la masse négative, la borne négative (-) de la batterie est généralement reliée au bloc moteur du véhicule. Si vous ne pouvez pas déterminer la polarité de votre véhicule, contactez votre concessionnaire pour obtenir des informations.

Système de mise à la masse négatif

Avec un système de mise à la masse négatif, la borne négative (-) est normalement branchée au bloc-moteur du véhicule.

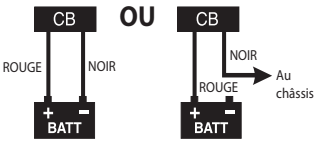

Branchez le cordon d'alimentation CC rouge de l'émetteur-récepteur à la borne positive (+) ou autre point pratique. Ensuite, branchez le cordon d'alimentation noir au châssis du véhicule ou la borne négative (-) de la batterie.

UTILISATION DE VOTRE PC78LTXFM

MISE EN/HORS FONCTION DE VOTRE PC78LTXFM

Tournez le bouton ***VOL*** dans le sens horaire jusqu'à ce que l'appareil s'allume et que le rétroéclairage de l'écran s'allume.

Tournez le bouton ***VOL*** dans le sens inverse horaire pour éteindre l'appareil.

MODE CB

Assurez-vous que la source d'alimentation, l'antenne et le microphone sont correctement connectés avant de poursuivre.

1. Allumez l'appareil. Réglez le volume à un niveau confortable.
2. Placez le commutateur sur ***CB***.
3. Sélectionnez ***AM*** ou ***FM***.
4. Tournez le bouton ***CH*** pour sélectionner un canal CB.
5. Réglez ***HI CUT*** si nécessaire.
6. Réglez le commutateur de limitation du bruit sur ***NB/ANL***.
7. Réglage du squelch.
   - Réglez le bouton ***SQ*** à fond dans le sens horaire pour que seuls les signaux forts puissent passer.
   - Réglez le bouton ***SQ*** à fond dans le sens inverse horaire jusqu'à ce que vous entendiez un sifflement. Tout passe : Le bruit, les signaux faibles et les signaux forts.
   - Réglez lentement le bouton ***SQ*** dans le sens horaire jusqu'à ce que le sifflement cesse. Seuls les signaux les plus clairs sont transmis.

   Réglez SQ uniquement lorsque la radio ne reçoit pas un signal puissant.
8. Maintenez enfoncé ***PTT*** et vérifiez le compteur multifonction. Il indiquera la puissance de sortie RF.
9. Réglez le bouton ***RF GAIN*** pour définir la sensibilité du gain RF. Normalement, le bouton est tourné au maximum dans le sens horaire.
10. Réglez la luminosité (***BRT*** ou ***DIM***).
11. Placez le commutateur du compteur sur *S/RF*.

MODE DE SONORISATION "PA"

L'utilisation du mode de sonorisation (PA) nécessite un haut-parleur externe.

1. Passez en mode ***PA***.
2. Maintenez la touche ***PTT*** enfoncée pour parler.
3. Relâchez lorsque vous avez terminé.

Pour éviter tout retour acoustique, séparez le microphone du haut-parleur lorsque vous utilisez le mode ***PA*** à des niveaux de sortie élevés.

Si vous êtes en mode ***PA*** mais que vous n'appuyez pas sur la touche ***PTT***, la radio reçoit les transmissions CB et les transmet par le haut-parleur PA. Vous ne pouvez pas répondre à la transmission.

FONCTION HI CUT

La fonction Hi Cut réduit les hautes fréquences et minimise le bruit blanc. Tournez le bouton ***HI CUT*** dans le sens horaire pour réduire les hautes fréquences.

TRANSMISSION/RÉCEPTION

Effectuez une mesure du rapport d'ondes stationnaires (SWR) avant d'utiliser l'émetteur. Un rapport SWR supérieur à 2:1 peut endommager l'émetteur.

Assurez-vous de lire et de comprendre l'article 95 des règlements et règlements de la FCC avant d'utiliser votre émetteur.

1. Sélectionnez un canal.
2. Réglez le ***MIC GAIN***.
3. Lorsque le canal est libre, appuyez sur le microphone ***PTT*** et parlez.
4. Relâchez la touche ***PTT*** lorsque vous avez fini de parler pour écouter la réponse.

COMPTEUR MULTIFONCTIONS

SWR Meter : Mesure le rapport d'ondes stationnaires (SWR) de l'antenne. Utilisez cet appareil pour vérifier le système d'antenne ou pour ajuster votre antenne à la bonne longueur.

Pour mesurer le rapport d'ondes stationnaires SWR :

1. Placez le commutateur du compteur sur ***CAL***.
2. Maintenez enfoncé le commutateur ***PTT*** (Transmettre) du microphone.
3. Calibrer le compteur avec le bouton ***SWR CAL*** en ajustant l'aiguille sur la marque ▼.
4. Placez l'interrupteur du compteur sur la position *SWR* tout en appuyant sur l'interrupteur ***PTT*** du microphone.
5. Relâchez l'interrupteur ***PTT***.

Une lecture inférieure à deux est acceptable. Des lectures plus élevées indiquent un problème dans le système d'antenne. Les problèmes peuvent être causés par l'humidité, les vibrations, une antenne mal calibrée ou la corrosion. Vérifiez les deux extrémités du connecteur du câble coaxial. Vérifiez également que le câble ou l'antenne ne sont pas endommagés. Réglez l'antenne conformément aux instructions fournies avec l'antenne.

RF Meter : Mesure la puissance de sortie RF de l'émetteur. Pour l'utiliser, placez le commutateur du compteur sur ***S/RF***. Appuyez sur l'interrupteur ***PTT*** du microphone pour lire la puissance d'émission.

S-Meter : Mesure la puissance du signal entrant. Pour l'utiliser, placez le commutateur du compteur sur ***S/RF***. Le compteur oscille pour indiquer l'intensité du signal.

Par exemple S 3, S 5, S 7 . . .

ENTRETIEN PRÉVENTIF

Tous les six mois :

1. Vérifiez le ratio d'ondes stationnaires (SWR).
2. Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont serrées.
3. Inspectez le câble coaxial de l'antenne pour l'usure ou les bris dans la gaine.
4. Assurez-vous que toutes les vis et la quincaillerie de fixation sont serrées.

ENTRETIEN

La radio PC78LTXFM est conçue pour vous offrir des années d'utilisation sans problème. Aucune pièce ne pouvant être réparée par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. À l'exception du fusible et du cordon d'alimentation CA, aucun entretien n'est nécessaire.

Pour remplacer un fusible :

1. Appuyez sur les extrémités du capuchon. Dévissez pour l'ouvrir. Séparez délicatement les deux parties.
2. Retirez le fusible et inspectez-le. S'il est grillé, remplacez-le par un fusible de même type. Utilisez uniquement le fusible spécifié pour votre PC78LTXFM. Le non-respect de cette consigne peut annuler votre garantie.

DÉPANNAGE

Si le système ne fonctionne pas correctement, veuillez procéder aux suggestions ci-dessous :

Problem	Suggestion
L'unité ne se met pas en fonction	Vérifiez la connexion du cordon d'alimentation. Vérifiez le fusible. Vérifiez le système électrique du véhicule.
Aucune réception	Vérifiez la connexion du microphone. Réglez ***CB/PA*** à ***CB***. Véfifiez le ***VOL*** et la fonction ***SQ***. Vérifiez l'antenne. Vérifiez le raccord de l'antenne. Réglez la fonction ***RF GAIN***.
Mauvaise réception	Assurez-vous que les radios émettrices et réceptrices correspondent (AM-AM ou FM-FM). Véfifiez le ***VOL*** et la fonction ***SQ***. Assurez-vous que le signal ***SWR*** est normal. Réglez la fonction ***RF GAIN***.
Aucune transmission	Réglez le commutateur ***CB/PA*** à ***CB***. Vérifiez la connexion du microphone. Réglez la fonction ***MIC GAIN***.
Transmission faible	Assurez-vous que le signal ***SWR*** est normal. Réglez la fonction ***MIC GAIN*** du microphone.
L'unité ne fonctionne pas aussi bien qu'auparavant.	Mettez l'appareil hors fonction et en fonction. Les canaux seront réinitialisés.

Si vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants après avoir effectué ces vérifications, consultez le site www.uniden.com pour obtenir des informations.

SPÉCIFICATIONS

GÉNÉRAL

Canaux :	40
Gamme de fréquences :	26.965 - 27.405 MHz
Contrôle de fréquences :	Système à boucle d'avertissement en phase "PLL"
Impédance de l'antenne :	50 ohms
Entrée d'alimentation :	13,8 V CC
Courant absorbé	
TX :	Modulation AM - 2,1 A (max.) Modulation FM - 1,6 A (max.)
RX :	À aucun signal : 400 mA
Dimensions (L x P x H):	7-9/32 po x 7-51/64 po x 2-13/64 po. (sans les boutons et les prises)
Poids :	3 lb avec microphone
Connecteur d'antenne :	UHF, SO-239

ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR

Puissance de sortie :	4 watts
Type d'émission :	AM/FM
Niveaux de ronflement et bruits :	38 dB
Tolérance de fréquence :	± 0,003 %
Rejet des fréquences parasites :	-70 dBc

RÉCEPTEUR

Sensibilité	
AM à 10 dB (S+N)/N :	-111 dBm
FM à 12 dB SINAD :	-120 dBm
Sensibilité maximale (AM) :	-113 dBm
Compteur S-9:	-67 dBm
Puissance de sortie audio (max.) :	5 watts
Sortie audio (10 % Dist.) :	4,5 watts
Rejet d'image (1er) :	75 dB typique
Rejet du canal adjacent :	60 dB typique
Impédance interne du haut-parleur :	16 ohms
Impédance de l'antenne	50 ohms
Contrôle du gain RF :	Ajustable pour une réception optimale du signal.

Contrôle du gain RF :	Réglable pour une réception optimale du signal
Suppression du bruit :	Type RF
Sensibilité du silencieux :	Seuil : -117 dBm Serré : -47 dBm
Réponse en fréquence @ 6 dB en bas de 1 kHz, 0 dB de référence :	200 à 3 000 Hz
SYSTÈME DE DIFFUSION PUBLIQUE	
Puissance de sortie à 10 % de distorsion :	4 watts
Haut-parleur externe pour le haut-parleur PA (non inclus) :	8 ohms lorsque le commutateur ***CB/PA*** est sur PA. Le PA contrôle également le récepteur une prise séparée est incluse.

Les spécifications indiquées peuvent changer sans préavis.

DÉFINITIONS DES CODES RADIO

CODES 10

La liste suivante comporte les codes "10" les plus fréquemment utilisés par les opérateurs de radio CB afin de communiquer plus rapidement et de manière plus efficace.

Code	Signification	Code	Signification
10-1	Réception médiocre	10-34	En difficulté, aide demandée
10-2	Bonne réception	10-35	Renseignements confidentiels
10-3	Arrêter de transmettre	10-36	L'heure exacte
10-4	Oui, message reçu	10-37	Remorqueuse demandée à...
10-5	Me faire un relais	10-38	Ambulance demandée à...
10-6	Occupé, SVP attendre	10-39	Votre message est fait
10-7	Je quitte les ondes	10-41	Nouveau canal. Syntonisez le canal...
10-8	En opération	10-42	Accident de la circulation à...
10-9	Répétez votre message	10-43	Circulation immobilisée à...
10-10	Terminé... Je reste à l'écoute	10-44	J'ai un message pour vous...
10-11	Vous parles trop vite	10-45	Toutes les unités à l'écoute, prière de vous annoncer.

Code	Signification	Code	Signification
10-12	Avons visiteurs présents	10-50	Laissez-moi transmettre
10-13	Conditions routes/ température	10-60	Donnez le numéro du message suivant.
10-16	Prenez livraison à...	10-62	Réception impossible. Faire un appel téléphonique
10-17	Affaire urgente	10-63	Réseau dirigé vers...
10-18	Quelque chose pour moi?	10-64	Réseau libre
10-19	Rien pour vous... Revenez à la base ou à la station	10-65	Attends message suivant (ou mission)
10-20	Je suis à...	10-67	Toutes les unités se conforment.
10-21	Appel téléphonique ou autre (mais non radio)	10-70	Incendie à...
10-22	Venez en personne à...	10-71	Vos émissions à la suite
10-23	Restez à l'écoute	10-77	Contact négatif
10-24	Dernière mission terminée	10-81	Réserver une chambre d'hôtel à...
10-25	Pouvez-vous communiquer avec...	10-82	Réserver une chambre pour...
10-26	Annulez le dernier message	10-84	Mon numéro de téléphone est...
10-27	Je passe au canal	10-85	Mon adresse est...
10-28	Donnez l'indicatif d'appel	10-91	Parlez plus près du microphone
10-29	Période d'émission terminée	10-93	Vérifiez ma fréquence sur ce canal
10-30	N'est pas conforme aux règlements de la FCC (Industrie Canada)	10-94	Donnez-moi un long compte
10-32	Rapport signal/modulation	10-99	Mission achevée. Toutes les unités en bon état
10-33	URGENCE À CETTE STATION	10-200	Police demandée à...

Si vous n'obtenez pas de résultats satisfaisants après avoir effectué les vérifications ci-dessus, visitez le site www.uniden.com pour plus d'informations.

ARTICLE 15 DE LA FCC ET D'ISED

Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

CONFORMITÉ À L'ARTICLE 15 DE LA FCC

Avis de conformité à la FCC : Ce dispositif a été testé et s'avère conforme à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ce dispositif est soumis aux conditions suivantes: 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

> ***Remarque : Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règlements de la FCC.***

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVIS DE LA FCC 20 CM

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre la radio et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

AVIS D'ANTENNE ISED

Cet émetteur radio IC : 513C-UT434 a été approuvé par Innovation, Science et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antennes listés ci-dessous, avec le gain maximum autorisé indiqué Les types d'antennes non inclus dans cette liste qui ont un gain supérieur au gain maximum indiqué pour tout type listé sont strictement interdits d'utilisation avec cet appareil. Les types d'antennes suivants peuvent être utilisés avec un gain maximal de 3 dBi et une impédance de 50 Ohms est requise pour chaque type d'antenne :

- Fouet
- Fibre de verre
- Base

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Important : Tout service sous garantie requière une preuve de l'achat original.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN").

ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'un an, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni d'autres frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encourus par le répondant ou l'un de ses représentants relativement à l'exécution de cette garantie. Le répondant pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISION POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains États ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits variant de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage original, si possible). Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permettra de retrouver ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Service
301 International Parkway, Suite 460
Flower Mound, TX 75022