Uniden®

GUIDE DE DÉPART RAPIDE
ProSeries XVR

© 2018 Uniden America Corporation
Irving, Texas

Parution 1, juin 2018

Les produits de surveillance Uniden ne sont pas fabriqués et/ou vendus dans l'intention d'être utilisés à des fins illégales. Uniden s'attend à ce que l'utilisation de ces produits par les consommateurs soit conforme à toutes les lois locales, étatiques et fédérales. Pour plus d'informations sur les exigences légales en matière de vidéosurveillance et d'enregistrement audio, veuillez consulter votre représentant local, régional et fédéral.

Uniden travaille constamment à l'amélioration de nos produits. Cela inclut la mise à jour de notre documentation avec les derniers changements du microprogramme. Consultez le www.uniden.com pour trouver la dernière version de toute la documentation.

© 2018 Uniden America Corporation

Tous droits réservés.

CONTENU

SURVOL DU GUIDE DE DÉPART RAPIDE. 5
INSTALLATION MATÉRIELLE 5
PRÉREQUIS 5
RÉGALGES PAR DÉFAUT 5
MISES À JOUR DU MICROPROGRAMME ET DE LA DOCUMENTATION . . 5
INSTALLATION 6
EXIGENCES D'INSTALLATION 6
PRO400X1 6
PRO800X2 7
PRO1600X2 7
RÉGLAGES DU SYSTÈME 7
ATTRIBUTS DU GUIDE DE DÉPART RAPIDE 7
RÉGLAGE INITIAL 8
LISTE DE CONTRÔLE DE LA CONFIGURATION DU SYSTÈME 8
LA PILE. 10
RENSEIGNEMENTS DE CONFORMITÉ 10
FCC 10
INDUSTRIE CANADA 11
GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS 11

GUIDE DE DÉPART RAPIDE PROSERIES XVR D'UNIDEN

SURVOL DU GUIDE DE DÉPART RAPIDE

Ce guide de démarrage rapide fournit les étapes de base pour l'installation et la mise en service des caméras et des ProSeries XVR d'Uniden. Reportez-vous au Guide d'installation technique ProSeries XVR pour les procédures détaillées.

Les systèmes ProSeries XVR d'Uniden sont des enregistreurs numériques multicanaux qui utilisent les dernières technologies de haute résolution et des techniques de compression modernes. Les sélections d'écran et de menu combinées avec l'entrée utilisateur simultanée moniteur, enregistrement, sauvegarde et lecture de fichiers vidéo nouveaux et enregistrés. stockage supplémentaire (disques durs) peut être ajouté si le système le prend en charge.

INSTALLATION MATÉRIELLE

PRÉREQUIS

- Accès à une prise secteur standard (100~240 V CA, 50Hz~60Hz)
- Un tournevis à tête Phillips peut être nécessaire.
- Moniteur vidéo VGA ou HDMI qui prend en charge les modes de résolution 1280 x 1024 et 1920 x 1080.
- Un commutateur réseau PoE externe est recommandé pour ajouter des caméras IP, si nécessaire.
- Câbles de caméra si les appareils sont achetés séparément (uniquement inclus dans les trousses Pro Series)
- Alimentation 12 V CC nécessaire pour chaque caméra
- Câble HDMI ou VGA (câble HDMI inclus dans les kits ProSeries)
- Alimentation externe pour 16 canaux max
  - Pour les systèmes à 4et 8 canaux : ADP36-S120A30000
    Entrée : 100-240 V, 1,0 A
    Sortie : 12 V CC, 3 A
  - Pour les systèmes à 16 canaux : ADP060-120500
    Entrée : 100-140 V CC, 1,5 A
    Sortie : 12 V CC, 5 A

N'utilisez que l'alimentation électrique recommandée.

- Les disques durs de surveillance SkyHawk Western Digital Purple ou Seagate

RÉGALGES PAR DÉFAUT

- Nom d'utilisateur administrateur : admin.
- Mot de passe administrateur : Pas de mot de passe ; laisser en blanc.
- LAN1 Adresse IPv4 : DHCP auto activé
- Résolution vidéo par défaut : 1280 x 1024
- Les disques durs installés en usine sont formatés et prêts à enregistrer.
- L'heure avancée est activée ; toutefois, les dates de début et de fin doivent être vérifiées.

MISES À JOUR DU MICROPROGRAMME ET DE LA DOCUMENTATION

Comme Uniden s'efforce de fournir la technologie et la qualité les plus récentes dans tous ses produits, les mises à jour du microprogramme peuvent être disponibles sans préavis. Vérifiez les mises à jour sur support.uniden.com/pro-support. Mettez à jour le microprogramme manuellement, soit localement, soit à distance via un navigateur Web.

INSTALLATION

EXIGENCES D'INSTALLATION

- Installez l'appareil en dessous de 2,000 mètres d'altitude.
- Installer l'appareil en position horizontale.

Ne pas installer l'appareil en position verticale ou inclinée.

- La plage de température de fonctionnement de l'appareil est de 0˚C à 40˚C (32˚F à 104˚F).

Ne pas placer l'appareil dans des endroits où la température, l'humidité, la poussière ou la fumée sont élevées.

- L'appareil n'est pas étanche ou imperméable à l'eau. Ne placez pas d'objets contenant un liquide tel qu'un verre ou une tasse sur l'appareil.
- Afin d'assurer une dissipation normale de la chaleur, installez l'appareil dans un endroit bien ventilé.
- Utilisez les disques durs de surveillance spécifiques recommandés par Uniden (Western Digital Purple ou Seagate SkyHawk) lors de l'ajout d'un disque dur.
- Vérifier que l'alimentation XVR et la prise de courant alternatif sont mises à la terre de manière fiable.

PRO400X1

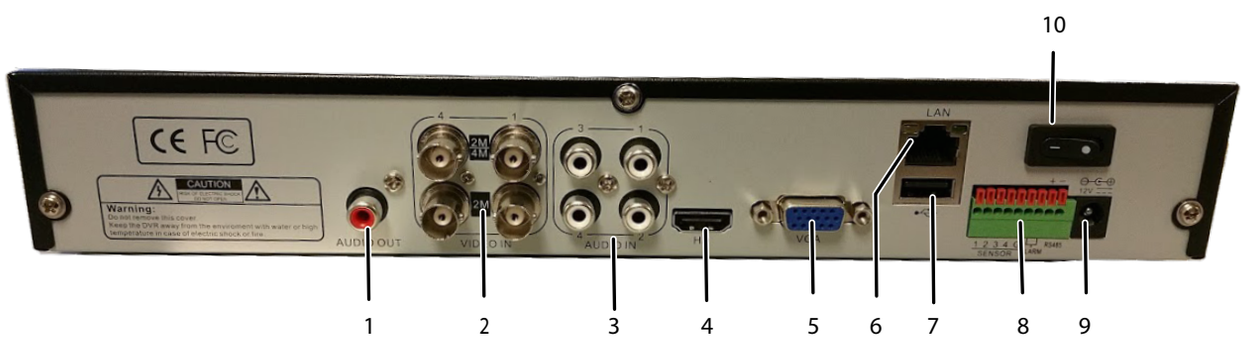

1	Sortie audio	6	Port réseau RJ45
2	Prise BNC de la caméra	7	USB 2.0
3	Entrée audio	8	Sortie accessoire
4	Sortie vidéo HDMI	9	Entrée d'alimentation
5	Sortie vidéo VGA	10	Commutateur d'alimentation

Les caméras se connectent à LAN1 (commutateur réseau PoE gigabit)

PRO800X2

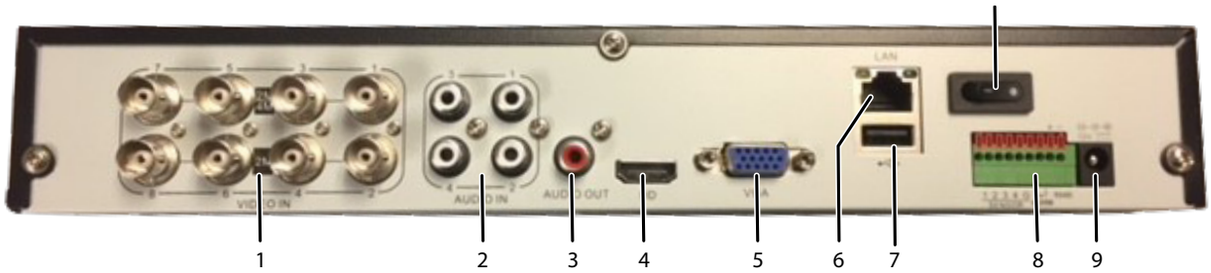

1	Prise BNC de la caméra	6	Port réseau RJ45
2	Entrée audio	7	USB 2.0
3	Sortie audio	8	Sortie accessoire
4	Sortie vidéo HDMI	9	Entrée d'alimentation
5	Sortie vidéo VGA	10	Commutateur d'alimentation

Les caméras se connectent à LAN1 (commutateur réseau PoE gigabit)

PRO1600X2

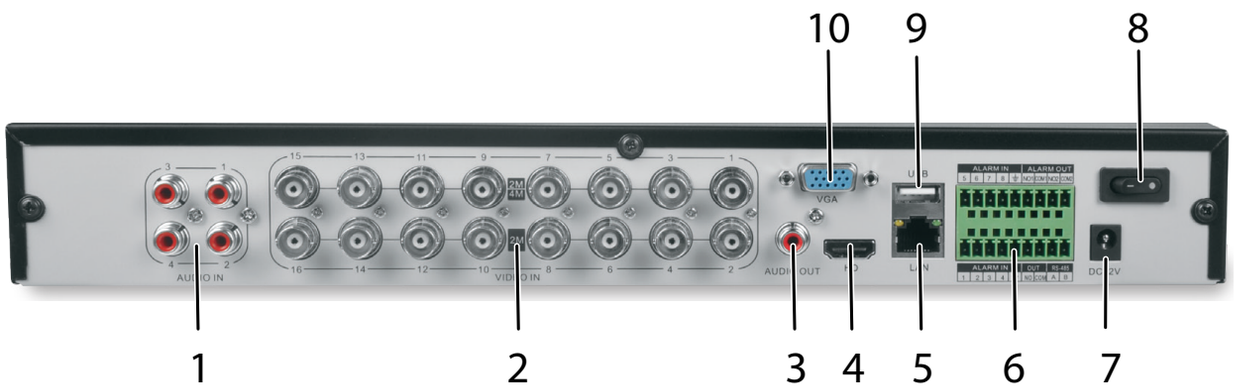

1	Entrée audio	6	Sortie accessoire
2	Prise BNC de la caméra	7	Entrée d'alimentation
3	Sortie audio	8	Commutateur d'alimentation
4	Sortie vidéo HDMI	9	USB 2.0
5	Port réseau RJ45	10	Sortie vidéo VGA

Les caméras se connectent à LAN1 (commutateur réseau PoE gigabit)

RÉGLAGES DU SYSTÈME

ATTRIBUTS DU GUIDE DE DÉPART RAPIDE

Ce guide de démarrage rapide peut faire référence à des écrans spécifiques dans les procédures. Le Guide suit ces conventions :

- Le texte en *italique i*ndique un nom d'écran, une sélection du menu, etc. Il est généralement précédé de la mention "Select".
- Le texte en caractères **GRAS** *i*ndique une action, telle que Sauvegarder, Copier vers, etc. Il est généralement précédé d'un "Click".
- Beaucoup d'écrans ont plusieurs onglets sur l'écran. Ces onglets sont appelés onglets principaux, onglets latéraux et onglets supérieurs. Lorsque vous faites référence à une progression d'écran spécifique, le texte fait référence aux onglets principaux, aux onglets latéraux et aux onglets supérieurs dans cet ordre. Par exemple, l'illustration ci-dessous serait référencée en tant qu'établissement du système/établissement du réseau/réglage de base.

RÉGLAGE INITIAL

1. Cliquez sur l'icône Start sélectionnez *LOGIN*. Entrez *admin* (nom d'utilisateur), sauter le mot de passe pour l'instant, puis cliquez sur **Login**.
2. Cliquez à nouveau sur l'icône Start ; sélectionnez *GUIDE*. Passez par ces écrans pour configurer le système :

- *Language setting :* Par défaut : *ENGLISH*; cliquez sur **Next**.
- *Display setting :* Résolution par défaut de l'écran : *1280x1024-P60*. Sélectionnez *1920x1080-P60* si désiré; cliquez sur **Next**.
- *Network setting :* Vérifiez la liste déroulante *Network Card* pour *Network Card*. Si vous n'avez qu'un seul port LAN, ne définissez pas d'adresse IP statique et *Enable DHCP*. Cliquez sur **Next**.
- *Uniden ProSeries :* Affichage des codes QR pour télécharger l'application Uniden ProSeries. Apple QR code télécharge l'application pour la version iOS et Android QR code télécharge la version Android.

3. Cochez la case *Next time no longer display* dans le coin inférieur gauche. Cette série d'écrans ne s'affichera pas pour d'autres démarrages.
4. Cliquez sur **Finish**.

LISTE DE CONTRÔLE DE LA CONFIGURATION DU SYSTÈME

Suivez cette liste de contrôle pour augmenter le système XVR. Reportez-vous au Manuel d'installation technique ProSeries XVR pour connaître les procédures détaillées de ces étapes si nécessaire.

RÉGLAGES INITIAUX DU SYSTÈME	
_____	À partir de *Start/Guide*, réglez : • *Default Language* • *Display Resolution (Default - 1280 x 1024)* • *LAN1 Network Settings* Lorsque vous avez terminé, sélectionnez *Next time no longer display* et cliquez sur **Finish**.

_____	Allez à l'onglet *System/Time Setting, Device Time tab* et réglez : • *Device Time* • *Date Format* • *Time Zone* • Activez *Daylight Savings Time* et réglez la date de départ et de fin. • L'option *Network Time Protocol (NTP)* est activé par défaut. Passez à la source de temps interne si vous le souhaitez. Désactiver si le client ne veut pas que l'enregistreur sorte sur Internet.
_____	Le calendrier d'enregistrement par défaut est que toutes les caméras enregistrent tout le temps (*Channel Setting/Schedule Setting/Recording Setting*). Configurez des horaires d'enregistrement spécifiques.
_____	Dans *System Setting/User Management*, configurez de nouveaux utilisateurs et modifiez le mot de passe *Admin*.
_____	Dans l'onglet *System Setting/Alarm Management/Alarm Input* (ou *Alarm Output*) en haut, configurez les entrées et sorties d'alarme. ***Une source d'alimentation limitée doit être utilisée pour les entrées d'alarme.***
_____	À l'onglet supérieur *System Setting/Network Parameter/Email Setting*, réglez la notification par courriel.
_____	À l'onglet supérieur *System Setting/Network Parameters/DDNS Setting,* sélectionnez *Enable DDNS* pour régler l'accès DDNS à distance.
_____	À l'onglet supérieur *Maintenance/System Information/Device Information*, mettez à jour le microprogramme, si désiré. (Le dispositif redémarrera automatiquement.)
RÉGLAGE D'UN DISQUE DUR	
_____	À l'option *Disk Manager/Storage Management* et décochez *Missing Alarm* pour tous les disques durs non installés.
_____	À l'oprion *Disk Manager/Storage Management*, vérifiez la quantité et la taille du disque dur. Mettez le disque dur hors fonction et ajouter les disques dur, si nécessaire.
_____	Formatez tous les disques durs ajoutés avant de les utiliser. (RAID n'est pas disponible sur les XVR.) ***Les disques durs préinstallés sont formatés en usine et prêts à l'emploi.***
AJOUTER DES CAMÉRAS IP	
_____	Planifiez et réglez une adresse IP.
_____	Ajoutez des caméras IP. Changez l'adresse IP de chaque caméra pour la mettre dans la même plage que le connecteur réseau auquel la caméra est connectée. L'écran *Connect Success* apparaîtra.
_____	Ajoutez des canaux aux groupes de prévisualisation *Preview Groups*. À partir de *Channel Setting/Channel Grouping*, réglez *Preview Groups*.
_____	À partir de *Channel Setting/Channel Grouping/Tour* (colonne de droite), réglez *Tour Groups,* si désiré.
_____	Vérifier et ajuster les images de la caméra pour la mise au point et le champ de vision dans l'option *Preview* .
_____	À l'option *Preview,* réglez *PTZ Presets*, *Cruise*, et *Pattern*.

_____	Réglez les paramètres individuels de la caméra pour chaque canal si vous le souhaitez : D'autres domaines à mettre en place comprennent, mais ne sont pas limités à : • *Motion Detection* (À l'onglet supérieur *Channel Setting/Channel Parameter/ Motion)*. • *Privacy Mask* (À l'onglet *Channel Setting/Channel Parameter/Privacy Mask)*. • *Snapshot Parameters* (À l'onglet *Channel Setting/Channel Parameter/Snapshot Parameters*). • *Video Tampering* (À l'onglet *Channel Setting/Channel Parameter, Video Tampering*).

LA PILE

Les systèmes XVR ont une batterie d'horloge CMOS située sur la carte PC pour maintenir l'heure en cas de panne de courant. Seuls les techniciens de service Uniden doivent remplacer la batterie (Chaochuang Lithium Cell CR1220, 3 V SC).

Instructions de mise au rebut des piles : Consultez le site Web de votre gouvernement local pour connaître les lignes directrices sur l'élimination des piles. La procédure correcte d'élimination des différents types de piles peut varier considérablement d'une région à l'autre. Consultez le site Web de votre État, ville ou municipalité pour savoir comment se débarrasser des piles dans votre région.

RENSEIGNEMENTS DE CONFORMITÉ

ARTICLE 15 DE LA FCC

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements du Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC).
Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Ce dispositif a été testé et s'avère conforme à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ce dispositif est soumis aux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Afin de se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être installé de façon à offrir une séparation d'au moins 20 cm (7,9 po) du corps humain en tout temps.

INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada destinés aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

Afin de se conformer aux exigences d'exposition aux radiofréquences de la FCC/ISED, cet appareil doit être installé de façon à fournir au moins 20 cm (7,9 po) du corps humain en tout temps.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Important : CONSERVEZ VOTRE FACTURE! Une preuve d'achat originale sera nécessaire pour le service sous garantie.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN").

ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période de trois ans, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet trente-six mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni d'autres frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encourus par le répondant ou l'un de ses représentants relativement à l'exécution de cette garantie. Le répondant pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISION POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains États ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits variant de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage original, si possible). Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permettra de retrouver ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Corporation
C/O Saddle Creek
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100
Roanoke, TX 76262