



## GUIDE DE DÉPART RAPIDE TROUSSE D'ACCESSOIRES R9w D'UNIDEN

- Trousse de départ pour le radar avant R9w
- Trousse de radar arrière R9w
- Trousse de départ laser avant R9w
- Trousse d'accessoires laser R9w

Les trousse d'accessoires R9w d'Uniden vous permettent d'adapter votre système à vos besoins spécifiques. Vous choisissez le niveau de protection, à partir d'une trousse de départ radar avant qui peut évoluer vers un système de protection complet, comprenant une trousse de radar arrière, une trousse de départ laser avant, et des ajouts laser pour une protection supplémentaire à l'avant ou à l'arrière du véhicule.

Ce guide de départ rapide fournit des directives de base pour l'installation et la configuration des trousse d'accessoires R9w afin de construire votre système. Il fournit également des indications sur l'utilisation de ces trousse d'accessoires pour mettre à niveau les unités R4w et R8w en systèmes de protection laser.

Consultez le guide d'utilisation R9w disponible sur [uniden.com](http://uniden.com) pour plus de détails.

### À propos des TROUSSES D'ACCESSOIRES R9w

Il existe 4 types de trousse d'accessoires :

- Trousse de départ pour le radar avant R9w
- Trousse de radar arrière R9w
- Trousse de départ laser avant R9w
- Trousse d'accessoires laser R9w

Le tableau suivant énumère tous les éléments possibles dans les 4 trousse d'accessoires R9w et indique quelles trousse contiennent quels éléments. Tous les éléments ne sont pas présents dans toutes les trousse.


	Trousse de départ pour le radar avant R9w	Trousse de radar arrière R9w	Trousse de départ laser avant R9w	Trousse d'accessoires laser R9w
Boîte de distribution laser			1	
Détecteur de radar avant	1			
Détecteur de radar arrière		1		

	Trousse de départ pour le radar avant R9w	Trousse de radar arrière R9w	Trousse de départ laser avant R9w	Trousse d'accessoires laser R9w
Transpondeur laser frontal			3	
Transpondeur laser supplémentaire				1
Câble de rallonge radar/laser		1		1
Hôte/Contrôleur	1			
Récepteur GPS	1			
Haut-parleur	1			
Clavier	1		1	
Affichage	1			
Accessoires	Trousse complète	Trousse complète	Support et vis - 3	Support et vis - 1

### Trousse de départ laser avant R9w

Cette trousse permet la détection du radar frontal.

L'illustration suivante montre l'emplacement de l'équipement de la trousse de départ laser avant R9w.

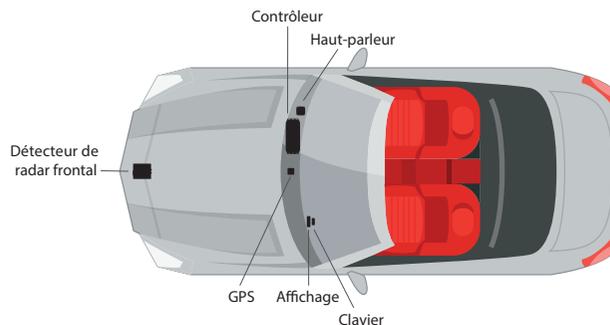

### MENU DES RÉGLAGES

Puisque l'emballage de départ du radar avant n'a pas d'interface/transpondeur radar ou laser arrière, désactivez les menus Radar arrière et Laser. S'ils sont activés, un message d'erreur s'affiche.


### Trousse de radar arrière R9w

Cet emballage permet la détection des radars arrière.

### EXIGENCES

La trousse de départ laser avant R9w doit être installée.

L'illustration suivante montre l'emplacement de l'équipement de la trousse de radar arrière R9w.

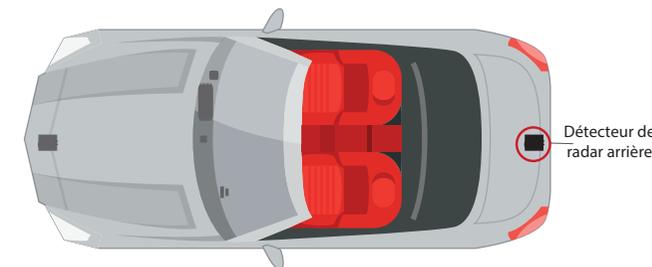

### MENU DES RÉGLAGES

Puisque ce radar arrière n'est pas doté d'une interface/transpondeur laser avant, désactivez le mode laser. Si le mode laser est activé, un message d'erreur s'affiche.


### Trousse de départ laser avant R9w

Cet emballage offre une protection laser à l'avant du véhicule.

### EXIGENCES

La trousse de départ laser avant R9w doit être installée pour pouvoir utiliser le R9w la trousse de départ laser avant R9w.

L'illustration suivante montre l'emplacement de l'équipement de la trousse de départ du laser avant R9w.

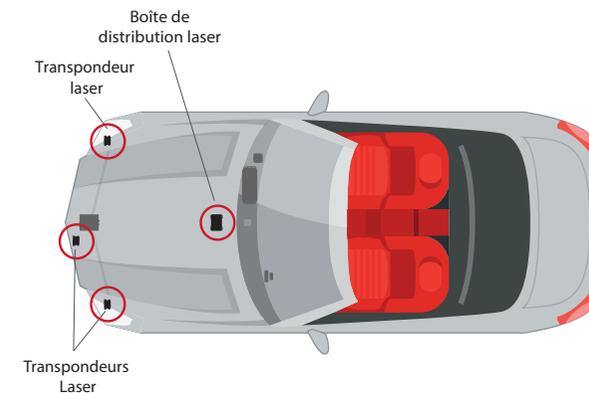

## MENU DES RÉGLAGES

Si les trois transpondeurs installés à l'avant du véhicule sont connectés à TP1, TP2 ou TP3, les réglages TP du laser doivent être les suivants :

- TP1 - RX avant ou TX arrière
- TP2 - RX avant ou TX avant
- TP3 - RX avant ou TX avant

## Trousse d'accessoires laser R9w


### EXIGENCES

La trousse de départ laser pour le radar avant R9w et la trousse de départ laser avant R9w doivent être installées.

**Remarque : Il doit y avoir au moins deux transpondeurs laser supplémentaires si l'on ajoute un transpondeur à l'arrière du véhicule.**

### INSTALLATION

L'illustration suivante montre l'emplacement de l'équipement pour l'installation du nombre maximum de (3) trousse d'accessoires laser R9w.

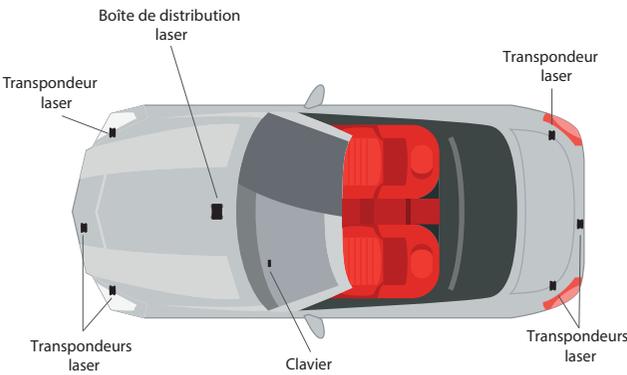

## MENU DES RÉGLAGES

Configurez les menus en fonction du nombre de transpondeurs connectés à la boîte de distribution laser. Réglez les transpondeurs non connectés à hors fonction "Off".

- Laser en/hors fonction "Off" : "On"
- Réglage TP laser 1 ~ 6: Rx avant/Tx avant, "Off"; Rx arrière/Tx arrière; "Off"

En utilisant le graphique d'installation ci-dessus comme exemple, les 3 transpondeurs de la trousse d'accessoires laser avant R9w sont installés à l'avant du véhicule et sont connectés à TP1, TP2 et TP3. Trois trousse d'accessoires laser avant R9w sont installées à l'arrière du véhicule et sont connectées à TP4, TP5 et TP6.

**Remarque : Un transpondeur laser arrière doit être réglé sur TX arrière et un autre transpondeur arrière doit être réglé sur RX arrière.**

Le réglage TP laser doit être :

- TP1 - RX avant
- TP2 - TX avant
- TP3 - RX avant
- TP4 - RX arrière
- TP5 - TX arrière
- TP6 - RX arrière

**Remarque : Le nombre maximal de transpondeurs laser est de six. Contactez votre installateur de 12 V pour connaître la configuration appropriée à votre véhicule.**

## MISE À JOUR DES MODÈLES R4w et R8w


Utilisez l'emballage de départ laser avant R9w pour ajouter une capacité de protection laser à vos unités R4w ou R8w. Utilisez 3 emballages d'accessoires laser R9w pour augmenter la protection laser à l'arrière du véhicule.

**Remarque : Il doit y avoir au moins deux transpondeurs laser supplémentaires si l'on ajoute un transpondeur à l'arrière du véhicule. Un transpondeur laser arrière doit être réglé sur TX arrière et un autre transpondeur laser arrière doit être réglé sur RX arrière.**

### INSTALLATION

L'illustration suivante montre l'emplacement de l'équipement pour l'installation du nombre maximum de transpondeurs laser.

**Remarque : Un transpondeur laser arrière doit être réglé sur TX arrière et un autre transpondeur laser arrière doit être réglé sur RX arrière.**

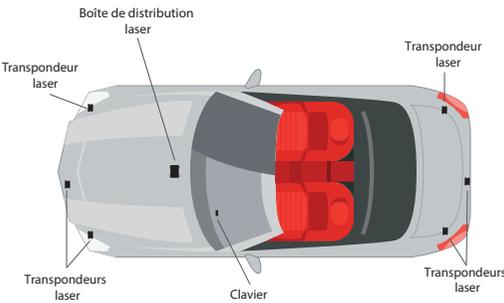

Connectez la boîte de distribution laser au port RJ11 du R4w ou du R8w. Connectez le clavier au port RJ11 de l'adaptateur d'alimentation.

Une fois que les transpondeurs sont connectés via la boîte de distribution laser, les éléments de menu qui leur sont associés sont

déverrouillés et visibles dans le système de menus. Ces éléments de menu sont les suivants :

- Laser TP
- Mode laser TP
- Réglages laser TP

## GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Conservez votre reçu! Une preuve d'achat auprès d'un détaillant, d'un revendeur ou d'un installateur Uniden autorisé est requise pour le service de garantie.

### GARANT : UNIDEN AMERICA CORP. ('UNIDEN')

**GARANTIE LIMITÉE :** Uniden garantit, pour une période de trois ans, au propriétaire original, que ce produit Uniden est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, sous réserve des limitations et/ou exclusions énoncées dans le présent document. Cette garantie se termine 36 mois après la date de la vente au détail originale.

**LIMITATIONS ET EXCLUSIONS :** Cette garantie ne s'applique qu'aux achats effectués auprès d'un détaillant, d'un revendeur ou d'un installateur Uniden autorisé par l'acheteur initial ou par le destinataire du produit en tant que cadeau de l'acheteur initial. Une preuve d'achat ou un reçu de cadeau est requis. Cette garantie n'est pas valide et/ou est annulée si le produit a été (A) endommagé ou n'a pas fait l'objet d'un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé dans le cadre d'un trousse de conversion, d'un sous-trousse ou de toute configuration non vendue par Uniden, (C) installé de façon inappropriée, (D) entretenu ou réparé pour une défectuosité ou un mauvais fonctionnement couvert par cette garantie par quelqu'un d'autre qu'un centre de service autorisé par Uniden, (E) utilisé en conjonction avec de l'équipement ou des pièces ou comme partie d'un système non fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par quelqu'un d'autre que ce qui est décrit dans le Guide d'installation ou le guide d'utilisation inclus avec ce Produit. La garantie ne s'applique pas aux produits achetés auprès de détaillants, de revendeurs ou d'installateurs non autorisés, y compris, mais sans s'y limiter, les sites Web d'enchères en ligne ou autres plates-formes similaires.

**DÉCLARATION DE RECOURS :** Dans le cas où le produit ne serait pas conforme à la présente garantie à tout moment pendant que celle-ci est en vigueur, le garant réparera le défaut sans frais pour les pièces, le service ou tout autre coût (à l'exception des frais d'expédition et de manutention, le cas échéant) encourus par le garant ou ses représentants dans le cadre de l'exécution de la présente garantie.

**LA GARANTIE LIMITÉE EXPOSÉE CI-DESSUS EST LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU DÉCOULANT DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE NI NE PRÉVOIT LE REMBOURSEMENT OU LE PAIEMENT DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS.** Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous.

**RECOURS JURIDIQUES :** Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre. Cette garantie est nulle en dehors des États-Unis et du Canada.

**PROCÉDURE POUR OBTENIR L'EXÉCUTION DE LA GARANTIE :** Si, après avoir suivi les instructions du guide d'installation et du guide d'utilisation, vous êtes certain que le Produit est défectueux, veuillez contacter (i) l'installateur agréé Uniden qui a installé votre produit, ou (ii) le Service à la clientèle au 1-800-297-1023, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, ou par courriel à [custsupport@uniden.com](mailto:custsupport@uniden.com). Veuillez être prêt à fournir une preuve du reçu original du cadeau et de l'information décrivant la défectuosité que vous croyez exister.

Uniden America Corporation  
301 International Parkway, Suite 460  
Flower Mound, Texas 75022