

SX409-3VP

- 22 canales FRS

• 121 códigos de privacidad

• Circuito VOX interno

• Hasta 64 km (40 mi) de alcance\*

• Pantalla LCD retroiluminada

• Enchufe para audífonos VOX

• 10 alertas de llamada con tono seleccionables

• Audífonos bud VOX (modelos seleccionados)

• Aumento de la potencia con el botón PTT

• Tono Roger

• Pinzas para la correa

• Metro del nivel de la pila

• 3 pilas recargables de NiMH del tipo AA por radio

• 14 horas de pila

• Puerto de carga microUSB

• Monitoreo de canales

• Rastreo de canales


• Alerta vibrante de llamadas

• Estroboscopio de emergencia

• A prueba de salpicaduras JIS4

• Pinzas para la correa

\* El alcance puede variar dependiendo de las condiciones medioambientales y/o topográficas.

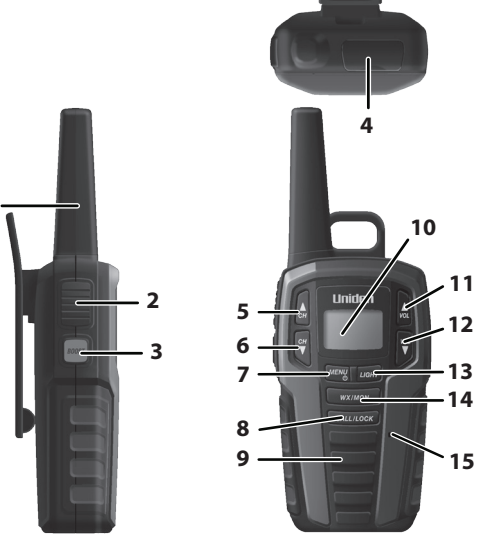

|   |                                                               |    |                                          |
|---|---------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 1 | Antena                                                        | 9  | Altavoz                                  |
| 2 | Oprima para hablar (PTT)                                      | 10 | LCD                                      |
| 3 | Boost – (Cambio de la potencia de transmisión de 1,0W a 2,5W) | 11 | Subir el volumen                         |
| 4 | Puerto microUSB y enchufe para los buds                       | 12 | Bajar el volumen                         |
| 5 | Subir el canal                                                | 13 | Light (luz)                              |
| 6 | Bajar el canal                                                | 14 | WX/MON (tiempo meteorológico/ monitoreo) |
| 7 | MENU/ Power (menú/ alimentación)                              | 15 | Micrófono                                |
| 8 | CALL/LOCK (llamada/bloqueo)                                   | 16 |                                          |

Enhorabuena en su compra de una radio de la serie SX409 de Uniden. Esta radio liviana y del tamaño de la palma de la mano, es un aparato moderno equipado con muchas características valiosas. Úsela en eventos deportivos para estar en contacto con su familia y amigos, en excursiones, esquiendo, al aire libre, o vigilando su vecindad para comunicaciones vitales.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Radios SX409 (3)

• 3 pilas recargables de NiMH de tamaño AA por radio (9 en total)

• Cable USB a cable microUSB de tipo-Y doble

• Pinzas para la correa (3)

• Cable USB a microUSB

• Paquete de accesorios (multiherramientas, manta térmica, encendedor)

Cada radio usa 3 pilas recargables de NiMH del tipo AA incluidas.

Si el número de su modelo contiene una “C”, su paquete contiene un cable-Y microUSB de carga.

Si su número de modelo contiene una “CK”, su radio contiene un equipo de carga (incluyendo una cuna de carga).

Si su número de modelo contiene una “HS”, su radio contiene audífonos bud.

Consulte el envoltorio para ver otro contenido específico.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Las radios de la serie SX409 usan 3 pilas recargables de NiMH del tipo AA (incluidas).

Para instalar las pilas:

- Quite la pinza para la correa si es necesario.
- Destornille y quite la tapa del compartimiento de las pilas.
- Instale las pilas en el compartimiento. Asegúrese de seguir las instrucciones indicadas dentro del compartimiento. La instalación incorrecta de las pilas impedirá la operación de la unidad.
- Reemplace y enrosque la tapa del compartimiento de la pila.
- Reemplace la pinza de la correa si es necesario.

**Nota:** Si el sello de goma parece estar gastado, partido, o seco, reemplácelo con sellos disponibles en [www.uniden.com](http://www.uniden.com).

NIVEL DE LA PILA Y ALERTA DE PILA BAJA

Esta unidad tiene un metro para el nivel de la pila en la pantalla para indicar el estado de las pilas. Cuando la pila en la unidad está baja, el icono del metro del nivel de la pila destella. Recargue las pilas inmediatamente.

CARGA DE LA RADIO

La radio viene con 2 opciones de carga diferentes. La opción del cable USB a microUSB, conecta una radio a una fuente de alimentación USB. La otra opción es un cable USB a micro USB de tipo-Y doble. Esta opción le permite cargar 2 radios a la vez.

**¡Advertencia!** Para evitar el riesgo de lesiones personales o daños a propiedad a causa de incendio o sacudidas eléctricas, use solamente accesorios de Uniden diseñados específicamente para este producto.

- Conecte los conectores microUSB de los cables de carga en los puertos microUSB de la radio. Conecte el otro extremo en una toma que suministre alimentación de carga USB (NO a un concentrador USB).
- Cargue las pilas 16 horas hasta que el indicador de la pila termine de destellar o se apague.

**Notas:**

- Use solamente las pilas y los cables de carga suministrados suministrado o los accesorios aprobados por Uniden.
- El tiempo de carga puede variar dependiendo de la vida que le quedan a las pilas.
- Las pilas deben estar instaladas para que la unidad funcione, aunque la unidad también esté recibiendo alimentación externa.
- Si la potencia de las pilas está baja, usted no podrá operar la radio aunque use alimentación externa. Cargue las pilas antes de usar la unidad. Si trata de transmitir con potencia baja, la radio se apagará automáticamente.

CÓMO USAR UN AUDÍFONO

La radio SX409-3VP no incluye audífonos; sin embargo, suministra un enchufe para audífonos ubicado encima de la radio. Para usar el audífono, levante la tapa de goma del enchufe, y luego conecte en él los buds/audífonos.

**Importante:** Su radio no es a prueba de salpicaduras cuando se usan audífonos. Después de quitar los audífonos de la radio, asegúrese de oprimir la tapa completamente en sitio para restaurar la capacidad de a prueba de salpicaduras de la radio.

UTILIZACIÓN DE LA RADIO

**Activación de la radio y ajuste del volumen**

- Mantenga oprimido el botón **MENU/** para ENCENDER la radio. Suba el volumen del altavoz oprimiendo **VOL ▲**. Para bajar el volumen, oprima **VOL ▼**.
- Mantenga oprimido el botón **MENU/** para APAGAR la radio.

**Ajuste del sonido de los botones**

Su radio emite un bip cada vez que se oprime un botón (excepto los botones **PTT** y **CALL/LOCK**). Para DESACTIVAR este sonido, mantenga oprimido **CALL/LOCK** mientras que ENCIENDE la radio. Repita para ACTIVAR el sonido.

**Selección de un canal**

Su radio tiene 22 canales y 121 códigos de privacidad que usted puede usar para hablar con otros. Para poder hablar con otra persona, cada uno de ustedes debe estar en el mismo canal y en el mismo código de privacidad.

Con la radio en el modo de operación “normal”, oprima los botones **CH ▲/CH ▼** para aumentar o disminuir el número del canal exhibido.

**Nota:** Los canales 1 - 7 y 15 - 22 tienen un alcance típico de hasta 64km (40mi). Los canales 8 - 14 tienen un típico alcance máximo de hasta 8km (5mi). Usted puede ver cual canal FRS está activo por el icono. El icono hi es exhibido para los canales 1 - 7 y 15 - 22. El icono lo es exhibido para los canales 8 - 14.

**Cómo hablar por su radio**

Para hablar con otros con la radio:

- Mantenga oprimido el botón **PTT** y hable con voz clara y normal, manteniendo el micrófono a unos 5-7cm (2-3 in.) de su boca. Mientras que está transmitiendo, el icono **tx** aparece en la pantalla. Para evitar cortar la primera parte de su transmisión, pause un momento después de presionar el botón **PTT** antes de comenzar a hablar.
- Cuando haya terminado de hablar, suelte el botón **PTT**. Ahora, usted puede recibir llamadas entrantes. Mientras que está recibiendo, el icono **rx** es exhibido.

**Característica del modo de monitoreo**

Su radio le permite escuchar las señales débiles en el canal actual con la presión de un botón.

Para ACTIVAR el modo de monitoreo:


Mantenga oprimido el botón **WX/MON** por 2 segundos hasta que escuche un bip. El circuito del receptor se queda abierto, y usted oírá ruido y señales débiles. El icono **rx** destella.

Para APAGAR el modo de monitoreo:

Mantenga oprimido el botón **WX/MON** por 2 segundos y vuelva al modo “normal”; dos bips son emitidos y el icono **rx** termina de destellar y desaparece.

**Funciones avanzadas (menús)**

Oprima el botón **MENU/** para acceder a las funciones avanzadas de su radio.

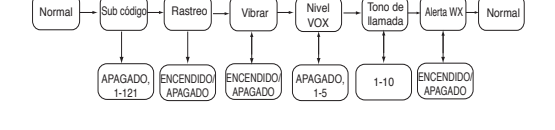

- Oprima **MENU/** para entrar en los menús.
- Las presiones adicionales del botón **MENU/** le avanzarán por los menús hasta que salga al modo de operación “normal” (un doble bip es emitido).

**Nota:** Usted también puede oprimir cualquier botón excepto los botones **CH ▲/CH ▼** o **VOL ▲/VOL ▼**, o toque el botón **PTT** para salir del modo del menú.

**Código de privacidad**

Cada uno de los canales 1-22 puede tener un código de privacidad (**oF** o **1-121**) seleccionado. El código **oF** (APAGADO) indica que no se ha seleccionado ningún código de privacidad y que su radio puede recibir una señal sin importar la programación de los códigos de la radio que transmite.

- Oprima **MENU/** para entrar en el modo menú. El indicador de los códigos de privacidad destella.
- Oprima **CH ▲/CH ▼** para aumentar o disminuir el número del código de privacidad exhibido. Usted también puede seleccionar **oF** (APAGADO) en este paso.
- Para salir del menú, oprima el botón **MENU/** para avanzar por el menú hasta que salga al modo "normal".
- Oprima cualquier botón menos **CH ▲/CH ▼**, **VOL ▲/VOL ▼** u oprima **PTT** para que la radio vuelva al modo de espera en 10 segundos.

**Rastreo**

Su radio tiene una función que le permite rastrear fácilmente todos los 22 canales. Cuando se detecta un canal activo, la radio se detiene en ese canal hasta que el canal se desocupa. Luego, después de una dilación de 2 segundos, la radio continúa con el rastreo. La presión del botón **PTT** cuando el rastreo está detenido en un canal, le permitirá transmitir en ese canal.

Para ACTIVAR el rastreo de canales:

- Oprima **MENU/** repetidas veces hasta que los iconos **scan...** y **oF** destellen.
- Oprima **CH ▲/CH ▼** para seleccionar el modo de rastreo y oprima **MENU/** para activarlo.

Para APAGAR el rastreo de canales:

- Para salir del menú, oprima el botón **MENU/** para avanzar por el menú hasta que salga al modo "normal".
- Oprima cualquier botón menos **CH ▲/CH ▼**, **VOL ▲/VOL ▼** o el botón **LIGHT** para apagar el rastreo en 10 segundos.

**Transmisión operada por voz**

Su radio está equipada con un transmisor operado por voz (VOX) seleccionable por el usuario, que se puede usar para transmisiones de voz automáticas. La característica VOX está diseñada para ser usada con un audífono con micrófono. La transmisión es iniciada hablando en el micrófono en vez de oprimiendo el botón **PTT**.

Para seleccionar el nivel VOX:

- Oprima **MENU/** repetidas veces hasta que el icono **vox** y el nivel de sensibilidad VOX (**oF**, **1-5**) destellen.
- Oprima **CH ▲/CH ▼** para cambiar los niveles de sensibilidad VOX. Use el nivel 1 para aumentar la sensibilidad de voz en medios ambientes normalmente silenciosos, y use un nivel más alto para reducir la activación indeseada en medios ambientes de mucho ruido.
- Para salir del menú, oprima el botón **MENU/** para avanzar por el menú hasta que salga al modo "normal".

**Tono de llamada**

Su radio está equipada con 10 tonos de llamada seleccionables que son transmitidos cuando se oprime el botón **CALL/LOCK**.

Para seleccionar un tono de llamada:

- Oprima **MENU/** repetidas veces hasta que el icono **call** y el tono de llamada comiencen a destellar en la pantalla.
- Oprima **CH ▲/CH ▼** para moverse por los tonos de llamadas disponibles. Cada tono se oírá por el altavoz pero no será transmitido. Circule por esos tonos y quédese en el tono que usted desea seleccionar.
- Salga del tono de llamada para seleccionar el tono.

**Programación del modo de silenciamiento**

Cuando usted activa el modo de silenciamiento, todas las llamadas entrantes son silenciadas; si usted recibe una llamada, la unidad vibra y la retroiluminación destella. Si usted no responde la llamada dentro de 15 segundos, la retroiluminación se apaga. La radio también vibra para recordarle que usted ha perdido una llamada. El modo de silenciamiento es desactivado por 15 segundos cuando usted transmite, recibe, u oprime cualquier otro botón.

Oprima **MENU/** repetidas veces hasta que **vibe** y el ajuste actual comiencen a destellar en la pantalla.

Para ACTIVAR el modo de silenciamiento:

- Oprima **CH ▲** para activar el modo de silenciamiento; el icono **on** es exhibido.
- Para salir del menú, oprima el botón **MENU/** para avanzar por el menú hasta que salga al modo “normal”. **vibe** aparece en la pantalla.

Para APAGAR el modo de silenciamiento:

- Oprima **CH ▼** para exhibir **oF**.
- Para salir del menú, oprima el botón **MENU/** para avanzar por el menú hasta que salga al modo “normal”. **vibe** desaparece.

**Nota:** Para impedir alertas silenciosas indeseables, asegúrese de usar un código de privacidad siempre que use el modo silencioso. Usted puede escuchar la voz recibida cuando activa el rastreo de canales y cuando se detecta un canal activo aunque esté en el modo silencioso.

**Alertas de llamadas perdidas**

Si recibe una llamada cuando el modo silencioso está activo y usted no responde, la radio exhibirá el icono de llamada perdida.

Adicionalmente, la radio le recordará de una llamada perdida vibrando cada minuto por 3 minutos.

**Bloqueo del teclado**

Para bloquear el teclado:

Mantenga oprimido **CALL/LOCK**; es exhibido.

Estas funciones no son afectadas por el bloqueo del teclado:

- Ajuste del volumen

• Transmisiones PTT (oprima para hablar)

• Apagar

• Transmisión del tono de llamada

• Aumento

• Entrada en el modo de monitoreo
- Linterna

Para desbloquear el teclado:

Mantenga oprimido **CALL/LOCK** otra vez; desaparece.

**Conserva de energía automática**

Su radio tiene un circuito diseñado para extender la vida de las pilas dramáticamente. Si no hay transmisión ni entra una llamada dentro de 3 segundos, su radio cambia al modo de conserva de energía. La radio todavía puede recibir transmisiones en este modo.

**Retroiluminación de la pantalla LCD**

La retroiluminación de la pantalla LCD se ENCIENDE automáticamente cuando se oprime cualquier botón (excepto el botón **PTT**). Se queda encendida por 10 segundos antes de APAGARSE.

**Tono Roger**

El tono Roger es un sonido bip, el cual es enviado para indicar el final de la transmisión (ambas transmisiones PTT y VOX). El tono Roger se puede oír por el altavoz cuando este tono y el sonido de los botones están ACTIVADOS. Cuando el tono Roger está ACTIVADO y el sonido de los botones está APAGADO, el tono Roger no se oye por el altavoz, pero sí es transmitido a la otra persona. Cuando el tono Roger está APAGADO, entonces ni se oye ni se transmite.

Para cambiar el ajuste del tono Roger:

Mantenga oprimido el botón **VOL ▲** mientras que enciende y apaga la radio. Si el tono Roger está ACTIVADO, éste será apagado; si está APAGADO, éste será activado.

**Linterna LED con SOS**

La radio está equipada con una linterna LED que puede destellar una señal SOS durante emergencias. Oprima el botón **LIGHT** para circular por las opciones.

- Oprima para encender la linterna. (Oprima rápidamente para apagar la linterna.)
- Mantenga oprimido para activar la señal SOS.
- En SOS – Oprima para apagar la señal SOS y volver a la linterna.
- En la linterna – Oprima para apagar la linterna.

**Nota:** La linterna también funciona cuando la radio está apagada.

**Vibración**

Encienda esta característica en la radio para que vibre cuando reciba una llamada. También, vibra para recordarle de que usted ha perdido una llamada. La radio termina de vibrar después de 15 segundos si no hay respuesta.

ESPECIFICACIONES

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Canales                             | 22 FRS                                            |
| Códigos de privacidad               | 38 sub códigos                                    |
|                                     | 83 códigos DCS                                    |
| Frecuencia de operación<br>GMRS/FRS | 462.5500 - 467.7125 MHz                           |
| Fuente de alimentación              | 3 pilas recarable de NiMH del tipo AA (por radio) |
| Alcance                             | Hasta 64 km (40 mi)                               |

**Tabla de frecuencias**

| Can | Frec.    | Ref.cruzada  | Can | Frec.    | Ref.cruzada. |
|-----|----------|--------------|-----|----------|--------------|
| 1   | 462.5625 | FRS & GMRS 1 | 12  | 467.6625 | FRS 12       |
| 2   | 462.5875 | FRS & GMRS 2 | 13  | 467.6875 | FRS 13       |
| 3   | 462.6125 | FRS & GMRS 3 | 14  | 467.7125 | FRS 14       |
| 4   | 462.6375 | FRS & GMRS 4 | 15  | 462.5500 | GMRS 11      |
| 5   | 462.6625 | FRS & GMRS 5 | 16  | 462.5750 | GMRS 8       |
| 6   | 462.6875 | FRS & GMRS 6 | 17  | 462.6000 | GMRS 12      |
| 7   | 462.7125 | FRS & GMRS 7 | 18  | 462.6250 | GMRS 9       |
| 8   | 467.5625 | FRS 8        | 19  | 462.6500 | GMRS 13      |
| 9   | 467.5875 | FRS 9        | 20  | 462.6750 | GMRS 10      |
| 10  | 467.6125 | FRS 10       | 21  | 462.7000 | GMRS 14      |
| 11  | 467.6375 | FRS 11       | 22  | 462.7250 | GMRS15       |

**Lista de códigos DCS**

| Núm. tono | Cod. octal | Núm. tono | Cod. octal | Núm. tono | Cod. octal |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 39        | 023        | 67        | 174        | 95        | 445        |
| 40        | 025        | 68        | 205        | 96        | 464        |
| 41        | 026        | 69        | 223        | 97        | 465        |
| 42        | 031        | 70        | 226        | 98        | 466        |
| 43        | 032        | 71        | 243        | 99        | 503        |

| Núm. tono | Cod. octal | Núm. tono | Cod. octal | Núm. tono | Cod. octal |
|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 44        | 043        | 72        | 244        | 100       | 506        |
| 45        | 047        | 73        | 245        | 101       | 516        |
| 46        | 051        | 74        | 251        | 102       | 532        |
| 47        | 054        | 75        | 261        | 103       | 546        |
| 48        | 065        | 76        | 263        | 104       | 565        |
| 49        | 071        | 77        | 265        | 105       | 606        |
| 50        | 072        | 78        | 271        | 106       | 612        |
| 51        | 073        | 79        | 306        | 107       | 624        |
| 52        | 074        | 80        | 311        | 108       | 627        |
| 53        | 114        | 81        | 315        | 109       | 631        |
| 54        | 115        | 82        | 331        | 110       | 632        |
| 55        | 116        | 83        | 343        | 111       | 654        |
| 56        | 125        | 84        | 346        | 112       | 662        |
| 57        | 131        | 85        | 351        | 113       | 664        |
| 58        | 132        | 86        | 364        | 114       | 703        |
| 59        | 134        | 87        | 365        | 115       | 712        |
| 60        | 143        | 88        | 371        | 116       | 723        |
| 61        | 152        | 89        | 411        | 117       | 731        |
| 62        | 155        | 90        | 412        | 118       | 732        |
| 63        | 156        | 91        | 413        | 119       | 734        |
| 64        | 162        | 92        | 423        | 120       | 743        |
| 65        | 165        | 93        | 431        | 121       | 754        |
| 66        | 172        | 94        | 432        |           |            |

Tabla CTCSS (Hz)

| Código | Frec. | Código | Frec. | Código | Frec. |
|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| oF     | OFF   | 13     | 103.5 | 26     | 162.2 |
| 1      | 67.0  | 14     | 107.2 | 27     | 167.9 |
| 2      | 71.9  | 15     | 110.9 | 28     | 173.8 |
| 3      | 74.4  | 16     | 114.8 | 29     | 179.9 |
| 4      | 77.0  | 17     | 118.8 | 30     | 186.2 |
| 5      | 79.7  | 18     | 123.0 | 31     | 192.8 |
| 6      | 82.5  | 19     | 127.3 | 32     | 203.5 |
| 7      | 85.48 | 20     | 131.8 | 33     | 210.7 |
| 8      | 88.5  | 21     | 136.5 | 34     | 218.1 |
| 9      | 91.5  | 22     | 141.3 | 35     | 225.7 |
| 10     | 94.8  | 23     | 146.2 | 36     | 233.6 |
| 11     | 97.4  | 24     | 151.4 | 37     | 241.8 |
| 12     | 100.0 | 25     | 156.7 | 38     | 250.3 |

MANTENIMIENTO

Para estar salvo y seguro:

- Nunca abra la carcasa de la radio.
- Nunca cambie ni reemplace nada en su radio, excepto las pilas.

Cuidado y seguridad

Para limpiar la radio use un paño suave humedecido con agua. No use limpiadores o solventes porque estos pueden dañar la caja de la unidad y pueden entrar dentro de ella causando daños permanentes. Use un paño seco sin pelusa para limpiar los contactos de la pila. No sumerja la unidad en el agua. Si la unidad se moja, apáguela y quite las pilas inmediatamente.

Seque el compartimiento de la pila con un paño suave para disminuir los daños que pueda causar el agua. No ponga la tapa del compartimiento de la pila por una noche para asegurar que esté bien seco. No use la radio hasta que la unidad este completamente seca.

Su radio puede causar interferencia de TV o de radio, aunque se opere correctamente. Para determinar si su radio está causando la interferencia, apáguela. Si la interferencia termina, su radio la está causando. Trate de eliminar la interferencia alejando la radio del receptor. Si no puede eliminarla, la FCC requiere que no use más la radio.

Medios ambientes peligrosos

No opere la radio en medios ambientes peligrosos, puede resultar en explosiones o en incendios. No opere la radio cerca de detonadores eléctricos no blindados.

Bajo ciertas condiciones, las radios pueden interferir con las operaciones de explosión y ellas mismas pueden causar una explosión. APAGUE la radio para impedir las transmisiones accidentales cuando esté en un área de explosión o en áreas marcadas. "Apague su radio en dos vías". Los obreros de construcción usan muchas veces aparatos RF de control a distancia para explotar los detonadores.

**¡AVISO!** Lea esta información antes de usar la radio. En Agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos de América, con su acción en Report and Order FCC 96-326, adoptó un estandarte de seguridad actualizado para la exposición de personas a la energía electromagnética de radio frecuencia emitida por los transmisores regulados por la FCC.

Estas regulaciones son consistentes con los estándares de seguridad previamente establecidos por los cuerpos de pautas de los Estados Unidos de América y los internacionales. El diseño de la radio cumple con los reglamentos de la FCC y con los internacionales. Nunca permita que niños operen la radio sin supervisión adulta y sin educarles sobre las reglas siguientes.

EXPOSICIÓN A LA RADIOFRECUENCIA

**¡AVISO!** Es la responsabilidad del usuario de operar correctamente esta radio transmisora para asegurar una operación segura.

Por favor adhiérase a lo que sigue:

No use la radio con una antena dañada. Si una antena así entra en contacto con la piel, podría resultar en una quemadura menor. Por favor, comuníquese con su agente local para obtener una antena de repuesto.

Operación de mano (junto a la cara)

Este aparato está evaluado para operaciones típicas de mano (junto a la cara) con 1 pulgada de espacio entre la parte frontal de la radio. Para una operación de mano, la radio debe estar a 1 pulgada de la cara del usuario para poder cumplir con los requisitos de exposición RF de la FCC: [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

Operación junto al cuerpo

Este aparato ha sido evaluado para operaciones junto al cuerpo con la pinza para la correa suministrada. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete; cualquier accesorio adicional u opcional no necesita cumplir con los reglamentos.) Accesorios de terceros (a no ser que están aprobados por el fabricante) deben ser evitados ya que estos pueden anular el cumplimiento con los reglamentos de la FCC para la exposición RF.

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

INFORMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FCC E I.C.

CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 15 DE LA FCC

Declaración de cumplimiento con la FCC: Este dispositivo cumple con la sección 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones. (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su autoridad para operar el equipo.

CONFORMIDAD CON I.C.

Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable.

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobadas por el partido responsable con el cumplimiento podrán anular su autoridad para operar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO

**IMPORTANTE:** *¡GUARDE SUS RECIBO!* Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORP. ("Uniden")

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida por Uniden, C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de Uniden, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante, de acuerdo con sus opciones, arreglará la unidad defectuosa y se la devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro coste (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varíen de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo.

El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

Uniden America Corporation  
C/O Saddle Creek  
743 Henrietta Creek, Suite 100  
Roanoke, TX, 76262

