

Uniden®

NUAGE DE SÉCURITÉ UNIDEN

GUIDE D'UTILISATION DE LA CAMÉRA



Modèles compatibles - UC100B/DC

INSTRUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne connectez pas plusieurs dispositifs à un seul adaptateur d'alimentation. L'adaptateur peut surcharger et provoquer une surchauffe ou un risque d'incendie.
- Vérifiez que la tension d'alimentation est correcte avant d'utiliser la caméra.
- Placez l'alimentation électrique à un endroit où elle n'entrera pas en contact avec le liquide. Gardez-le au sec.
- Ne laissez pas tomber la caméra et ne le soumettez pas à un choc physique.
- Ne dirigez pas la caméra vers le soleil ou d'autres endroits lumineux. Cela pourrait affecter la durée de vie du capteur.
- Il incombe à l'installateur et/ou à l'utilisateur final de configurer correctement les paramètres de sécurité.


AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LÉGALE

Les lois sur la surveillance varient selon les provinces ou les États et les juridictions locales. Vérifiez toutes les lois en vigueur dans votre région avant d'utiliser ce produit pour vous assurer que votre utilisation est conforme aux lois applicables. Uniden n'est pas responsable si ce produit est utilisé à des fins illégales.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, contactez www.uniden.com pour obtenir de l'aide.

En cas de conflit entre les déclarations contenues dans ce guide et les lois applicables, les lois applicables ont préséance.

PARTIES DE LA CAMÉRA

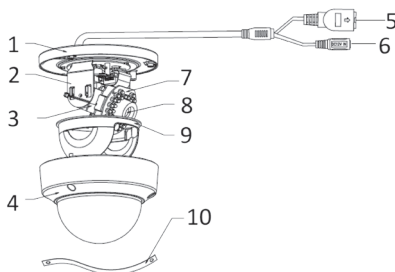

NO.	DESCRIPTION	NO.	DESCRIPTION
1	Base de fixation	6	Interface d'alimentation
2	Support horizontal	7	Voyant IR à DEL
3	Support vertical	8	Objectif
4	Dôme	9	Doubleur noir
5	Interface réseau	10	Cordon de sécurité

INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que l'appareil dans l'emballage est en bon état et que toutes les pièces d'assemblage sont incluses.
- L'alimentation standard est de 12VDC ($\pm 25\%$) ou PoE (802.3 af). Vérifiez que votre alimentation électrique correspond à celle de votre caméra.
- Assurez-vous que tout l'équipement connexe est éteint pendant l'installation.
- Assurez-vous que le mur ou le plafond est assez solide pour supporter le poids de la caméra et de la base.
- Ne placez pas l'appareil photo dans des endroits où il sera exposé à une chaleur ou à un froid extrême. Plage de température de fonctionnement de -22°F à $+140^{\circ}\text{F}$ (-30°C à $+60^{\circ}\text{C}$).


Prévenir la réflexion infrarouge :

- La poussière ou la graisse sur l'objectif de la caméra provoquera une réflexion IR. S'il y a de la poussière ou de la graisse sur la lentille, nettoyez-la avec un chiffon doux et de l'alcool isopropylique.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de surface réfléchissante trop près de l'objectif de la caméra. La lumière infrarouge de la caméra peut se refléter dans l'objectif, provoquant une réflexion.
- L'anneau de mousse autour de la lentille doit être placé au ras de la surface intérieure du dôme pour isoler la lentille des DEL IR. Fixez le couvercle du dôme au corps de la caméra de manière à ce que l'anneau en mousse et le couvercle du dôme soient fixés sans couture.

INSTALLATION DE LA CARTE MÉMOIRE

Suivez les étapes suivantes pour monter et démonter la carte mémoire.


1. Desserrer les vis du dôme. Retirez le dôme pour exposer la fente de la carte mémoire.

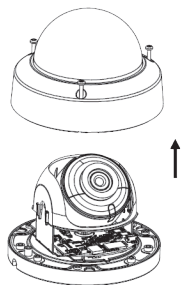

Les vis ne se dévissent pas complètement pour éviter les pertes.

Une corde de sécurité fixe le dôme à la caméra.

2. Localiser la fente de la carte mémoire et insérez une carte mémoire.

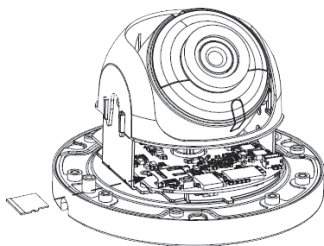


3. Pour retirer la carte mémoire, appuyez vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Relâchez-le et la carte mémoire s'éjecte.


FIXATION AU PLAFOND

Les illustrations peuvent varier légèrement de la caméra.


1. Fixer le gabarit de perçage à l'emplacement de montage souhaité.
2. Percer les trous de vis dans le plafond selon le gabarit de perçage.

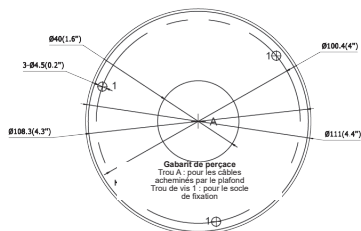


- Si vous faites passer le câble à travers le plafond, découpez un trou de câble selon le trou A sur le gabarit de perçage.
- Vous pouvez également acheminer le câble à partir d'une prise latérale.

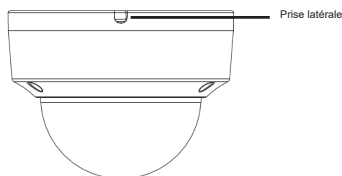

- Si vous installez la caméra à l'extérieur, installez la gaine étanche sur le câble réseau.
3. Acheminez les câbles et fixez la base de montage au plafond à l'aide des trois vis (incluses).

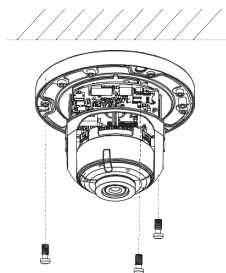


4. Ajuster l'angle de surveillance. Desserrer une vis de réglage de l'inclinaison et l'ajuster au besoin. Serrez la vis.

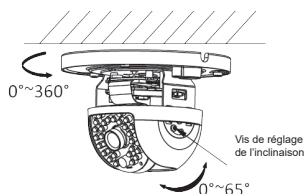

5. Tenir la doublure noire pour ajuster la position du plateau.

6. Replacer le dôme sur la base de la caméra.

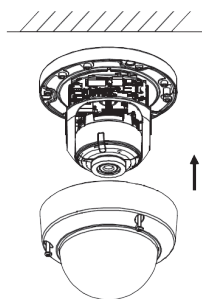

RENSEIGNEMENTS DE CONFORMITÉ

ARTICLE 15 DE LA FCC

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements du Conseil supérieur de l'audiovisuel américain (FCC). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement. Tout changement ou modification doit être approuvé par écrit par Uniden.

Avis de conformité à la FCC : Ce dispositif a été testé et s'avère conforme à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ce dispositif est soumis aux conditions suivantes: 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Afin de se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être installé de façon à offrir une séparation d'au moins 20 cm (7,9 po) du corps humain en tout temps.

INDUSTRIE CANADA

Cet appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada destinés aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

Afin de se conformer aux exigences d'exposition aux radiofréquences de la FCC/ISED, cet appareil doit être installé de façon à fournir au moins 20 cm (7,9 po) du corps humain en tout temps.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Important : CONSERVEZ VOTRE FACTURE! Une preuve d'achat originale sera nécessaire pour le service sous garantie.

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN').

ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'un an, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni d'autres frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encourus par le répondant ou l'un de ses représentants relativement à l'exécution de cette garantie. Le répondant pourra, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT

TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISION POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains États ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits variant de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage original, si possible). Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permettra de retrouver ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Service
C/O Saddle Creek
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100
Roanoke, TX 76026

