

# SYSTÈME DE SURVEILLANCE

## UDR777HD

### GUIDE DE DÉPART RAPIDE

*Ce guide de départ rapide offre des instructions de fonctionnement et d'installation de base.*

*Le guide d'utilisation complet pour le modèle UDR777HD peut être téléchargé au site Web [www.uniden.com](http://www.uniden.com).*

#### INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Moniteur UDR777
- Caméra avec support
- Adaptateur de 5 V 2 ampères (moniteur)
- Pile de 3,7 volts, 2000
- Adaptateur de 9 V 600 mA (caméra)
- Câble Ethernet (RJ45)
- Carte SD de 8 Go
- Quincaillerie de fixation
- Guide de départ rapide
- Antenne (pourrait être fixée au moniteur)

***Si un article est manquant ou est endommagé, visitez le [www.uniden.com](http://www.uniden.com) pour obtenir de l'assistance. N'utilisez jamais un produit endommagé!***

***Besoin d'assistance? Obtenez des réponses sur notre site Web 24/7 au : [www.uniden.com](http://www.uniden.com).***

#### INSTALLATION DU MONITEUR

1. Dévissez les deux vis du couvercle du compartiment des piles, retirez le couvercle et insérez la pile. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

2. Retournez le support situé à l'arrière du moniteur et placez l'antenne.
3. Branchez l'adaptateur CA de 5 V à l'entrée d'alimentation. Branchez l'autre extrémité à la l'entrée située à l'arrière du moniteur. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise de courant de 120 V CA (standard).

***Le moniteur possède une charge partielle lorsque vous l'achetez. Branchez-le et laissez-le se recharger pendant 8 à 9 heures avant de l'utiliser sans le câble.***

4. Maintenez enfoncé le bouton **POWER** situé sur le dessus du moniteur pendant 3 à 4 secondes pour le mettre en fonction.
5. Le moniteur affichera *Uniden Guardian* pendant quelques secondes et passera en mode de visionnement en direct.

***L'écran demeurera foncé jusqu'à ce que les caméras soient mises en fonction.***

#### INSTALLATION DE LA CAMÉRA


Lorsque vous placez la caméra, apportez le moniteur avec vous; ceci est plus facile d'installer la caméra à l'emplacement idéal lorsque vous pouvez vérifier ce que la caméra capte sur le moniteur.

***La pile du moniteur a une autonomie d'environ 2 heures.***


1. Installez la caméra et branchez-la à une source d'alimentation. Vérifiez la vidéo sur le moniteur. Repositionnez la caméra au meilleur angle de visionnement, et débranchez-la de la prise de courant.
2. Maintenez la base de la caméra là où vous avez marqué l'emplacement d'installation à l'aide des vis.
3. Utilisez les vis incluses et les ancrages pour fixer le support.
4. Assurez-vous que la caméra est fixée correctement, et rebranchez l'alimentation.

#### ÉCRAN INITIAL

Lorsque la caméra et le moniteur seront installés, le moniteur affichera le visionnement en direct provenant de la caméra. Il pourra afficher jusqu'à 4 caméras.

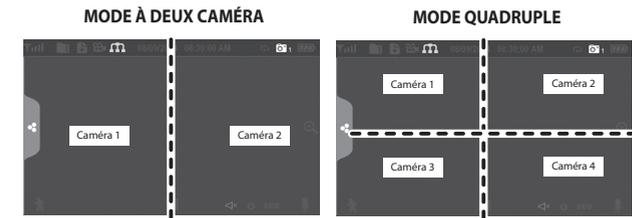


#### ICÔNES AFFICHÉES À L'ÉCRAN

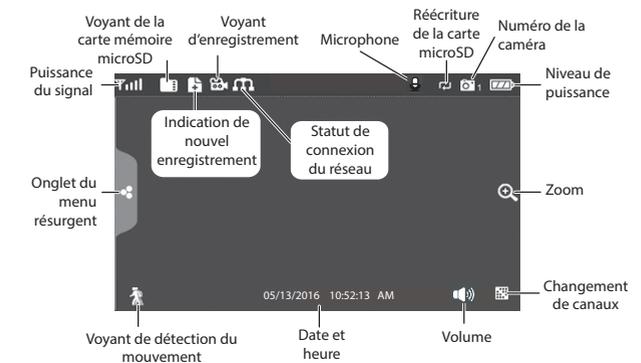

REMARQUE : Les icônes à l'écran apparaissent en BLEU. Les icônes affichées varient selon la configuration du système.

#### UTILISATION DU DISPOSITIF UDR777HD

Configurez le dispositif UDR777HD et les fonctions à l'aide des onglets ressurgents situés sur le côté gauche de l'écran. Tapez sur l'onglet et le menu réurgent apparaîtra.

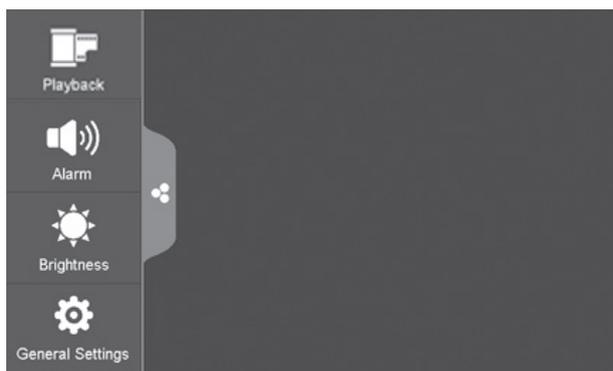

## MENUS RÉSURGENTS

MENU RÉSURGENT	FONCTION/SOUS-MENUS
Playback (lecture)	Visionnement, lecture et suppression des fichiers enregistrés.
Alarm (alarme)	Réglage du volume de l'alarme.
Brightness (luminosité)	Réglage de la luminosité de l'écran. (Mode à une caméra seulement)
General Settings (réglages généraux)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réglage de la caméra</li> <li>• Réglage de l'enregistrement</li> <li>• Réglages du système</li> <li>• Réglages de la détection du mouvement</li> <li>• Réglage du réseau</li> <li>• Mise à jour du microprogramme</li> </ul>

Visitez le [www.uniden.com](http://www.uniden.com) pour consulter ou télécharger le guide d'utilisation détaillé du modèle UDR777HD.

## INFORMATION RELATIVE À LA CONFORMITÉ

### Information relative à l'exposition RF

La distance entre l'utilisateur et les produits ne devrait pas être moins de 20 cm (7,9 po) et ne doit pas être colocalisée ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

### Avis de conformité à la FCC

Ce dispositif a été testé et s'avère conforme à l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ce dispositif est soumis aux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

### Avis de conformité à Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licences d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par la partie responsable pourrait annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

## Garantie limitée d'un an

**Conservez votre facture d'achat! Une preuve d'achat est nécessaire pour l'entretien sous garantie.**

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : UNIDEN AMERICA CORP. (ci-après "UNIDEN").

ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : pendant une période d'un (1) an, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

LA DURÉE DE LA GARANTIE : cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état suite à un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quel problème ou défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-haut peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage d'origine, si possible). Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permette de retracer ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Corporation  
C/O Saddle Creek  
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100  
Roanoke, TX 76262

© 2016 Uniden America Corporation  
Irving, Texas

Parution 1, mai 2016

Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.