GMRS 2-way radios

GRACIAS
POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO DE UNIDEN
COMPRUEBE LOS ÚLTIMOS
ACCESORIOS EN
www.uniden.com

# GMR1838-2CK

- 15 canales GMRS/7 canales FRS
- 99 sub códigos (Tono CTCSS y código DCS)
- Hasta 18 millas de alcance *
- Circuito VOX interno
- Alertas con 5 tonos de llamada seleccionables
- Pantalla LCD retroiluminada
- Accesorios para el audífono opcional
- Enchufe para el audífono
- Tono Roger
- Cargador para la pila
- Metro del nivel de la pila
- Monitorización de canales
- Rastreo de canales
- Bloqueo del teclado
- Enchufe DC IN 9 V

eco terra
· servicio general de radio móvil

**El alcance puede variar dependiendo del medio ambiente y/ o las condiciones topográficas.*

**RADIO GMR1838-2CK**

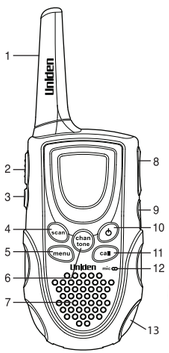


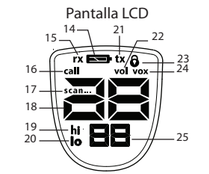


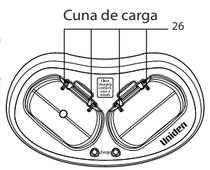


1 Antena
2 Botón PTT (Oprima para hablar)
3 Botón para monitorear
4 Botón para rastrear
5 Botón del menú
6 Botón para el tono del canal
7 Altavoz
8 Botón para subir/bajar
9 Enchufe para el audífono
10 Botón para encender/ apagar
11 Botón para llamar
12 Micrófono
13 Enchufe DC IN 9V
14 Metro del nivel de la pila
15 Indicador de recepción
16 Indicador de llamada
17 Indicador del rastreo
18 Indicador de canal
19 Indicador de potencia alta
20 Indicador de potencia baja
21 Indicador de transmisión
22 Indicador del ajuste del volumen
23 Indicador del bloqueo del teclado
24 Indicador VOX
25 Indicador del sub código
26 Contactos de carga

Enhorabuena en su compra de la radio GMR1838-2CK (Servicio General de Radio Móvil) de Uniden. Esta radio liviana y del tamaño de la palma de la mano, es un aparato moderno, equipado con muchas características valiosas.
Úsela en eventos deportivos para estar en contacto con su familia y amigos, en excursiones, esquiando, al aire libre, o vigilando su vecindad para comunicaciones vitales.

## CONTENIDO DEL PAQUETE

Su paquete contiene dos radios GMR1838-2CK, dos paquetes de pilas NiMH recargables (#BP40), un adaptador CA (#PS-0007), una cuna de carga (#RC1286), dos pinzas para la correa y esta guía de referencia. La radio funciona con un paquete de pilas NiMH o 4 pilas alcalinas AAA (no incluidas). Para encargar los siguientes accesorios opcionales, visite nuestra página en el internet www.uniden.com o llame al 1-800-554-3988 durante las horas regulares de oficina.

**Use solamente accesorios de Uniden.**

- Paquete de pilas NiMH - #BP40
- Cuna de carga - #RC1286
- Audífono - #HS910/HS915/ZA-133
- Adaptador CA - #PS-0007
- Adaptador CC -#DC-1002

## LICENCIA GMRS

**La radio opera en las frecuencias del Servicio General de Radio Móvil (GMRS) cuando usa los canales 1-7 y los canales 15-22. Usted debe tener una licencia GMRS, distribuida por la Comisión Federal de Comunicaciones, para poder usar estos canales legalmente. Para obtener información sobre la licencia y los formularios de solicitud, visite la página de la FCC en el internet en: www.fcc.gov/wtb/uls o llame a la Línea roja de la FCC en el 1-800-418-3676. Si tiene cualquier pregunta, usted puede comunicarse directamente con la FCC en el 1-888-225-5322.**

**No se necesita ninguna licencia para operar en los canales 8-14 ni en ningún canal canadiense.**

## INSTALACIÓN DE LA PILA

Su radio usa el paquete de pilas NiMH suministrado o 4 pilas alcalinas AAA (no incluidas).

Para instalar el paquete de pilas NiMH:

1) Asegúrese de que su radio está APAGADA.
2) Suelte el pestillo situado en la parte inferior de la tapa y quite la tapa del compartimiento de la pila.
3) Instale el paquete de pilas NiMH en el compartimiento. Asegúrese de seguir las instrucciones escritas en la etiqueta del paquete de pilas. La instalación incorrecta del paquete de pilas impedirá la operación de la unidad.
4) Reemplace la tapa del compartimiento.

## NIVEL DE LA PILA Y ALERTA DE PILA BAJA

Esta unidad tiene un metro para de nivel de las pilas en la pantalla, para indicar el estado de ellas. Cuando la pila en la unidad está baja, el icono del metro del nivel destella.

Recargue el paquete de pilas NiMH inmediatamente o si está usando pilas alcalinas, usted debe reemplazarlas para poder continuar usando la radio.

**¡Aviso!** Para evitar el riesgo de daños personales o daños a propiedad por causa de fuego o de choque eléctrico, use solamente los accesorios de Uniden específicamente designados para este producto.

## CÓMO CARGAR LA RADIO

Si está usando el paquete de pilas recargables NiMH, usted podrá cargar dos radios GMR1838-2CK directamente con la cuna de carga suministrada.

**Carga con la radio**

1) Conecte el adaptador CC opcional (#DC-1002) en el enchufe DC IN 9V de la radio y en un enchufe de encendedor de cigarrillos.
2) Cargue el paquete de pilas por 16 horas hasta que el indicador de la pila termine de destellar.

**Carga con la cuna de carga**

1) Conecte el adaptador CA (#PS-0007) en el enchufe DC IN 9V y en una toma de alimentación 120 V CA en la pared.
2) Ponga la cuna de carga encima de una mesa o de un mostrador, y coloque la radio dentro de ella con el teclado hacia el frente.
3) Asegúrese de que el LED se ilumina. Cargue el paquete de pilas por 16 horas y quite la radio de la cuna cuando termine la carga.

**Notas :**

- *Para cargar las pilas directamente sin la cuna de carga, use sólo el adaptador del encendedor de cigarrillos #DC-1002, disponible en www.uniden.com. Otros adaptadores podrían dañar su radio.*
- *El enchufe DC IN 9V de la radio es sólo para cargar. Asegúrese de instalar la pila antes de cargarla.*
- *Use solamente la pila y el adaptador CA suministrados, o los accesorios aprobados por Uniden.*
- *El tiempo de carga puede variar dependiendo de la vida que le queda a la pila.*
- *No recargue las pilas alcalinas. Si lo hace podría crear un peligro de fuego o dañar la radio.*
- *Para cargar la radio con más rapidez, apáguela antes de cargarla.*
- *La pila debe estar instalada para poder operar la radio, aún cuando reciba alimentación externa.*
- *Si la potencia de la pila está baja, no podrá operar la radio aunque use alimentación externa. Cargue las pilas antes de usar la radio. Si trata de transmitir con potencia baja, la radio se apagará automáticamente.*

## CÓMO USAR LA RADIO

Para obtener lo máximo de su nueva radio, lea esta guía de referencia completamente antes de intentar la operación de la unidad.

**Activación de la radio y ajuste del volumen**

1) Mantenga oprimido el botón ⏻ para ENCENDER la radio, y aumente el volumen del altavoz presionando el botón ▲. Para bajar el volumen oprima el botón ▼.
2) Mantenga oprimido el botón ⏻ otra vez para APAGAR la radio.

**Ajuste del sonido (sonido de los botones)**

Su radio emite un sonido cada vez que se oprime un botón (excepto el botón ***PTT***, y el botón ***call***). Para APAGAR el sonido, mantenga oprimido el botón ***call*** mientras que ENCIENDE la radio. Repita este paso para ACTIVAR el sonido.

**Selección de un canal**

Su radio tiene 22 canales y 99 sub códigos con los cuales usted puede hablar con otros. Para poder hablar con alguien, ustedes dos deben estar en el mismo canal y usar el mismo sub código.

Para escoger un canal:

Con la radio en el modo "normal", oprima el botón ***chan tone*** y uno de los botones ▲ o ▼ para subir o bajar el número del canal.

**Nota :** *Los canales 1-7 tienen un alcance típico de hasta 18 millas. Los canales 8-14 tienen un alcance típico de hasta 5 millas. Los canales 15-22 tienen un alcance típico de hasta 18 millas. Usted puede saber cual canal GMRS o FRS está activo según el icono. El icono* **hi** *es exhibido cuando rastrea los canales GMRS, y el icono* **lo** *es exhibido cuando rastrea los canales FRS.*

**Selección de un sub código**

Cada uno de los canales 1-22 puede tener uno de los códigos, OFF (apagado) o 1-99 seleccionado. El código **oF** (APAGADO) indica que no hay ningún sub código seleccionado y que su radio puede recibir una señal sin importar las programaciones de códigos de la radio que transmite.

1) Oprima el botón ***chan tone*** en el modo de selección de canal. El indicador del sub código destellará.
2) Oprima el botón ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el número del código exhibido.

También puede seleccionar **oF** (APAGADO) en esta fase.

3) Salga del menú.

**Característica del rastreo de canales**

Su radio GMR1838-2CK tiene una característica para rastrear fácilmente todos los 22 canales. Cuando se detecta un canal activo, la radio se detiene en ese canal hasta que éste se desocupa. Después de una dilación de 2 segundos, la radio continúa el rastreo. Mientras que el rastreo está detenido en un canal, oprima el botón ***PTT*** para transmitir en ese canal.

Para ACTIVAR el rastreo de canales:
Oprima el botón ***scan*** hasta que el icono **scan**... salga en la pantalla. El número del canal cambia según la radio va pasando rápidamente por los canales.

Para APAGAR el rastreo de canales:
Oprima el botón ***call, PTT, menu*** o ***scan***.

**Cómo conversar por su radio:**

1) Mantenga oprimido el botón ***PTT*** y hable con voz clara y normal, poniendo el micrófono a unas 2-3 pulgadas de la boca. El icono **tx** aparece en la pantalla durante la transmisión. Para evitar cortar la primera parte de su transmisión, espere un momento después de oprimir el botón ***PTT*** antes de comenzar a hablar.
2) Cuando haya terminado de hablar, suelte el botón ***PTT***. Ahora podrá recibir llamadas entrantes. El icono **rx** aparece en la pantalla durante la recepción.

**Característica del modo de monitorización**

Su radio GMR1838-2CK le permite escuchar señales débiles en el canal actual con la sóla presión de un botón.

Para ENCENDER el modo de monitorización:

- Oprima el botón ***mon*** para escuchar brevemente. El icono **rx** destella.
- Mantenga oprimido el botón ***mon*** por 2 segundos hasta que suenen 2 bips para escuchar continuamente. El circuito del receptor se mantiene abierto y deja pasar las señales débiles y el ruido.

Para APAGAR el modo de monitorización:

- Oprima el botón ***mon*** para volver al modo "normal", y el icono **rx** termina el destello y desaparece.

**Navegación por el menú**

Para tener acceso a las características avanzadas de la GMR1838-2CK, su radio tiene una función de menú.




1) Para entrar en el menú, oprima el botón ***menu***.
2) Las presiones adicionales del botón ***menu***, lo llevarán por el menú hasta que salga al modo de operación "normal".
3) Otros métodos para salir del menú son:
   a. Mantenga oprimido el botón ⏻ otra vez.
   b. Oprima el botón ***PTT, mon, call, scan*** o ***chan tone***.
   c. Espere 10 segundos hasta que la unidad vuelva automáticamente al modo "normal".

**Transmisión operada por voz**

Su radio GMR1838-2CK está equipada con un transmisor operado por voz seleccionable (VOX), el cual se puede usar para transmisiones automáticas de voz. La característica VOX está diseñada para ser usada con un audífono con micrófono. La transmisión se inicia hablando en el micrófono a distancia, en vez de oprimiendo el botón ***PTT.***

Para seleccionar el nivel VOX:

1) Entre en el menú. Avance por el menú hasta que vea el icono **vox** en la pantalla. El nivel actual (OFF, 1-5) será indicado. El nivel **oF** (APAGADO) incapacita la característica VOX, mientras que los niveles 1-5 ajustan la sensibilidad del circuito VOX.
2) Oprima el botón ▲ o el ▼ al nivel de sensibilidad VOX deseado. Use el nivel 1 para una sensibilidad de voz elevada en medios ambientes normalmente silenciosos. Use un nivel más alto para reducir la activación indeseada en medios ambientes de mucho ruido.

**Transmisión de un tono de llamada**

Su radio GMR1838-2CK está equipada con 5 tonos de llamada seleccionables, los cuales son transmitidos cuando se oprime el botón ***call.***

Para seleccionar un tono de llamada:

1) Entre en el menú. Avance por el menú hasta que vea el icono **call** en la pantalla. El número del tono de llamada actual [1-5] está indicado.
2) Oprima el botón ▲ o ▼ para aumentar o disminuir el número al tono de llamada deseado. Cada tono será escuchado por el altavoz.

Para transmitir el tono de llamada seleccionado, oprima el botón ***call***. El tono seleccionado será automáticamente transmitido por una largura de tiempo fija. El tono de llamada será cancelado cuando oprima el botón ***PTT.***

**Bloqueo del teclado**

Para bloquear el teclado:

1) Entre en el menú. Avance por el menú hasta que vea el icono 🔒 en la pantalla. El estado del bloqueo actual **oF** (APAGADO) destella en la pantalla.
2) Para cambiar el modo del bloqueo del teclado de **oF** (APAGADO) a **on** (ENCENDIDO), oprima el botón ▲.
3) Para confirmar el ajuste, oprima el botón ***menu***. La radio vuelve al modo "normal".

**Nota:** *Si usted sale del modo de programación antes de confirmar su selección oprimiendo el botón* ***menu****, el bloqueo del teclado será programado a* **oF** *(APAGADO).*

Para desbloquear el teclado:

1) Mantenga oprimido el botón ⏻ para APAGAR la radio.
2) Mantenga oprimido el botón ⏻ otra vez para ENCENDERLA. El teclado está desbloqueado.

**Característica de conserva automática de la potencia**

Su radio GMR1838-2CK tiene un circuito único diseñado para extender dramáticamente la vida de las pilas. Si no hay ninguna transmisión ni llamadas entrantes dentro de 3 segundos, su radio cambia al modo de conserva de potencia. La radio todavía puede recibir transmisiones en este modo.

**Retroiluminación de la pantalla**

La retroiluminación de la pantalla se ENCIENDE automáticamente cuando se presiona cualquier botón (excepto el botón ***PTT***). La pantalla se ilumina por 10 segundos antes de APAGARSE.

**Tono Roger**

El tono Roger es un BIP, el cual es enviado para indicar el final de la transmisión (ambas transmisiones PTT y VOX). El tono Roger se puede oír por el altavoz cuando este tono y el sonido de los botones están activados. Cuando el tono Roger está ACTIVADO y el sonido de los botones está APAGADO, el tono Roger no se oye por el altavoz, pero sí, es transmitido a la otra persona. Cuando el tono Roger está APAGADO, entonces ni se oye ni se transmite.

Para ACTIVAR el tono Roger:

1) Mantenga oprimido el botón ▲ mientras que ENCIENDE la radio.

Para APAGAR el tono Roger:

2) Mantenga oprimido el botón ▲ mientras que ENCIENDE la radio.

Canales 15 GMRS/7 FRS

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Sub códigos | 38 tonos sub audibles<br>61 códigos DCS |
| Frecuencia de operación | UHF 462.5500-467.7125 MHz |
| Fuente de alimentación | Paquete de pilas MiMH (BP40) o 4 pilas alcalinas AAA |
| Alcance | Canales 1-7 hasta 18 millas<br>Canales 8-14 hasta 5 millas<br>Canales 15-22 hasta 18 millas |
| Vida de la pila | 12 horas típicamente-paquete de pilas NiMH (5/5/90 ciclo de trabajo) |

**Tarjeta de frecuencias (MHz)**

| C. Frec. | | Ref.cruz. | C. Frec. | | Ref.cruz. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462.5625 | FRS & GMRS 1 | 12 | 467.6625 | FRS 12 |
| 2 | 462.5875 | FRS & GMRS 2 | 13 | 467.6875 | FRS 13 |
| 3 | 462.6125 | FRS & GMRS 3 | 14 | 467.7125 | FRS 14 |
| 4 | 462.6375 | FRS & GMRS 4 | 15 | 462.5500 | GMRS 11 |
| 5 | 462.6625 | FRS & GMRS 5 | 16 | 462.5750 | GMRS 8 |
| 6 | 462.6875 | FRS & GMRS 6 | 17 | 462.6000 | GMRS 12 |
| 7 | 462.7125 | FRS & GMRS 7 | 18 | 462.6250 | GMRS 9 |
| 8 | 467.5625 | FRS 8 | 19 | 462.6500 | GMRS 13 |
| 9 | 467.5875 | FRS 9 | 20 | 462.6750 | GMRS 10 |
| 10 | 467.6125 | FRS 10 | 21 | 462.7000 | GMRS 14 |
| 11 | 467.6375 | FRS 11 | 22 | 462.7250 | GMRS 15 |

**Tarjeta CTCSS (Hz)**

| Código | Frec. | Código | Frec. |
|---|---|---|---|
| oF | OFF (H/F) | 20 | 131.8 |
| 1 | 67.0 | 21 | 136.5 |
| 2 | 71.9 | 22 | 141.3 |
| 3 | 74.4 | 23 | 146.2 |
| 4 | 77.0 | 24 | 151.4 |
| 5 | 79.7 | 25 | 156.7 |
| 6 | 82.5 | 26 | 162.2 |
| 7 | 85.4 | 27 | 167.9 |
| 8 | 88.5 | 28 | 173.8 |
| 9 | 91.5 | 29 | 179.9 |
| 10 | 94.8 | 30 | 186.2 |
| 11 | 97.4 | 31 | 192.8 |
| 12 | 100.0 | 32 | 203.5 |
| 13 | 103.5 | 33 | 210.7 |
| 14 | 107.2 | 34 | 218.1 |
| 15 | 110.9 | 35 | 225.7 |
| 16 | 114.8 | 36 | 233.6 |
| 17 | 118.8 | 37 | 241.8 |
| 18 | 123.0 | 38 | 250.3 |
| 19 | 127.3 | | |

**Lista de códigos DSC**

| Núm. | Código de tono octal | Núm. | Código de tono octal | Núm. | Código de tono octal |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 023 | 67 | 174 | 95 | 445 |
| 40 | 025 | 68 | 205 | 96 | 464 |
| 41 | 026 | 69 | 223 | 97 | 465 |
| 42 | 031 | 70 | 226 | 98 | 466 |
| 43 | 032 | 71 | 243 | 99 | 503 |
| 44 | 043 | 72 | 244 | 100 | 506 |
| 45 | 047 | 73 | 245 | 101 | 516 |
| 46 | 051 | 74 | 251 | 102 | 532 |
| 47 | 054 | 75 | 261 | 103 | 546 |
| 48 | 065 | 76 | 263 | 104 | 565 |
| 49 | 071 | 77 | 265 | 105 | 606 |
| 50 | 072 | 78 | 271 | 106 | 612 |
| 51 | 073 | 79 | 306 | 107 | 624 |
| 52 | 074 | 80 | 311 | 108 | 627 |
| 53 | 114 | 81 | 315 | 109 | 631 |
| 54 | 115 | 82 | 331 | 110 | 632 |
| 55 | 116 | 83 | 343 | 111 | 654 |
| 56 | 125 | 84 | 346 | 112 | 662 |
| 57 | 131 | 85 | 351 | 113 | 664 |
| 58 | 132 | 86 | 364 | 114 | 703 |
| 59 | 134 | 87 | 365 | 115 | 712 |
| 60 | 143 | 88 | 371 | 116 | 723 |
| 61 | 152 | 89 | 411 | 117 | 731 |
| 62 | 155 | 90 | 412 | 118 | 732 |
| 63 | 156 | 91 | 413 | 119 | 734 |
| 64 | 162 | 92 | 423 | 120 | 743 |
| 65 | 165 | 93 | 431 | 121 | 754 |
| 66 | 172 | 94 | 432 | | |

## INFORMACIÓN RBRC

Como parte de nuestro compromiso a proteger nuestro medio ambiente y a conservar los recursos naturales, Uniden participa voluntariamente en el programa industrial RBRC® para recolectar y reciclar las pilas de níquel e hidruro metálico cuando están gastadas, dentro de los Estados Unidos de América. Por favor llame al 1-800-8-BATTERY para más información acerca del reciclaje de las pilas Ni-MH en su área. (RBRC es una marca registrada de Rechargable Battery Recycling Corporation.)

## INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Este aparato cumple con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las condiciones siguientes:
1) Este aparato no debe causar interferencia perjudicial.
2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda ocasionar una operación indeseable.

**Importante:** Los cambios o modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por el partido responsable del cumplimiento, podrían anular su autoridad para operar este producto. Su radio está preparada para transmitir una señal regulada en una frecuencia asignada. Es ilegal alterar o arreglar los ajustes dentro de la radio para exceder esas limitaciones. Cualquier ajuste a su radio debe ser hecha por técnicos calificados.

**Para estar salvo y seguro:**

- Nunca abra la carcasa de la radio.
- Nunca cambie ni reemplace nada en su radio, excepto las pilas.

Su radio puede causar interferencia de TV o de radio, aun cuando se opere correctamente. Para determinar si su radio está causando la interferencia, apáguela. Si la interferencia termina, su radio la está causando. Trate de eliminar la interferencia alejando la radio del receptor. Si no puede eliminarla, la FCC requiere que no use más la radio.

**Medios ambientes peligrosos:** No opere la radio en medios ambientes peligrosos, puede resultar en explosiones o incendios. No opere la radio cerca de detonadores eléctricos no blindados.
Bajo ciertas condiciones, las radios pueden interferir con las operaciones de explosión y ellas mismas pueden causar una explosión. APAGUE la radio para prevenir las transmisiones accidentales cuando esté en un área de explosión o en áreas marcadas: "Apague su radio en dos vías". Los obreros de construcción usan muchas veces aparatos RF de control a distancia para explotar los detonadores.

**Cuidado y seguridad:** Para limpiar la radio use un paño suave humedecido con agua. No use limpiadores o solventes porque estos pueden dañar la caja de la unidad y pueden entrar dentro de ella causando daños permanentes. Use un paño seco sin pelusa para limpiar los contactos de la pila. No sumerja la unidad en el agua. Si la unidad se moja, apáguela y quite las pilas inmediatamente.
Seque el compartimiento de la pila con un paño suave para disminuir el daño causado por el agua. Deje el compartimiento de la pila sin cubrir durante la noche para asegurar que se seque completamente. No use la radio hasta que esté completamente seca.

## INFORMACIÓN ACERCA DE LA EXPOSICIÓN RF

**¡AVISO!** Lea esta información antes de usar la radio. En Agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos de América, con su acción en Report and Order FCC 96-326, adoptó un estandarte de seguridad actualizado para la exposición de personas a la energía electromagnética de radio frecuencia emitida por los transmisores regulados por la FCC.
Estas regulaciones son consistentes con los estándares de seguridad previamente establecidos por los cuerpos de pautas de los Estados Unidos de América y los internacionales. El diseño de la radio cumple con los reglamentos de la FCC y con los internacionales.
Nunca permita que los niños operen la radio sin supervisión adulta y sin educarles sobre las reglas siguientes.
**¡AVISO!** Es la responsabilidad del usuario de operar correctamente esta radio transmisora para asegurar una operación segura.
Por favor adhiérase a lo que sigue:
Use solamente la antena suministrada y aprobada. Las antenas, las modificaciones o acoplamientos no autorizados podrían afectar la calidad de la llamada, dañar la radio, o resultar en la violación de las regulaciones de la FCC.
No use la radio con una antena dañada. Si una antena así entra en contacto con la piel, podría resultar en una quemadura menor. Por favor, comuníquese con su agente local para obtener una antena de repuesto.

**Operación de mano (junto a la cara)**
Este aparato está examinado para operaciones típicas de mano (junto a la cara) con 1 pulgada de espacio entre la parte frontal de la radio. Para una operación de mano, la radio debe estar a 1 pulgada de la cara del usuario para poder cumplir con los requisitos de exposición RF de la FCC.

**Operación junto al cuerpo**
Este aparato ha sido evaluado para operaciones junto al cuerpo con la pinza para la correa suministrada. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete; cualquier accesorio adicional u opcional no necesita cumplir con los reglamentos.) Accesorios de terceros (a no ser que están aprobados por el fabricante) deben ser evitados ya que estos puede que no cumplan con los reglamentos de la FCC para la exposición RF.
Para más información acerca de la exposición RF, le rogamos que visite la página de la FCC en el internet www.fcc.gov.

## GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑO

Importante: Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

ELEMENTOS DE LA GARANTÍA: Uniden garantiza por tres años, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después 36 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida por Uniden, C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

DECLARACIÓN DE RECLAMO: En el evento de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante, de acuerdo con sus opciones, arreglará o reemplazará la unidad defectuosa y se la devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro coste (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. El garante, de acuerdo con sus opciones, reemplazará la unidad con una nueva o con una unidad restaurada.

LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.
Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.
RECLAMOS LEGALES: Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE FUNCIONAMIENTO: Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original).
Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio paquete dentro del paquete que va a enviar. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto. Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

UNIDEN AMERICA CORPORATION
4700 Amon Carter Blvd. Fort Worth, TX 76155
(800) 297-1023, durante las horas regulares de oficina (CST)
(Consulte www.uniden.com para ver las horas actuales de oficina).

Uniden®

© 2011 Uniden America Corporation
Todos los derechos reservados. Impreso en Vietnam
UTZZ21037ZA(0)