

Uniden®

APPCAM 26PT

Guide d'utilisation



Parution 1, mai 2015

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

Chez Uniden^{MD}, nous désirons votre entière satisfaction!

Si vous avez besoin d'aide, veuillez ne PAS retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté. Nos spécialistes du soutien à la clientèle sont disponibles pour vous aider.

Conservez votre reçu/preuve d'achat pour votre garantie.

Trouvez rapidement des réponses à vos questions en :

1. Lisant le guide d'utilisation inclus avec ce produit.
2. Visitant la section du soutien à la clientèle de notre site Web au : www.uniden.com.
3. Appelant nos spécialistes du soutien à la clientèle au 1-800-658-8068.

Les images de ce guide d'utilisation peuvent varier légèrement du produit actuel.

Les produits de surveillance d'Uniden ne sont pas fabriqués ou vendus pour être utilisés à des fins illicites. Uniden s'attend à ce que ses produits soient utilisés par les consommateurs conformément à toutes les réglementations locales, régionales et fédérales. Pour plus de renseignements sur les exigences légales en matière de surveillance vidéo et d'enregistrement audio, veuillez consulter les lois locales, régionales et fédérales.

©2015. Tous les droits permis par la loi sont réservés.

Uniden est une marque déposée d'Uniden America Corporation.

CONTENU

SOUTIEN À LA CLIENTÈLE.....	2
VEUILLEZ LIRE AVANT DE DÉBUTER.....	4
PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS SANS FIL	4
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	4
À PROPOS DE CE GUIDE D'UTILISATION...	5
SURVOL	6
CARACTÉRISTIQUES.....	6
Système	6
Caméra AppCam 26PT d'intérieur	7
L'application AppCam d'Uniden	7
INCLUS DANS L'EMBALLAGE	7
NOMENCLATURE DES PIÈCES DE LA CAMÉRA.....	8
RÉGLAGES DU RÉSEAU ET INSTALLATION DE LA CAMÉRA	9
SURVOL	9
PRÉREQUIS.....	9
ÉTAPE 1 - RÉGLAGES DE LA CAMÉRA ET DU TÉLÉPHONE INTELLIGENT/TABLETTE.....	9
ÉTAPE 2 - CONNEXION DE LA CAMÉRA ET DU DISPOSITIF MOBILE	10
ÉTAPE 3 - CONNEXION DE LA CAMÉRA AU ROUTEUR SANS FIL	12
ÉTAPE 4 - RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE/L'HEURE AVANCÉE	13
ÉTAPE 5 - INSTALLATION D'UNE CAMÉRA.....	13
SURVOL DU FONCTIONNEMENT	15
UTILISATION DE L'APPLI	16
ACCÉDER À VOS CAMÉRAS.....	16

L'ÉCRAN SNAPSHOT VERSUS L'ÉCRAN LIVE VIDEO	16
SURVOL DE L'ÉCRAN SNAPSHOT	17
L'ÉCRAN <i>SNAPSHOT</i> AFFICHERA LA CAPTURE D'IMAGE DE LA CAMÉRA ET QUATRE ICÔNES DE FONCTIONS.....	17
Ajouter une autre caméra	17
Réglages du système	17
Actualisation	18
Information.....	18
Détails relatifs à l'écran <i>System Information - Advanced Settings</i>	19
Détails de la liste d'événements	22
ÉCRAN DE SURVOL DE LA VIDÉO EN DIRECT	23
Visionnement des fichiers enregistrés ..	25
METTRE L'APPLI HORS FONCTION.....	25
Android	25
iOS.....	25
ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME	26
PRENDRE SOIN DE VOTRE CAMÉRA	26
DÉPANNAGE.....	27
COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SIGNAL SANS FIL?	27
SPÉCIFICATIONS	29
DURÉE D'ENREGISTREMENT APPROXIMATIF DE LA CARTE	30
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RECYCLAGE ET À L'ÉLIMINATION	30
RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ À LA FCC	31
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	32

VEUILLEZ LIRE AVANT DE DÉBUTER

PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS SANS FIL

Assurez-vous que les caméras et le routeur sans fil sont en mesure de communiquer. Si nécessaire afin d'améliorer la performance du système, réduisez la distance entre la caméra et le routeur sans fil.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Uniden n'assume aucune responsabilité des dommages causés à l'équipement ou des blessures survenant à la suite d'une mauvaise manipulation, du non-respect des instructions ou du non-respect des avis de sécurité! Toute réclamation effectuée lors de ces situations sera nulle et non avenue.

- N'échappez pas, ne percez pas et ne démontez pas la caméra; sinon, la garantie sera annulée.
- Ne tirez jamais sur les cordons d'alimentation. Utilisez la fiche pour débrancher de la prise de courant.
- N'exposez pas la caméra à des températures élevées et ne la laissez pas sous les rayons du soleil. Ceci endommagerait la caméra et provoquerait un mauvais fonctionnement temporaire de la caméra.
- Évitez d'appuyer fermement sur le boîtier de la caméra.
- Pour votre propre sécurité, évitez d'utiliser la caméra ou de mettre la caméra hors fonction pendant une tempête ou un orage.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation pendant les périodes où vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez que les accessoires et les adaptateurs inclus par le fabricant.

À PROPOS DE CE GUIDE D'UTILISATION

Ce guide d'utilisation couvre le fonctionnement de l'appli pour les dispositifs Android et iOS. Dans certains cas, les écrans de fonctionnement des deux plateformes sont si similaires qu'un seul écran sera affiché.

Les icônes à l'écran peuvent cependant être différentes. Si les icônes Android et iOS sont différentes, les deux seront affichées. Si les icônes sont similaires, seulement une icône pourrait être affichée. Par exemple,  (Android) et  (iOS) représentent les icônes pour l'ajout d'une nouvelle caméra. Ces icônes sont très différentes l'une de l'autre alors elles seront affichées toutes les deux. Cependant les icônes de fonctionnement de la caméra -  pour Android et  pour iOS - sont similaires, alors une seule icône sera affichée.

SURVOL

Le système AppCam d'Uniden fonctionne avec votre téléphone intelligent ou dispositif sans fil afin de créer un réseau sans fil domestique sécurisé. Aucun ordinateur n'est nécessaire pour visionner les vidéos sur votre téléphone intelligent ou vos dispositifs sans fil. Branchez la caméra au routeur sans fil, configurez le réseau sur votre dispositif mobile, et installez les caméras, et votre réseau sera prêt à fonctionner. Le système AppCam offre une qualité vidéo supérieure et des couleurs véritables. Le système convient à l'utilisation le jour et la nuit.

De plus, lorsque la poussière, la saleté et les toiles d'araignée s'accumulent sur la vitre, ceci pourrait également réfléchir la lumière des voyants infrarouges à DEL servant à la vision nocturne et diminuer la qualité de l'image vidéo. Nettoyez périodiquement la vitre de la lentille avec un chiffon doux.

CARACTÉRISTIQUES

Système

- Aucun ordinateur nécessaire
- Connexion directe au routeur
- Connexion sans fil au routeur
- Connexion P2P
- Enregistrements HD 720p jusqu'à 20 fps
- Enregistrement manuel/détection par le mouvement carte microSD
- Compatible avec les cartes microSD d'un maximum de 32 Go
- Vidéo H.264 de haute qualité
- Audio deux-voies


Caméra AppCam 26PT d'intérieur

- Commutateur de filtre de coupure infrarouge
- Portée de vision nocturne - 25 pieds
- Microphone et haut-parleur intégrés
- Fente pour carte microSD

L'application AppCam d'Uniden

- Visionnement multiplan et gestion de la caméra à l'aide d'une appli
- Accès à distance à la vidéo enregistrée
- Accès à distance aux photos et aux commandes d'enregistrement
- Avis des événements/alertes par courriel


INCLUS DANS L'EMBALLAGE

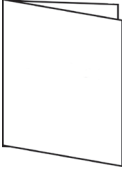		
Caméra	Support de fixation pour la caméra	Câble Ethernet
		
Adaptateur CA de 5 V/1,5 ampères	Guide de départ rapide	Vis et ancrages

Si un des articles est endommagé ou manquant, veuillez contacter notre ligne d'assistance à la clientèle immédiatement au 1-800-658-8068.

N'utilisez jamais un appareil endommagé!

NOMENCLATURE DES PIÈCES DE LA CAMÉRA

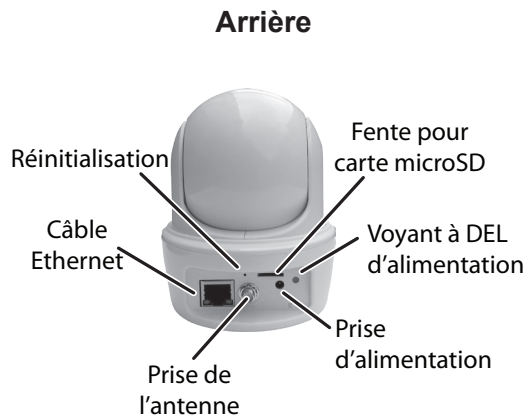

RÉGLAGES DU RÉSEAU ET INSTALLATION DE LA CAMÉRA

SURVOL

Il existe deux méthodes de connexion de la caméra AppCam 26PT à votre dispositif mobile. Une méthode consiste à la connexion sans fil et l'autre la connexion directe au routeur à l'aide du câble Ethernet inclus.

La procédure d'ajout de caméra est identique. Dans l'étape qui suit, les instructions de connexion avec fil sont indiquées lorsqu'applicables.

Utilisez la même procédure pour ajouter des caméras à votre réseau.

PRÉREQUIS

- Votre routeur doit supporter les réglages WEP/WPA/WPA2 et ce doit être en fonction.
- Vous devez avoir activé les réglages Wi-Fi sur votre dispositif mobile (téléphone intelligent ou tablette Android ou iOS).
- Le système AppCam 26PT et votre dispositif mobile doivent être connectés au même routeur sans fil pour l'installation.

ÉTAPE 1 - RÉGLAGES DE LA CAMÉRA ET DU TÉLÉPHONE INTELLIGENT/TABLETTE

1. Téléchargez l'appli AppCam d'Uniden^{MD} du magasin App Store d'Apple à votre dispositif.



2. Fixez l'antenne à la caméra.

3. Connexion sans fil - Branchez la caméra à une prise de courant. Après environ 45 secondes, la caméra passe à travers un cycle de panoramique/inclinaison et le voyant à DEL vert clignotera (séquences de 3 clignotements et de pause), indiquant que la caméra est en mode de jumelage.

Connexion avec fil - Branchez la caméra à votre routeur à l'aide du câble Ethernet inclus. Après environ 45 secondes, la caméra passe à travers un cycle de panoramique/inclinaison et le voyant à DEL vert clignotera (séquences de 3 clignotements et de pause), indiquant que la caméra est en mode de jumelage. Allez à l'étape 2 Connexion de la caméra et du dispositif mobile de la section suivante.

ÉTAPE 2 - CONNEXION DE LA CAMÉRA ET DU DISPOSITIF MOBILE

1. À l'option des réglages de votre dispositif, sélectionnez l'option WiFi. Sélectionnez le système AppCam 26PT auquel vous désirez vous connecter. La caméra apparaîtra comme suit HD-XXXXXX les XXXXXX représentent les 6 chiffres de l'étiquette de la caméra. Entrez le mot de passe par défaut : 12345678, tapez sur *Connect* pour Android ou *Join* pour iOS.

2. Lorsque le dispositif est connecté à la caméra, lancez l'appli et tapez sur l'icône *Add New System*.




Android




iOS

3. L'écran *System Information* apparaîtra. Nommez la caméra et tapez sur *Search*.

4. Le numéro DID de la caméra devrait apparaître.
Tapez sur le DID pour Android ou sur *Join* pour iOS.



Android




iOS

5. L'écran *System Information* apparaîtra à nouveau. Cette fois, entrez le code de sécurité (123456); tapez sur *Save*, puis sur *Yes* (Android) ou *OK* (iOS).


Pour Android : L'écran de connexion apparaîtra. Tapez sur celle-ci pour afficher l'écran *Modify Security Code*.

Pour iOS : L'écran de connexion apparaîtra, suivi de l'écran *Snapshot*.

6. Tapez sur l'écran, l'écran *Modify Security Code* apparaîtra. Tapez sur *OK*, changez le code de sécurité.

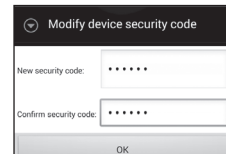


Android

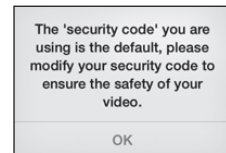

iOS

7. Tapez sur l'écran à nouveau pour afficher la vidéo à l'écran de votre dispositif.

ÉTAPE 3 - CONNEXION DE LA CAMÉRA AU ROUTEUR SANS FIL

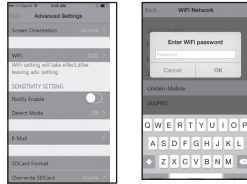1. Tapez sur l'icône arrière, l'icône du système et l'icône de l'information du système. L'écran <i>System Information</i> apparaîtra.	 Android  iOS
2. Tapez sur <i>Advanced</i>. Entrez le mot de passe de l'administrateur (123456).	
3. Défilez jusqu'à l'option <i>WiFi</i> de la liste des réglages avancés. Pour Android : Tapez sur <i>Manage WiFi network</i> et défilez jusqu'au routeur désiré. Entrez le mot de passe pour ce routeur. Débranchez le câble Ethernet s'il est branché. Pour iOS : Tapez sur <i>SSID</i>. Sélectionnez votre routeur du menu déroulant et entrez le mot de passe de votre routeur. Tapez sur <i>Connect</i>.	 Les écrans Android et iOS sont similaires.
<i>La caméra redémarrera et se reconnectera au routeur. Regardez l'arrière de votre caméra. Attendez que la caméra effectue un cycle de panoramique/inclinaison ET le voyant à DEL de la caméra s'allume en feu fixe pour continuer.</i>	
4. Si la caméra indique qu'elle est déconnectée, tapez sur l'icône du système et sur l'icône d'actualisation. La caméra se connectera au routeur que vous avez choisi. Les voyants à DEL devraient tous les deux être en feu fixe, et vous verrez une photo de l'image vidéo.	Android  iOS 

5. Tapez sur l'écran pour afficher la vidéo à l'écran de votre dispositif.

ÉTAPE 4 - RÉGLAGE DU FUSEAU HORAIRE/L'HEURE AVANCÉE

Il est important de régler le fuseau horaire et l'heure avancée sur votre caméra, car ces réglages seront utilisés pour horodater vos vidéoclips.


1. Accédez à la liste *Advanced Settings* (voir Connexion de la caméra à l'Internet décrit ci-dessus).
2. À la liste *Advanced Settings*, défilez jusqu'à l'option *Time Zone*.
3. Sélectionnez votre fuseau horaire. Les fuseaux horaires les plus fréquemment utilisés sont :
 - GMT-05:00 - Heure normale de l'Est
 - GMT-06:00 - Heure centrale
 - GMT-07:00 - Heure des Rocheuses
 - GMT-08:00 - Heure du Pacifique
 - GMT-09:00 - Heure normale du Yukon
 - GMT-10:00 - Heure normale de l'Alaska/d'Hawaï
4. Réglez le voyant de l'heure avancée.
5. Tapez sur *Back*, et quittez la liste *Advanced Settings*.

ÉTAPE 5 - INSTALLATION D'UNE CAMÉRA

Considérez les emplacements suivants pour l'installation des caméras :

- Une ligne de visée entre la caméra et le moniteur d'un maximum de 152 mètres (500 pi.).
 - Les murs, spécialement les briques et le ciment diminuent la distance de transmission.
 - L'emplacement près d'une fenêtre permet une meilleure transmission.

- Évitez d'installer la caméra face aux rayons directs du soleil, incluant les lumières de plafond ou les lampes de plancher, les lumières à l'extérieur visibles de votre fenêtre.
 - La caméra est dotée de voyants à DEL infrarouges intégrés de manière à ce que vous utilisiez la vision nocturne pour la surveillance 24 heures. Les voyants à DEL s'activeront automatiquement la nuit et l'image visionnée passera en noir et blanc. La portée de la vision nocturne est d'un maximum de 7,6 mètres (25 pi.). Évitez de diriger la lentille de la caméra directement sur une vitre transparente; les DEL de vision nocturne créeront une image floue.
 - La portée de la détection du mouvement optimisée est d'un maximum de 1,8 m à 5,4 mètres (6 à 18 pi.). Plus les objets sont éloignés, moins la détection du mouvement est précise.
 - Si vous laissez la caméra connectée sans fil à votre routeur, votre qualité d'image sera très bonne. Cependant, vous pouvez également laisser la caméra connectée au réseau à l'aide du câble Ethernet afin d'optimiser la qualité d'image. Si c'est ce que vous désirez, installez la caméra à portée du routeur.
1. Maintenez la plaque de fixation à l'endroit où vous désirez installer la caméra et marquez l'emplacement des vis.
 2. Utilisez les vis et les ancrages inclus pour fixer la plaque de fixation au mur.
 3. Utilisez les vis incluses pour fixer la caméra à la plaque de fixation.

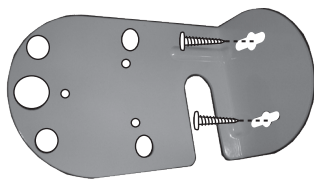

SURVOL DU FONCTIONNEMENT

Pour faire ceci...	Faites ceci:
Enregistrement vidéo	Tapez  .
Visionnement des fichiers enregistrés	1. À l'écran <i>Snapshot</i>, tapez sur  / . 2. Tapez sur  /  à partir des trois icônes affichées sur l'image de l'écran <i>Snapshot</i>. 3. Tapez sur votre sélection de la liste des fichiers enregistrés affichée. La vidéo sera lue.
Visionnement de la vidéo en direct	Tapez sur l'image à l'écran <i>Snapshot</i> .
Visionner des captures d'écran	Vos captures d'écran sont nommées, horodatées et sauvegardées dans la librairie ou l'album photo de votre dispositif mobile.
Début de l'enregistrement	À l'écran <i>Live Video</i> , tapez  . La caméra enregistrera pendant deux minutes.
Effacer des fichiers enregistrés	1. À l'écran <i>Snapshot</i>, tapez sur  / . 2. Tapez sur  /  à partir des trois icônes affichées sur l'image de l'écran <i>Snapshot</i>. Une liste de vidéos enregistrés apparaîtra. 3. Tapez sur <i>Delete All</i> ou <i>Delete One</i> sur les icônes au bas de la liste d'événements.
Capture de photos	1. À l'écran <i>Live Video</i>, tapez sur . 2. La photo sera sauvegardée sur votre dispositif mobile.

UTILISATION DE L'APPLI

Après avoir installé votre système, l'appli AppCam d'Uniden ("Uniden AppCam") utilise L'appli AppCam pour faire fonctionner, prendre des captures d'image et visionner la vidéo en direct ou enregistrer la vidéo sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Votre système peut comporter plusieurs caméras indépendantes sur votre réseau. Veuillez procéder comme suit pour utiliser l'appli.


ACCÉDER À VOS CAMÉRAS

1. Lancez l'appli AppCam d'Uniden ("Uniden AppCam").
2. L'écran du *Globe* apparaîtra pour chaque caméra afin de vous permet de l'installer sur l'appli. Réviser les noms de chaque caméra et appuyez sur le globe pour la caméra que vous désirez visionner.
3. L'écran *Snapshot* s'affichera pour cette caméra. Consultez la page 17 pour les options disponibles à cet écran. Appuyez sur l'image de l'écran. Appuyez sur l'icône pour la sélectionner et appuyez sur le bouton de téléchargement.
4. L'écran *Live Video* apparaîtra. Consultez la page 23 pour les options disponibles à l'écran de visionnement en direct *Live Video*. Appuyez sur  /  pour retourner à l'écran *Snapshot*.

L'ÉCRAN SNAPSHOT VERSUS L'ÉCRAN LIVE VIDEO

Les commandes et le fonctionnement de l'écran *Snapshot* et de l'écran *Live Video*. L'écran *Snapshot* vous permet d'ajouter plus des caméras supplémentaires, de configurer les réglages avancés, d'accéder et de gérer les fichiers enregistrés, de mettre à jour le statut de la connexion de la caméra et de vérifier la version de l'appli. L'écran *Live Video* vous permet de prendre des captures d'image et de commencer l'enregistrement vidéo en direct. Vous pouvez également contrôler le son.

Android

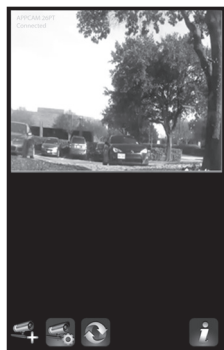


Snapshot



Live

iOS

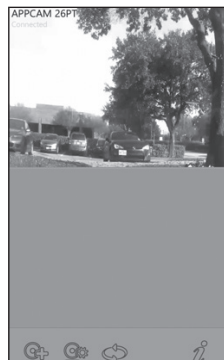

Snapshot



Live

SURVOL DE L'ÉCRAN SNAPSHOT

L'écran *Snapshot* affichera la capture d'image de la caméra et quatre icônes de fonctions.

Ajouter une autre caméra

L'icône  /  pour permet d'ajouter une autre caméra à votre réseau. Voir la page 9 pour plus de détails.

Réglages du système

L'icône  /  vous permet de configurer les réglages avancés, retirer la connexion d'une caméra, et la lecture des vidéos enregistrées. Appuyez sur  /  et les icônes suivantes apparaîtront au centre de la capture d'image:



	Permet d'accéder à l'écran <i>System Information</i> dans laquelle vous pourrez accéder à l'écran - <i>Advanced Settings</i>. Cet écran vous permet de configurer la caméra et de régler les alertes. (Voir la page 19 pour plus de détails).
 Android	Permet d'effacer la caméra à même l'appli.
 iOS	La liste d'événements vous permet de vérifier, d'effectuer la lecture et de supprimer des événements enregistrés et des fichiers. (Voir la page 22 pour plus de détails).

Actualisation


Tapez sur  /  pour actualiser le statut de la connexion de la caméra.

Information

Tapez sur  /  pour régler et activer le verrouillage par NIP ou pour vérifier l'information de l'appli.



Android

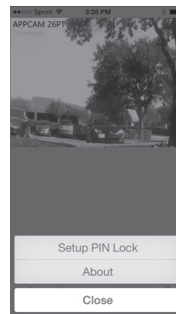

iOS

- Le NIP de verrouillage est un code de sécurité unique à entrer lorsque vous lancez l'appli.
- L'information relative à l'appli et la version API Kernel.

Détails relatifs à l'écran *System Information - Advanced Settings*

Tapez sur  pour afficher à nouveau l'écran *System Information* et l'onglet *Advanced Settings* pour les réglages avancés. À cet écran (voir la page 12 pour un exemple de cet écran), vous pouvez régler les alertes par courriel, les avis d'événements ainsi que la configuration d'une caméra spécifique.

Activation de l'alerte par courriel

L'alerte par courriel vous permet d'être avisés par courriels lors des déclenchements par mouvements de votre caméra. Glissez le commutateur à la position en fonction.

Activation de l'avis d'événements

Le système génère des avis d'événements lorsque quelque chose a déclenché les détecteurs de mouvement de votre caméra. Tapez sur la boîte pour activer cette fonction.

Réglages avancés *Advanced Settings*

Tapez sur l'onglet *Advanced Settings* pour accéder aux réglages avancés et configurer les différents réglages de votre dispositif, tels que le réglage du fuseau horaire, du mot de passe du dispositif et les réglages vidéo. Ces réglages sont affichés dans une liste de champ, chaque champ comporte son propre bloc. Vous pouvez également formater la carte microSD ou vérifier les informations relatives au dispositif à cet endroit.

Les blocs du champ de l'écran des réglages avancés *Advanced Settings* sont :

- *Admin Password* (mot de passe de l'administrateur) : Le code de sécurité pour vos réglages avancés. Le mot de passe admin par défaut est 123456. Changez le mot de passe par défaut à un mot de passe personnel.
- *Email alert* (Alerte par courriel) : Réglez une adresse de courriel pour vos alertes pas courriel.
- *Time Zone* (Fuseau horaire) : Permet le réglage du fuseau horaire de votre système. Les fuseaux horaires les plus populaires sont :
 - GMT-05:00 - Heure normale de l'Est
 - GMT-06:00 - Heure centrale
 - GMT-07:00 - Heure des Rocheuses
 - GMT-08:00 - Heure du Pacific
 - GMT-09:00 - Heure normale du Yukon
 - GMT-10:00 - Heure normale de l'Alaska/d'Hawaii
- *Daylight saving* (heure avancée) : Permet d'activer ou de désactiver le réglage de l'heure avancée.
- *Device Security Code* (code de sécurité du dispositif) : Permet de changer le mot de passe par défaut (123456) à un code de sécurité pour votre caméra.
- *Video Settings* (Réglages vidéo) - Configurez ce qui suit :
 - *Video Quality* [meilleure diffusion en continu (VGA et vitesse à faible débit), *Better Image* (VGA et vitesse de débit supérieure), *HD Video Normal* (720p et vitesse de débit la plus lente), ou *HD Video Better* (720p et vitesse de débit supérieure)]
 - *Environment Mode* (Mode de l'environnement) [à l'intérieur (50Hz), à l'extérieur (60Hz - standard pour l'Amérique du Nord), ou Extérieur].
 - *Low Light* (Éclairage faible) (Niveaux 1 à 5)

- *Screen Orientation* Informations relatives à l'écran (normal, inversé, miroir, inversé et miroir)
- *WiFi* (Réglages Wi-Fi) : Permet de configurer la connexion sans fil.
- *Sensitivity* (Réglages de la sensibilité) : Choisissez le niveau de sensibilité de la détection du mouvement.
 - *Enable Notification* (Activation des notifications) ("On" (activé) ou "Off" (désactivé))
 - *Detect Mode* (Mode de détection) (réglages individuels pour les situations d'éclairage faible/élevé ou pour le jour ou la nuit).
- *Email* (Réglages du courriel) : Permet de régler l'environnement du courriel, le compte de courriel et le mot de passe. Vous pouvez également régler le cryptage de la transmission de données.
- *SD Card Format/Overwrite SD Card* : Permet d'activer ou de désactiver la fonction de réécriture de la carte microSD au besoin.
- *Update Device Firmware*: Permet de mettre à jour le microprogramme du dispositif. Tapez sur *OK* à l'écran de confirmation afin de redémarrer automatiquement le dispositif après la mise à jour.
- *Device Information* (Information relative au dispositif) : Permet de vérifier le modèle, la version du microprogramme de la caméra et le statut du stockage.

À moins que spécifié, l'écran affichera les champs des réglages avancés *Advanced Settings* après avoir entré l'information nécessaire dans un champ spécifique.

Effacement de la connexion de la caméra

Appuyez sur l'icône d'effacement () le système affichera un écran de confirmation. Appuyez sur *No* pour maintenir la connexion à la caméra ou *Yes* pour l'effacer.

Détails de la liste d'événements

Visionner les fichiers enregistrés

Appuyez sur l'icône de la liste des événements ( / ) pour visionner la liste des fichiers vidéo enregistrés. Appuyez sur le fichier que vidéo que vous désirez visionner et la lecture débutera.



Android



iOS

Effacer les fichiers enregistrés

Pour Android : Tapez l'icône du crayon  et sélectionnez le fichier à effacer. Vous pourrez sélectionner plus d'un fichier. Tapez sur l'icône d'effacement ().

Pour iOS : Appuyez sur *Delete All* pour effacer tous les fichiers enregistrés ou appuyez sur *Delete One* pour effacer un seul fichier. Vous pouvez également régler un filtre pour afficher tous les fichiers enregistrés dans la dernière heure, les six dernières heures, etc. Appuyez sur *Search* pour afficher les sélections de filtres.

Lorsque vous réglez un filtre, assurez-vous que la fonction du fuseau horaire est réglée correctement à l'écran Advanced Settings afin de refléter le bon fuseau horaire de la caméra, et non le fuseau horaire de l'endroit où vous vous trouvez. Voir la page 19 pour plus de détails.

ÉCRAN DE SURVOL DE LA VIDÉO EN DIRECT

L'écran *Live Video* vous permet de prendre des captures d'écran, de changer l'angle de la caméra au mode inclinaison et panoramique, d'effectuer un enregistrement vidéo, et de contrôler le microphone et le son.

Android



Visionnement



Enregistrement

iOS



Visionnement



Enregistrement

	Tapez cette icône pour prendre une photo de l'image actuelle. Les photos sont sauvegardées dans votre dispositif mobile.
 Android  iOS	Activez et désactivez le son lorsque vous visionnez des vidéos.
	Tapez cette icône pour commencer l'enregistrement en direct. On point rouge apparaîtra. Tapez l'icône à nouveau pour arrêter l'enregistrement. <i>Lorsque l'enregistrement commencera, l'appli enregistrera pendant 2 minutes et s'arrêtera. Vous ne pourrez arrêter l'enregistrement pendant ce temps.</i> Lorsque le système commence l'enregistrement, les vidéoclips seront sauvegardés dans la carte mémoire de la caméra. Assurez-vous que la carte mémoire est insérée correctement.
 Android  iOS	Cette icône vous permet d'effectuer un panoramique/inclinaison vers le haut et le bas. Placez votre doigt sur le rebord de l'écran à l'endroit où vous désirez que la caméra se situe et glissez-le vers le centre de l'écran. La caméra se déplacera vers le point où votre doigt a touché l'écran.

 Android  iOS	Appuyez pour parler à travers la caméra pendant le visionnement en direct et l'enregistrement. L'icône  apparaît lorsque le bouton du haut-parleur de la caméra est enfoncé. Relâchez pour écouter et répondre.
 Android  iOS	Permet de retourner à l'écran <i>Snapshot</i> .

Visionnement des fichiers enregistrés

Retournez au mode de visionnement *Snapshot* et tapez sur l'icône  / . Voir la page 21 pour les détails de la liste d'événements.

METTRE L'APPLI HORS FONCTION

Android

Tapez sur le symbole () puis tapez sur *Exit*.

iOS

1. Double-tapez sur le bouton *Home*.
2. Glissez la fenêtre de l'appli vers le haut de l'écran et l'appli sera fermée.

ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME

PRENDRE SOIN DE VOTRE CAMÉRA

Lorsque de la poussière et de la saleté s'accumulent sur la lentille et la vitre de la caméra, la vision nocturne pourrait en être affectée. Le voyant infrarouge réfléchit la poussière et la saleté et limite l'efficacité de la vision de la caméra. Utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer régulièrement les caméras ou lorsque la qualité de l'image en vision nocturne devient moins bonne.

DÉPANNAGE

COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SIGNAL SANS FIL?

Si possible, retirez les obstacles entre la caméra et le récepteur qui pourrait réfléchir le signal. Ces obstacles peuvent être des meubles, des armoires, et des murs. Si le signal n'est pas amélioré, rapprochez simplement la caméra du récepteur.

Si...	Essayez ceci...
L'appli ne peut localiser la caméra	• Assurez-vous que votre réseau supporte le protocole DHCP. • Assurez-vous d'avoir activé l'option DHCP. Assurez-vous que la caméra et votre dispositif mobile sont branchés au même routeur sans fil. • Assurez-vous que le routeur sans fil est activé. • Assurez-vous que la caméra est correctement mise en fonction. • Utilisez la fonction "ADD CAMERA" (ajouter une caméra) pour ajouter manuellement une caméra.
Aucune image n'apparaît	• Assurez-vous que l'adaptateur n'est pas endommagé ou défectueux et qu'il est branché à une prise de courant. • Déplacez la caméra afin d'obtenir une meilleure réception sans fil. • Assurez-vous que la caméra est configurée correctement dans l'appli.
Image de mauvaise qualité.	Nettoyez la lentille de la caméra à l'aide d'un chiffon pour lentille. Des taches ou de la poussière sur la lentille détériorent la qualité de l'image.
La détection du mouvement ne fonctionne pas.	• Assurez-vous que le réglage de la sensibilité n'est pas hors fonction. (Réglez le niveau de sensibilité par l'entremise de l'onglet <i>Advanced Settings</i>.) • Réglez le niveau de sensibilité du capteur de mouvement. (Réglez le niveau de sensibilité par l'entremise de l'onglet <i>Advanced Settings</i>.) • En mode de détection du mouvement, un objet mobile à l'intérieur de l'angle de visionnement de la caméra est nécessaire afin que provoquer un enregistrement déclenché par le mouvement. • Assurez-vous que la date et l'heure du système sont réglées correctement.
Des taches blanches apparaissent la nuit.	Les voyants infrarouges à DEL de la caméra produisent une lumière invisible qui se reflète sur les surfaces tels que la vitre. <i>Veuillez vérifier l'indice de protection Ingress de la caméra avant de l'installer à l'extérieur.</i>

Si...	Essayez ceci...
Erreur de carte mémoire.	Assurez-vous que la carte mémoire est installée correctement. <i>Veillez sauvegarder les données avant de procéder au formatage. Cette fonction effacera toutes les données de la carte mémoire.</i>
La date et l'heure affichées sont incorrectes.	• Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon fuseau horaire. Un mauvais réglage de la date et de l'heure provoquera une programmation d'enregistrement erronée. (Voir la page 20). • Confirmez la date et l'heure du dispositif mobile afin de vous assurer du bon fonctionnement.
Mon téléphone intelligent ou dispositif sans fil ne peut localiser la caméra pendant les réglages.	• Assurez-vous que le routeur est en fonction. • Relancez la connexion. • Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté au même réseau que la caméra.

SPÉCIFICATIONS

Général	
Alimentation	100~240 V permutation de l'alimentation 5 V CC, 1,5 ampère
Consommation	650 mA max.
Dimensions du boîtier de la caméra	96 mm x 48 mm diam.
Poids (boîtier principal)	210 g (7,3 oz)
Température de fonctionnement	14° ~ 122°F (-10° ~ 50°C)
Réseau	
Technologie sans fil	IEEE 802.11 b/g
Connectivité Internet	Ethernet (10/100 Base-T/Base -TX); Wi-Fi
Protocoles du réseau	TCP/IP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, ARP
Visionnement simultané	3 sessions successives
Sécurité	WPA /WPA2 (TKIP, 128 bit AES)
Caméras	
Capteur	1/4" CMOS
Antenne	3 dBi dipôle
Boîtier	Plastique
Environnement de la caméra	Intérieur (50 Hz), intérieur (60 Hz)
Mémoire	microSD
Angle de visionnement	H: 75° V: 45°
Illumination min.	1~8 lux
Résolution en situation d'éclairage faible	5 voyants à DEL infrarouge avec commutateur

Visibilité en situation d'éclairage faible	7,6 m (25 pi.)
Exigences minimums de largeur de bande pour les téléchargements	768 kb/p sec. pour la résolution VGA (par caméra)
Audio/vidéo	
Compression d'image	H.264
Résolution d'image	HD 1280x720 VGA 640x480
Vitesse de trame d'enregistrement	20 FPS max.
Dispositifs mobiles supportés	
Exigences du système iOS	iOS 5.0 et supérieur
Exigences du système Android	Android 4.1x et supérieur
Exigences matérielles	• Cortex A6 800MHz ou supérieur • Mémoire interne de 1 Go ou supérieure

DURÉE D'ENREGISTREMENT APPROXIMATIF DE LA CARTE

- 1 Go = 8,75 heures
- 4 Go = 35 heures

Renseignements relatifs au recyclage et à l'élimination

- Ne jetez pas les dispositifs électroniques ni leurs pièces (surtout les piles et les écrans ACL) dans la collecte des déchets domestiques de votre municipalité.
- Consultez les autorités responsables de la gestion des déchets de votre région ou une organisation de recyclage telle que Earth911.com pour trouver des installations s'occupant de recyclage d'appareils électroniques dans votre région.

RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFORMITÉ À LA FCC

Énoncé de conformité à l'article 15

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; (2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC et l'article 300328 d'ETSI (EN). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications.

Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

MISE EN GARDE! Tous les changements ou modifications apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par Uniden, peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner ce produit.

Renseignements relatifs à l'exposition aux fréquences radio

L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de manière à offrir une séparation d'au moins 20 cm (7,9 po) de toutes les personnes et elle ne doit pas être co-située ni fonctionner près d'une autre antenne ou d'un transmetteur.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA CONFORMITÉ D'I.C.

Équipement radio

Le terme "IC:" devant le numéro de certification signifie uniquement que les spécifications d'Industrie Canada ont été rencontrées. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif téléphonique ne doit pas causer d'interférences et (2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire à son fonctionnement normal. "La confidentialité de vos conversations n'est pas garantie avec cet appareil".

GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE

Important : Une preuve d'achat originale est requise pour tout service sous garantie.

RÉPONDANT DE LA GARANTIE : LA CORPORATION UNIDEN AMERICA (ci-après 'UNIDEN'). ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : Pendant une période d'une (1) année, Uniden garantit à l'acheteur original que cet appareil d'Uniden sera libre de tout défaut de pièces et de main-d'oeuvre, selon les restrictions et exclusions décrites ci-dessous.

DURÉE DE LA GARANTIE : Cette garantie, qui ne s'applique qu'à l'acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet douze (12) mois après la date de l'achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera nulle si l'appareil est : (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état à la suite d'un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, d'assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par Uniden, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par Uniden pour n'importe quels problèmes ou défaillance couverts par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Au cas où cet appareil ne serait pas conforme à la garantie, et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le répondant s'engage à réparer le défaut et à vous retourner l'appareil sans frais de pièces ni de main-d'oeuvre, ni sans aucuns autres frais (à l'exception des frais de port et de manutention) encourus

par le répondant ou l'un de ses représentants en rapport avec l'exécution de cette garantie. Le répondant de la garantie peut, à sa seule discrétion, remplacer l'appareil par un appareil neuf ou remis à neuf.

LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L'APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT À LA SUITE DE L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces ou certains états ne permettent pas d'exclusions ni de restrictions pour les dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions décrites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

RECOURS LÉGAUX : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits pouvant varier de province en province. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : Si, après avoir suivi les directives du guide d'utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre appareil est défectueux, emballez-le soigneusement (dans son emballage d'origine, si possible). Toutes les pièces et tous les accessoires doivent être inclus dans l'emballage. Joignez-y votre preuve d'achat et une note décrivant le problème. Expédiez l'appareil, port payé, par l'entremise d'un service postal certifié et assuré ou d'un courrier qui vous permette de retracer ultérieurement l'envoi, au répondant de la garantie, à l'adresse suivante :

Uniden America Service

C/O Saddle Creek

743 Henrietta Creek Rd., Suite 100

Roanoke, TX 76262

800-658-8068, 8:00 à 16:30, heure centrale du lundi au vendredi.

